EPSON
EXCEED YOUR VISION

Epson B-308/B-508DN
Manual do usuário

Direitos reservados e marcas registadas

Todos os direitos reservados. Esta publicação não pode ser integral ou parcialmente reproduzida, arquivada nem transmitida por qualquer processo electrónico, mecânico, fotocópia, gravação ou outro, sem a prévia autorização por escrito da Seiko Epson Corporation. As informações aqui contidas destinam-se apenas à utilização desta impressora Epson. A Epson não se responsabiliza pela aplicação das informações aqui contidas a outras impressoras.

O comprador deste produto ou terceiros não podem responsabilizar a Seiko Epson Corporation, ou as suas filiais, por quaisquer danos, perdas, custos ou despesas incorridos por ele ou por terceiros, resultantes de acidentes, abusos ou má utilização do produto, de modificações não autorizadas, reparações ou alterações do produto, ou que resultem ainda (excluindo os E.U.A.) da inobservância estrita das instruções de utilização e de manutenção estabelecidas pela Seiko Epson Corporation.

A Seiko Epson Corporation não se responsabiliza por quaisquer avarias ou problemas provocados pela utilização de opções ou consumíveis não reconhecidos como sendo produtos genuínos ou produtos aprovados pela Seiko Epson Corporation.

A Seiko Epson Corporation não se responsabiliza por quaisquer avarias provocadas por interferências electromagnéticas resultantes da utilização de quaisquer cabos de interface não reconhecidos como sendo produtos aprovados pela Seiko Epson Corporation.

Epson é uma marca registada, "Epson Exceed Your Vision" é uma logomarca registrada e Epson Web-To-Page é marca comercial da Seiko Epson Corporation.

Aviso Geral: Todos os outros nomes de produtos referidos ao longo do manual têm uma finalidade meramente informativa, podendo ser designações comerciais dos respectivos proprietários. A Epson não detém quaisquer direitos sobre essas marcas.

© Seiko Epson Corporation, 2008. 6/08

Conteúdo

Instruções de segurança

Instruções de segurança importantes 9
Instalar a impressora 9
Escolher um local para a impressora 10
Utilizar a impressora 11
Manusear cartuchos de tinta 11
Simbologia utilizada no manual 13

Capítulo 1 ***Uso do software***

Descrição geral do driver de impressão e do Status Monitor 14
Acesso ao driver de impressão 14
Impressão de páginas web de acordo com o formato de papel 16
Acesso ao Epson Web-To-Page 16
Desinstalação do software da impressora 17
Desinstalar o driver de impressão 17
Desinstalação do Manual do usuário 18

Capítulo 2 ***Manuseamento de papel***

Uso do papel especial 19
Capacidade de alimentação dos papéis especiais Epson 20
Colocação do envelopes 26
Instalar o receptor de saída 28
Seleção do tipo de papel correcto 28

Capítulo 3 ***Processo básico de impressão***

Introdução 29
Impressão de documentos 29
Impressão de fotografias 29
Impressão de páginas Web 30
Impressão de envelopes 30

Impressão de documentos 31
Colocação do papel 31
Definições da impressora 31
Impressão de fotografias 33
Preparar o arquivo de impressão 33
Colocação do papel 33
Definições da impressora 33
Impressão de páginas Web 35
Colocação do papel 35
Utilizar o EPSON Web-To-Page 35
Impressão de envelopes 37
Colocação de envelopes 37
Definições da impressora em Windows 37
Cancelar a impressão 38
Usando o botão **Cancelar** 38
Cancelando a partir do Windows 38

Capítulo 4 ***Imprimir com opções de esquema especiais***

Introdução 39
Impressão frente e verso 39
Impressão com a opção Ajustar à página 39
Impressão com a opção Páginas por folha 40
Impressão de pôster 40
Impressão com a opção Marca de Água 41
Impressão frente e verso (impressão com a unidade duplex) 42
Impressão frente e verso normal 43
Impressão de livro dobrado 51
Impressão com a opção Reduzir / Ampliar Documento 55
Definições da impressora 55
Impressão com a opção Páginas por folha 58
Definições da impressora 58
Impressão de pôster 60
Definições da impressora 60
Como criar um poster a partir das impressões 63
Impressão de uma marca de água 65
Imprimir a marca de água 65
Criar marcas de água 68

Capítulo 5 ***Utilizar o painel de controle***

Introdução 70
Para usuários da B-508DN 70
Para usuários da B-308 70
Para usuários da B-508DN 71
Botões e indicadores luminosos. 71
Ícones no LCD 73
Como aceder aos menus do painel de controle. 74
Lista de menus do painel de controle. 75
Mensagens de estado e de erro 78
Imprimir a folha de estado. 80
Para utilizadores da B-308. 81
Botões e indicadores luminosos. 81
Indicadores luminosos de estado e de erro 83
Imprimir a folha de estado. 86

Capítulo 6 ***Instalação de acessórios opcionais***

Suporte opcional para papel ofício 87
Instalação do suporte para papel. 87
Unidade duplex opcional (apenas para B-308) 87
Instalar a unidade duplex. 87
Desinstalar a unidade duplex 89

Capítulo 7 ***Substituir consumíveis***

Cartuchos de tinta 90
Verificar o estado dos cartuchos de tinta 90
Precauções de manuseamento 93
Substituir um cartucho de tinta 94
Caixa de manutenção. 98
Verificação do estado da caixa de manutenção. 98
Compra de cartuchos Epson 100
Precauções de manuseamento 101
Substituir uma caixa de manutenção 101

Capítulo 8 ***Manutenção da impressora***

Verificação dos jatos da cabeça de impressão 103
Executação do utilitário Verificação dos jatos 103
Uso do painel de controle (B-508DN) 104

Uso dos botões da impressora (B-308) 104
Limpeza da cabeçote de impressão 105
Executação do utilitário Limpeza das cabeças 106
Uso do painel de controle (B-508DN) 107
Uso dos botões da impressora (B-308) 108
Alinhação da cabeça de impressão 109
Executação do utilitário Alinhamento das Cabeças 109
Uso do painel de controle (B-508DN) 109
Limpeza da impressora 110
Limpeza do interior da impressora 111
Uso do painel de controle (B-508DN) 111
Uso dos botões da impressora (B-308) 111
Transporte da impressora 112

Capítulo 9 ***Utilizar a impressora numa rede***

Configuração da impressora numa rede (apenas para usuários da B-508DN) 113
Configurações de computadores para usar a impressora 113
Configurar a impressora como impressora partilhada para Windows (B-308/B508DN) . . . 119
Configurar o servidor de impressão 120
Configurar cada cliente 122

Capítulo 10 ***Resolução de problemas***

Diagnosticar o problema 124
Indicadores de erro 124
EPSON Status Monitor 125
Verificação de funcionamento da impressora (para usuários da B-508DN) 125
Verificação de funcionamento da impressora (para usuários da B-308) 126
Verificar o Estado da impressora 127
Utilizar o EPSON Status Monitor 3 129
Encravamento de papel 130
Problemas com a Qualidade de Impressão 135
Faixas horizontais 136
Faixas ou desalinhamento vertical 137
Faltam cores ou há cores incorrectas 137
A impressão está borrada ou muito clara 138
Tinta passa para o outro lado do papel 138

Diversos problemas de impressão 139
Caracteres incorrectos ou cortados 139
Margens incorrectas 139
A impressão tem uma ligeira inclinação 139
Imagem invertida. 139
São impressas páginas em branco 140
A face impressa está borrada ou arranhada 140
A impressão está muito lenta. 140
O papel não é alimentado correctamente 141
O papel não é alimentado. 141
São alimentadas várias folhas 142
O papel não é alimentado correctamente. 142
O papel não é completamente ejectado ou está amarrotado. 142
A impressora não imprime 143
Todos os indicadores luminosos estão apagados 143
Os indicadores luminosos acenderam e, em seguida, apagaram 143
O indicador luminoso de funcionamento está aceso 143
Aumentar a velocidade de impressão 145
Outros problemas. 147
A limpeza da cabeça de impressão não começa 147
A tinta de cor é consumida mesmo ao imprimir só com tinta preta 147

Anexo A ***Onde obter ajuda***

Sítio Web de suporte técnico. 148
Contactar a Epson. 148
Antes de contactar a Epson 148

Anexo B ***Informações sobre o produto***

Descrição da impressora 149
B-508DN 149
B-308. 152
Papel, consumíveis e opções. 154
Papel 154
Cartuchos de tinta 155
Caixa de manutenção 155
Unidade duplex (apenas para utilizadores da B-308) 155
Suporte para papel tamanho ofício. 155
Requisitos do sistema. 156

Características técnicas 156
Papel 156
Cartuchos de tinta 159
Características mecânicas 160
Características eléctricas 161
Condições ambientais 162
Normas e certificações 162
Interface 162
Opções 163

Versões do sistema operativo

Índice remissivo

Instruções de segurança

Instruções de segurança importantes

Antes de utilizar a impressora, leia todas as instruções apresentadas em seguida. Certifique-se igualmente de que lê todos os avisos e instruções indicados na impressora.

Instalar a impressora

Quando instalar a impressora, tenha em atenção o seguinte:

- ❏ Não bloqueie nem tape as saídas de ventilação e as aberturas existentes na impressora.
- ❏ Utilize apenas o tipo de fonte de energia indicado na etiqueta da impressora.
- ❏ Utilize apenas o cabo de corrente fornecido com a impressora; caso contrário, poderão ocorrer incêndios ou choques eléctricos.
- ❏ O cabo de corrente da impressora só pode ser utilizado com esta impressora. Se o utilizar com outro tipo de equipamento, poderão ocorrer incêndios ou choques eléctricos.
- ❏ Certifique-se de que o cabo de corrente CA está de acordo com as normas de segurança locais.
- ❏ Evite utilizar tomadas no mesmo circuito de fotocopiadoras ou sistemas de ar condicionado que estão constantemente a ser ligados e desligados.
- ❏ Evite utilizar tomadas eléctricas que sejam controladas por interruptores de parede ou temporizadores automáticos.
- ❏ Mantenha o sistema informático afastado de potenciais fontes de interferência electromagnética, tais como, altifalantes ou bases de telefones sem fio.
- ❏ Não utilize um cabo danificado ou que apresente desgaste.
- ❏ Se utilizar uma extensão com a impressora, certifique-se de que a soma total da amperagem dos dispositivos ligados à extensão não excede a amperagem total da própria extensão. Certifique-se também de que a amperagem total de todos os dispositivos ligados à tomada de parede não excede a amperagem da tomada.
- ❏ Não tente reparar você mesmo a impressora.

- ❏ Desligue a impressora e recorra aos serviços de um técnico qualificado nas seguintes condições: Se o cabo de corrente ou o plugue estiverem danificados; se derramar algum líquido na impressora; se a impressora tiver caído ou se a caixa exterior estiver danificada; se a impressora não funcionar correctamente ou apresentar uma diminuição de rendimento notória.
- ❏ Quando ligar esta impressora a um computador ou a outro dispositivo através de um cabo, certifique-se de os conectores ficam na posição correcta. Cada conector tem apenas uma posição correcta. Se inserir incorrectamente um conector, poderá danificar os dispositivos ligados através do cabo.
- ❏ Se o plugue ficar danificado, substitua o cabo ou contacte um electricista qualificado. Se existirem fusíveis no plugue, certifique-se de que os substitui por fusíveis com o tamanho e a especificações correctos.
- ❏ Não segure a unidade duplex quando levanta a impressora, para evitar que a unidade duplex se solte. Certifique-se também de que a unidade duplex se encontra colocada correctamente depois de instalar a impressora.

Escolher um local para a impressora

Quando escolher um local para a impressora, tenha em atenção o seguinte:

- ❏ Coloque a impressora sobre uma superfície plana, estável e ampla. Se colocar a impressora perto da parede, certifique-se de que existe um espaço mínimo da 10 cm entre o painel posterior da impressora e a parede. A impressora não funcionará correctamente se estiver inclinada.
- ❏ Quando guardar ou transportar a impressora, não a incline, não a posicione na vertical nem a vire ao contrário. Se o fizer, poderá escorrer tinta dos cartuchos de tinta.
- ❏ Deixe espaço suficiente na parte frontal da impressora para permitir que o papel seja totalmente ejectado.
- ❏ Evite colocar a impressora em locais sujeitos a variações bruscas de temperatura e humidade. Mantenha também a impressora afastada de luz solar directa, luzes intensas ou fontes de calor.
- ❏ Evite colocar a impressora em locais sujeitos a pó, choques ou vibrações.
- ❏ Deixe espaço suficiente à volta da impressora para permitir uma ventilação adequada.
- ❏ Coloque a impressora junto a uma tomada de parede, de modo a que plugue possa ser desconectado facilmente.

Utilizar a impressora

Quando utilizar a impressora, tenha em atenção o seguinte:

- ❏ Evite tocar nos componentes no interior da impressora a não ser que encontre essa indicação neste guia.
- ❏ Não introduza objectos nas ranhuras existentes na impressora.
- ❏ Tenha cuidado para não derramar líquidos sobre a impressora.
- ❏ Não toque no cabo plano branco situado no interior da impressora.
- ❏ Não coloque a mão dentro da impressora durante a impressão.
- ❏ Não utilize aerossóis que contenham gases inflamáveis no interior ou à volta do produto. Se o fizer, poderá provocar um incêndio.
- ❏ Não desloque a cabeça de impressão com as mãos. Se o fizer, pode danificar a impressora.
- ❏ Desligue sempre a impressora com o botão ⏻ **Ligar/Desligar**. Quando pressionar este botão, o indicador luminoso de funcionamento ⏻ pisca. Só deve desligar a impressora ou o cabo de corrente quando o indicador luminoso de funcionamento ⏻ deixar de piscar.
- ❏ Antes de transportar a impressora, certifique-se de que a cabeça de impressão está na posição inicial (encostada totalmente à direita).
- ❏ Tenha cuidado para não ficar com os dedos presos ao fechar a tampa da impressora.

Manusear cartuchos de tinta

Quando manusear cartuchos de tinta, tenha em atenção o seguinte:

- ❏ Mantenha os cartuchos de tinta fora do alcance das crianças e não ingira a tinta.
- ❏ Se a tinta entrar em contacto com a pele, lave-a com água e sabão. Se entrar em contacto com os olhos, lave-os imediatamente com água.

❏ Abane bem o cartucho de tinta por 5 segundos antes de o instalar, para obter melhores resultados.

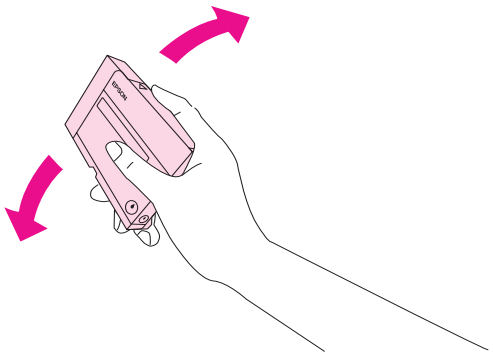

Cuidado:
Não abane os cartuchos de tinta que tenham sido instalados previamente com muita força.

❏ Não utilize um cartucho de tinta para lá da data impressa na embalagem do cartucho de tinta.

❏ Utilize o cartucho de tinta no espaço de seis meses após a instalação para obter melhores resultados.

❏ Não desmonte os cartuchos de tinta. Se o fizer, poderá danificar a cabeça de impressão.

❏ Guarde os cartuchos de tinta num local fresco e escuro.

❏ Depois de retirar o cartucho de tinta de um local frio, deixe-o aquecer à temperatura ambiente pelo menos durante três horas antes de o utilizar.

❏ Não toque no circuito integrado (chip verde) situado na parte lateral do cartucho de tinta. Se o fizer, poderá afectar o processo normal de funcionamento e de impressão. O circuito integrado deste cartucho de tinta regista uma série de informações relacionadas com o cartucho de tinta, como o estado do cartucho de tinta, de modo a que o cartucho de tinta possa ser facilmente removido e reinstalado. No entanto, sempre que inserir um cartucho de tinta, é gasta uma pequena quantidade de tinta, pois a impressora efectua automaticamente um teste de fiabilidade. Se retirar um cartucho de tinta para o utilizar mais tarde, proteja a área de fornecimento de tinta da sujidade e do pó e guarde-o no mesmo ambiente que este produto. Note que existe uma válvula na área de fornecimento de tinta, o que torna as tampas desnecessárias; contudo, é necessário cuidado para evitar que a tinta manche itens que entrem em contacto com o cartucho de tinta. Não toque na área de fornecimento de tinta nem na área circundante.

Simbologia utilizada no manual

A simbologia utilizada neste *Manual do usuário* é indicada em seguida e tem o seguinte significado:

Advertência:
Mensagens que têm de ser rigorosamente cumpridas a fim de evitar danos para o utilizador.

Cuidado:
Mensagens que têm de ser cumpridas para evitar danos no equipamento.

Observação:
Mensagens que contêm informações importantes e conselhos úteis para a utilização da impressora.

Capítulo 1

Uso do software

Descrição geral do driver de impressão e do Status Monitor

O driver de impressão permite seleccionar várias definições para obter os melhores resultados de impressão. O Status Monitor e os utilitários da impressora ajudam a verificar a impressora e a mantê-la nas melhores condições de funcionamento.

Acesso ao driver de impressão

É possível aceder ao driver de impressão a partir da maioria das aplicações do Windows, a partir do menu Iniciar do Windows ou da barra de tarefas.

Para efectuar definições que se aplicam apenas à aplicação que estiver a utilizar, aceda ao driver de impressão a partir dessa aplicação.

Para efectuar definições que se aplicam a todas as aplicações do Windows, aceda ao driver de impressão a partir do menu Iniciar ou da barra de tarefas.

Para saber como aceder ao driver de impressão, consulte as secções apresentadas em seguida.

Observação:
As telas com as janelas do driver de impressão apresentados neste Manual do usuário *são do Windows Vista.*

A partir de aplicações do Windows

1. Faça clique em **Imprimir** ou **Configurar Impressão** no menu **Arquivo**.

2. Na janela que aparece, faça clique em **Impressora**, **Configuração**, **Opções**, **Preferências** ou **Propriedades**. Dependendo da aplicação que estiver a utilizando, poderá ter de seleccionar uma destes botões ou uma combinação dos mesmos.

A partir do menu Iniciar

1. **Windows Vista:**
   Faça clique no botão Iniciar, seleccione **Painel de Controle** e, em seguida, **Impressora** na categoria **Hardware e Sons** (se o Painel de Controle estiver no modo Exibição Clássico do Windows Vista, faça clique em **Impressoras**).

   Windows XP e Server 2003:
   Faça clique em **Iniciar**, **Painel de Controle** e, em seguida, faça clique em **Impressoras e Faxes**. Se o Painel de Controle estiver na vista de categorias, faça clique em **Impressoras e Outro Hardware** e, em seguida, faça clique em **Impressoras e Faxes**.

   Windows 2000:
   Faça clique em **Iniciar**, seleccione **Definições** e, em seguida, faça clique em **Impressoras**.

2. **Windows Vista:**
   Seleccione a impressora e faça clique com o botão direito do mouse em **Preferências de Impressão**.

   Windows XP, Server 2003 e 2000:
   Seleccione a impressora e, em seguida, faça clique em **Preferências de Impressão** no menu Arquivo.

A partir do ícone de atalho na barra de tarefas

Faça clique com o botão direito do mouse no ícone da impressora na barra de tarefas e, em seguida, seleccione **Definições da Impressora**.

Para adicionar um ícone de atalho à barra de tarefas do Windows, aceda em primeiro lugar ao driver de impressão a partir do menu Iniciar da forma descrita anteriormente. Em seguida, faça clique no separador **Manutenção**, no botão **Velocidade & Evolução** e, em seguida, no botão **Preferências**. Na janela Preferências, seleccione a caixa de verificação **Seleccionar Ícone de Atalho**.

Obter informações através da ajuda interactiva

É possível aceder à ajuda interactiva sobre itens do driver de impressão a partir da aplicação que estiver a utilizar ou a partir do menu Start do Windows.
➡ Consulte “Acesso ao driver de impressão” na página 14.

Na janela do driver de impressão, experimente uma das seguintes operações:

- ❏ Faça clique com o botão direito do mouse no item e, em seguida, faça clique em **Ajuda**.
- ❏ Faça clique no botão situado na parte superior direita da janela e, em seguida, faça clique no item sobre o qual deseja obter ajuda (só para Windows XP e 2000).

Impressão de páginas web de acordo com o formato de papel

O Epson Web-To-Page™ permite fazer com que as páginas Web se ajustem ao formato do papel ao imprimir. Pode também pré-visualizar as páginas antes de as imprimir.

Observação:
Este software não está disponível para Windows Vista e XP x64.

Observação para utilizadores do Windows Internet Explorer 7:
Imprimir páginas Web de acordo com o formato de papel é uma função de origem do Windows Internet Explorer 7, por isso o EPSON Web-To-Page não é necessário.

Acesso ao Epson Web-To-Page

Depois de instalar o Epson Web-To-Page, a barra de menus aparece na barra de ferramentas do Windows Internet Explorer. Se a barra não aparecer, seleccione **Barras de Ferramentas** no menu Ver do Internet Explorer e, em seguida, seleccione **EPSON Web-To-Page**.

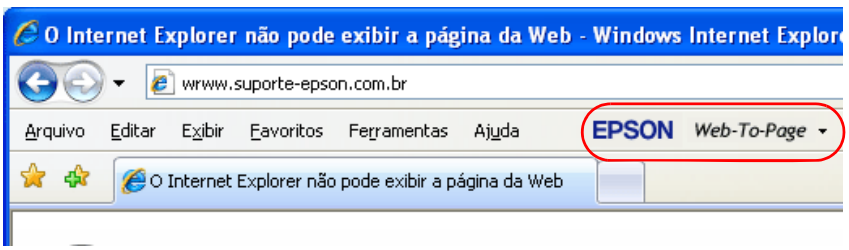
O Internet Explorer não pode exibir a página da Web - Windows Internet Explor
wrww.suporte-epson.com.br
Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda
EPSON Web-To-Page
O Internet Explorer não pode exibir a página da Web

Desinstalação do software da impressora

Desinstalar o driver de impressão

Poderá ter de desinstalar o driver de impressão se:

- ❏ Actualizar o sistema operativo do computador.
- ❏ Actualizar a versão do driver de impressão.
- ❏ Ocorrer um problema com o driver de impressão

Se estiver a actualizar o sistema operativo ou a actualizar a versão do driver de impressão, certifique-se de que desinstala o driver de impressão actual *antes* de actualizar ou instalar o novo driver. Se não o fizer, a actualização do driver não será efectuada.

Observação:

- ❏ *Para desinstalar programas no Windows Vista, necessitará de uma conta de administrador e da respectiva palavra-passe, se iniciar sessão como utilizador normal.*
- ❏ *Para desinstalar programas em Windows XP, tem de iniciar a sessão com uma conta de administrador de computadores.*
- ❏ *Para desinstalar programas em Windows 2000, tem de iniciar a sessão como um utilizador com privilégios de administrador (um utilizador que pertença ao grupo de administradores).*

1. Desligue a impressora e retire o cabo de interface.
2. **Windows Vista:**
   Faça clique no botão Iniciar e seleccione **Painel de Controle**.

   Windows XP e Server 2003:
   Faça clique em **Iniciar** e seleccione **Painel de Controle**.

   Windows 2000:
   Faça clique em **Iniciar**, seleccione **Definições** e **Painel de Controle**.
3. **Windows Vista:**
   Faça clique em **Desinstalar um programa** na categoria **Programas** e, em seguida, seleccione **Desinstalar impressora EPSON** na lista.

   Windows XP e 2000:
   Faça clique duas vezes no ícone **Adicionar/Remover Programas** e, na lista apresentada, seleccione **Epson Printer Software**.

4. **Windows Vista:**
   Faça clique em **Desinstalar/Alterar** e depois em **Continuar**.

   Windows XP, Server 2003 e 2000:
   Faça clique em **Alterar/Remover**.

5. Seleccione o ícone da impressora e faça clique em **OK**.

6. Faça clique em **Sim** para desinstalar o driver de impressão.

Desinstalação do Manual do usuário

Observação:

- ❏ *Para desinstalar programas no Windows Vista, necessitará de uma conta de administrador e da palavra-passe se iniciar sessão como utilizador normal.*

- ❏ *Para desinstalar programas em Windows XP, tem de iniciar a sessão com uma conta de administrador de computadores.*

- ❏ *Para desinstalar programas em Windows 2000, tem de iniciar a sessão como um utilizador com privilégios de administrador (um utilizador que pertença ao grupo de administradores).*

1. Desligue a impressora e retire o cabo de interface.

2. **Windows Vista:**
   Faça clique no botão Iniciar e seleccione **Painel de Controle**.

   Windows XP e Server 2003:
   Faça clique em **Iniciar** e, em seguida, seleccione **Painel de Controle**.

   Windows 2000:
   Faça clique em **Iniciar**, seleccione **Definições** e **Painel de Controle**.

3. **Windows Vista:**
   Faça clique em **Desinstalar um programa** na categoria **Programas**.

   Windows XP, Server 2003 e 2000:
   Faça clique duas vezes no ícone **Adicionar ou Remover Programas**.

4. Seleccione o **Manual** desta impressora na lista.

5. **Windows Vista:**
   Faça clique em **Desinstalar/Alterar** e depois clique em **Continuar**.

   Windows XP, Server 2003 e 2000:
   Faça clique em **Alterar/Remover**.

6. Faça clique em **OK**.

Capítulo 2

Manuseamento de papel

Uso do papel especial

Pode obter bons resultados com a maioria dos tipos de papel normal. No entanto, os papéis revestidos originam melhores impressões uma vez que absorvem menos tinta.

A Epson disponibiliza papéis especiais concebidos para as tintas utilizadas nas impressoras de jato de tinta Epson e recomenda a sua utilização para garantir resultados de elevada qualidade.

➡ Consulte “Papel, consumíveis e opções” na página 154.

Quando utilizar papel especial Epson, leia as folhas de instruções incluídas na embalagem e tenha em atenção as indicações apresentadas em seguida.

Observação:

- ❏ *Coloque o papel no alimentador posterior com a face imprimível voltada para cima. Normalmente, a face imprimível do papel é mais branca ou mais brilhante. Para mais informações, consulte as folhas de instruções fornecidas com o papel. Alguns tipos de papéis têm cantos cortados para ajudar a identificar a posição correcta da folha.*
- ❏ *Se o papel estiver enrolado, alise-o ou enrole-o ligeiramente no sentido contrário antes de o colocar no alimentador. Se imprimir em papel enrolado, a impressão pode ficar borrada.*

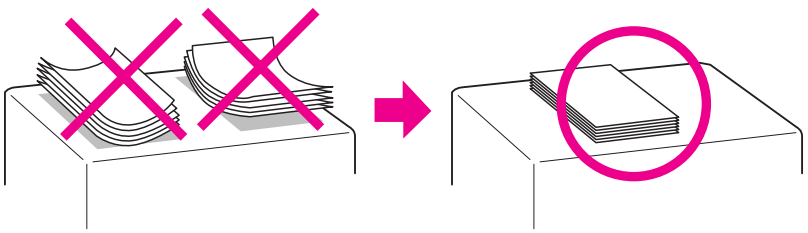

Capacidade de alimentação dos papéis especiais Epson

Consulte a tabela apresentada em seguida para saber qual a capacidade de alimentação para papel especial Epson e outros suportes de impressão.

Alimentador frontal:

Papel	Capacidade de alimentação
Epson Bright White Ink Jet Paper	Até 400 folhas
Papel normal	Até 500 folhas

Alimentador posterior:

Papel	Capacidade de alimentação
Papel normal (tamanho Carta)	Até 150 folhas
Papel normal (tamanho Ofício)	1 folha de cada vez (até 60 folhas com o suporte opcional para papel tamanho ofício)
Epson Bright White Ink Jet Paper	Até 100 (70 folhas para impressão manual de dupla-face)
Epson Premium Presentation Paper Matte	Até 20 folhas
Epson Premium Presentation Paper Matte Doulbe-sided	1 folha de cada vez
Epson Photo Quality Self-adhesive Sheets	1 folha de cada vez
Epson Presentation Paper Matte	Até 100 folhas
Envelopes	Até 15 envelopes

Observação:

- ❏ *Se o papel estiver enrolado, alise-o ou enrole-o ligeiramente no sentido contrário. Certifique-se de que a resma de papel não ultrapassa a seta ≚ do guia de margem.*
- ❏ *A capacidade máxima para o papel comum depende da gramatura e da espessura do papel.*
- ❏ *A capacidade máxima da bandeja de saída é de 170 folhas.*

Você pode comprar tinta e papel da Epson através do revendedor mais próximo. Entre em contato com a Epson para obter uma lista de revendedores próximos a você.

Colocação do papel

New :Depends on model

Para colocar papel no alimentador, execute as seguintes operações:

Alimentador frontal

Puxe o alimentador frontal para fora.

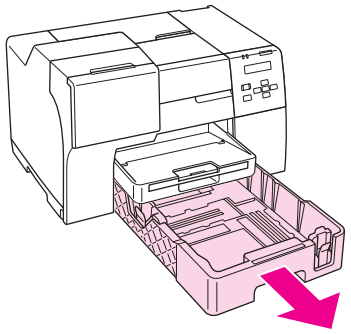

Aperte as guias e deslize-as para a borda.

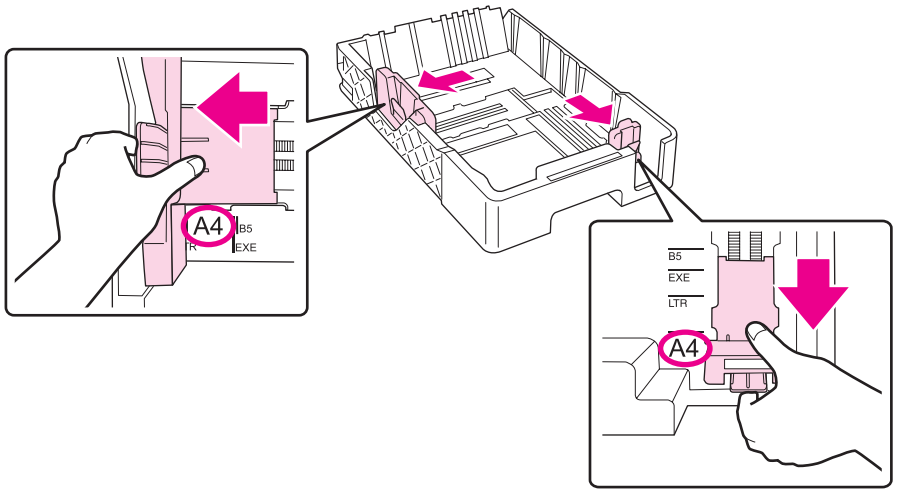

Folheie uma resma de papel e, em seguida, alinhe as margens das folhas numa superfície plana.

Coloque o papel com a face imprimível voltada para baixo.

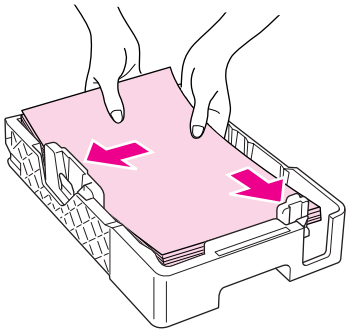

Observação:

Evite adicionar mais papel antes de acabar aquele que está a utilizar. Se o fizer, o papel pode não ser alimentado correctamente.

Aperte as guias e deslize-as contra a pilha de papel.

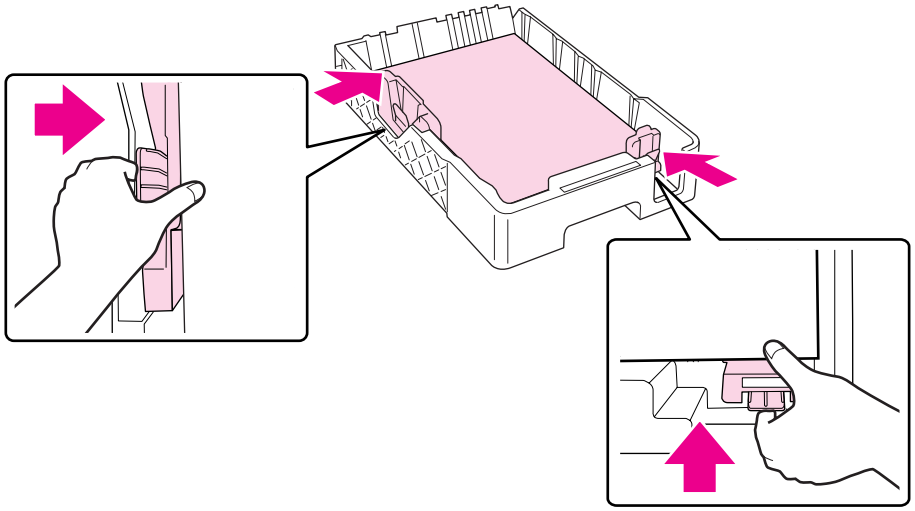

Volte a introduzir o alimentador na impressora.

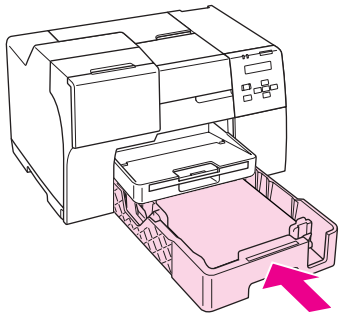

Observação:

Para evitar obstruções, não force o alimentador para dentro da impressora à força e não mova os guias de margem depois de voltar a introduzir o alimentador frontal.

Desloque para fora e estenda o receptor de extensão.

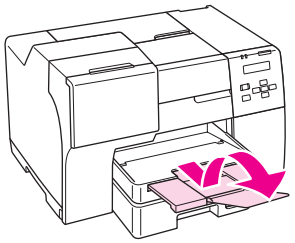

Observação:

Deixe espaço suficiente na parte frontal da impressora para permitir que o papel seja totalmente ejectado.

Certifique-se de que a resma de papel não ultrapassa a seta ≚ do guia de margem esquerdo.

Alimentador posterior

Abra o suporte de papel.

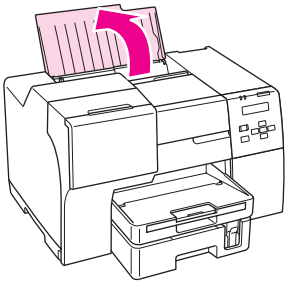

Desloque para fora e estenda o receptor de extensão.

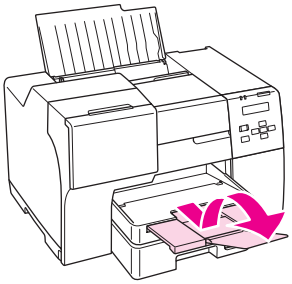

Desloque a guia da margem para a esquerda.

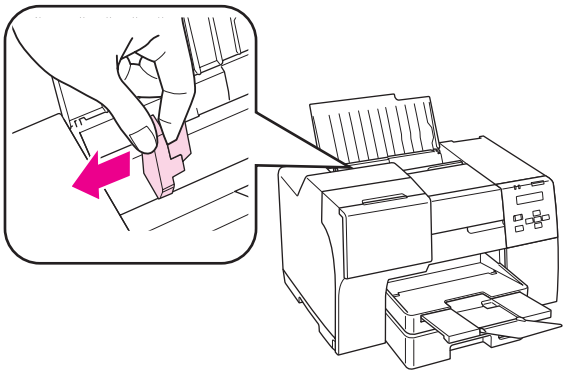

Folheie uma resma de papel e, em seguida, alinhe as margens das folhas numa superfície plana.

Coloque o papel no alimentador, com a face imprimível voltada para cima e encostado ao lado direito do alimentador posterior. Em seguida, desloque o guia de margem de forma a encostá-lo à margem esquerda do papel.

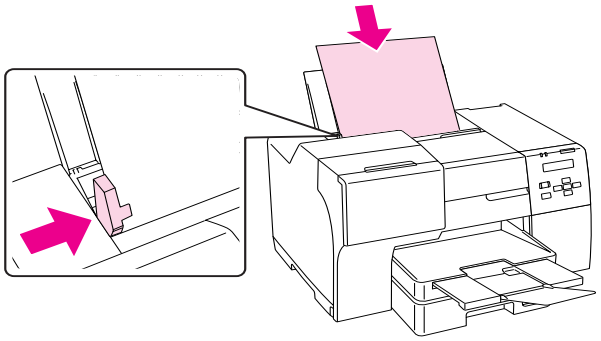

Observação:

Deixe espaço suficiente na parte frontal da impressora para permitir que o papel seja totalmente ejectado.

Coloque sempre o papel no alimentador posterior com a margem mais curta voltada para o interior da impressora, mesmo quando imprimir imagens na horizontal.

Evite adicionar mais papel antes de acabar aquele que está a utilizar. Se o fizer, o papel pode não ser alimentado correctamente.

Certifique-se de que a resma de papel não ultrapassa a seta ≚ do guia de margem esquerdo.

Uso do suporte opcional para papel tamanho ofício

Alinhe o suporte para papel ofício conforme mostrado. Você pode carregar até 60 folhas de papel comum tamanho ofíicio (até 75 g / m²).

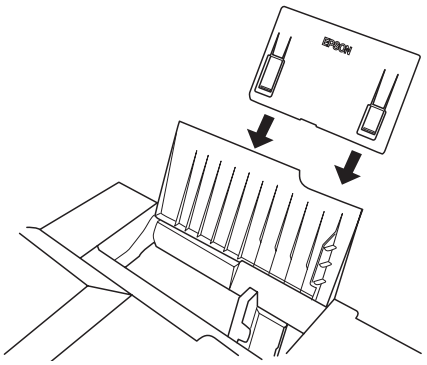

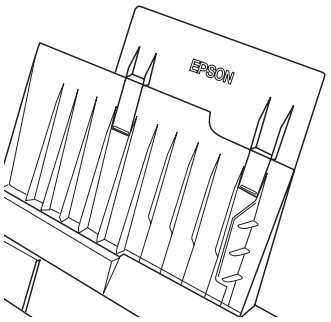

Não deixe papel ofício no alimentador traseiro quando não estiver imprimindo ou as folhas podem enrolar.

Colocação do envelopes

Para colocar envelopes no alimentador, execute as seguintes operações:

1. Abra o suporte de papel.

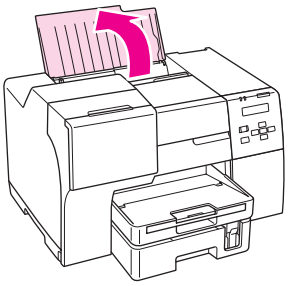

2. Desloque para fora e estenda o receptor de extensão.

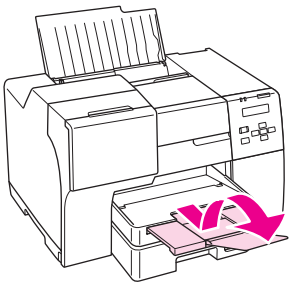

3. Desloque o guia de margem esquerdo para a esquerda.

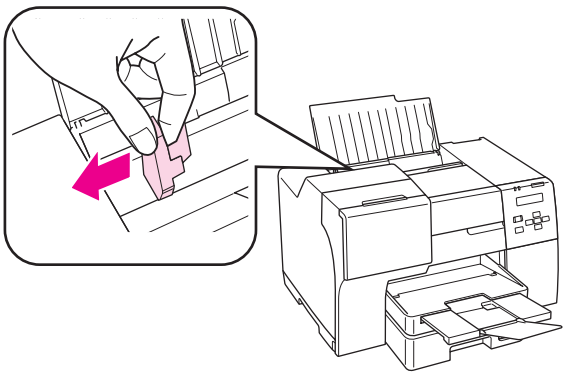

4. Coloque os envelopes com a margem mais curta voltada para o interior do dispositivo e com a aba voltada para baixo e para a esquerda. Em seguida, desloque o guia de margem esquerdo de forma a encostá-lo à margem esquerda dos envelopes.

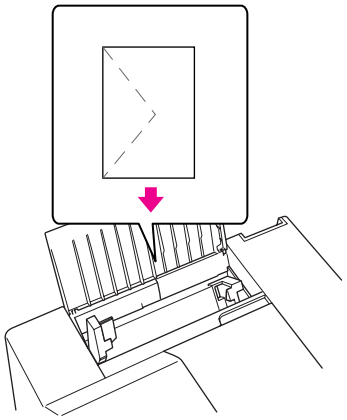

Observação:

- ❏ *A espessura e a qualidade de dobragem dos envelopes é muito variável. Se a espessura total do conjunto dos envelopes exceder os 15 mm, comprima-os e alise-os antes de os colocar no alimentador. Se a qualidade de impressão diminuir quando alimenta uma resma de envelopes, alimente um envelope de cada vez.*
- ❏ *Pode colocar até 15 envelopes de cada vez no alimentador posterior.*
- ❏ *Não utilize envelopes que estejam enrolados ou dobrados.*
- ❏ *Alise as abas dos envelopes antes de os colocar no alimentador.*
- ❏ *Alise a margem pela qual o envelope é alimentado antes de o colocar no alimentador.*
- ❏ *Evite utilizar envelopes muito finos porque podem enrolar-se durante a impressão.*

Para saber como imprimir, consulte as instruções apresentadas em seguida.
➡ Consulte “Impressão de envelopes” na página 37.

Instalar o receptor de saída

O receptor de saída encontra-se no alimentador frontal. Desloque o receptor de extensão para fora e, em seguida, estenda a aba do receptor de extensão para evitar que as impressões deslizem para fora da impressora. A capacidade máxima do alimentador frontal é de 170 folhas.

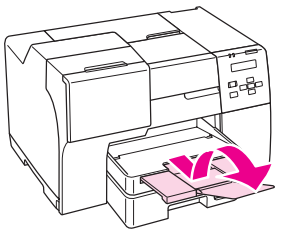

Seleção do tipo de papel correcto

A impressora ajusta-se automaticamente de acordo com o tipo de papel seleccionado nas definições de impressão. Por isso mesmo, a definição de tipo de papel é muito importante. Esta definição indica à impressora o tipo de papel que está a utilizar e ajusta a cobertura de tinta de acordo com o papel. A tabela apresentada em seguida indica as definições que deve seleccionar para o papel que está a utilizar.

Para este papel	**Seleccione esta definição de tipo de papel**
Papel normal	Papel normal
Epson Bright White Ink Jet Paper	
Epson Premium Presentation Paper Matte	Premium Presentation Paper Matte
Epson Premium Presentation Paper Matte Double-sided	
Epson Presentation Paper Matte	Presentation Paper Matte
Envelopes	Envelope

Capítulo 3

Processo básico de impressão

Introdução

Esta secção explica as operações para os diferentes tipos de impressão.

Impressão de documentos

Explica como imprimir documentos em vários tipos de papel.
➡ Consulte “Impressão de documentos” na página 31.

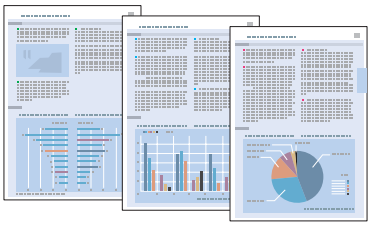

Impressão de fotografias

Explica como imprimir fotografias em vários tipos de papel.
➡ Consulte “Impressão de documentos” na página 31.

Impressão de páginas Web

Explica como imprimir páginas Web de forma a ajustá-las a uma folha de papel e evitar que a área direita da página seja cortada.

➡ Consulte “Impressão de páginas Web” na página 35.

Impressão de envelopes

Explica como imprimir em envelopes.

➡ Consulte “Impressão de envelopes” na página 37.

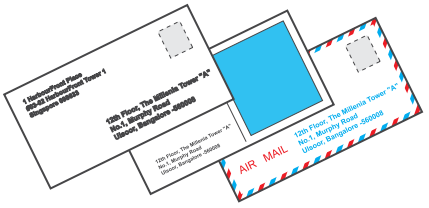

Impressão de documentos

Colocação do papel

Para saber como colocar papel, consulte a secção:

➡ Consulte “Colocação do papel” na página 20.

Quando utilizar papel especial Epson, consulte a secção:

➡ Consulte “Uso do papel especial” na página 19.

Definições da impressora

1. Abra o arquivo que pretende imprimir.
2. Aceda às definições da impressora.

   ➡ Consulte “Acesso ao driver de impressão” na página 14.

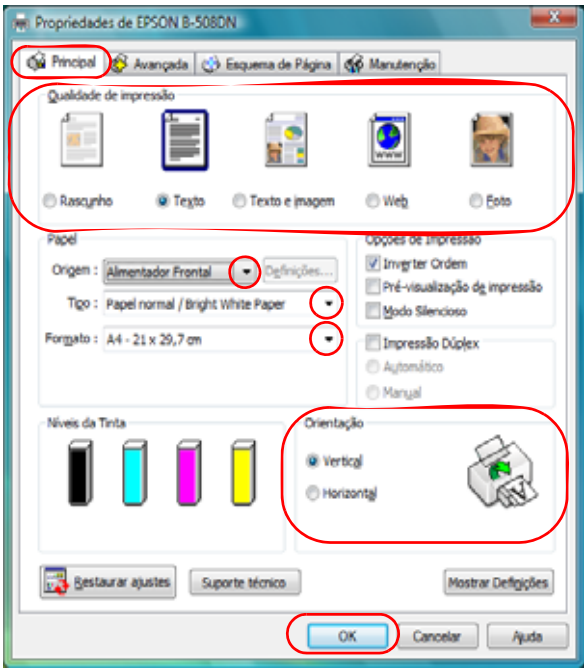

3. Faça clique no separador **Principal** e, em seguida, seleccione uma das seguintes opções de Qualidade de imprsessão):

   - ❏ **Rascunho** para rascunhos com pouca qualidade de impressão
   - ❏ **Texto** para documentos de texto com qualidade de texto superior
   - ❏ **Texto e imagem** para documentos de texto e imagem com qualidade superior

4. Seleccione o sistema de alimentação para a definição Origem.

5. Seleccione a definição Tipo adequada.

   ➡ Consulte “Seleção do tipo de papel correcto” na página 28.

6. Seleccione a definição Formato adequada. Pode também definir um formato de papel personalizado. Para mais informações, consulte a ajuda interactiva.

7. Seleccione **Vertical** (altura) ou **Horizontal** (largura) para alterar a orientação da impressão.

8. Faça clique em **OK** para fechar a janela de definições da impressora.

9. Imprima o arquivo.

   Observação:
   Você também pode imprimir nos dois lados do papel.

   ➡ Consulte “Impressão frente e verso” na página 39.

Impressão de fotografias

Preparar o arquivo de impressão

É necessário ajustar o arquivo de imagem ao formato do papel. Se a aplicação que está a utilizar possuir definições de margens, certifique-se de que as margens não ultrapassam a área de impressão da página.

➡ Consulte “Área de impressão” na página 157.

Colocação do papel

Para saber como colocar papel, consulte a secção:

➡ Consulte “Colocação do papel” na página 20.

Quando utilizar papel especial Epson, consulte a secção:

➡ Consulte “Uso do papel especial” na página 19.

Definições da impressora

Para ajustar as definições da impressora, execute as seguintes operações.

1. Aceda às definições da impressora.

➡ Consulte “Acesso ao driver de impressão” na página 14.

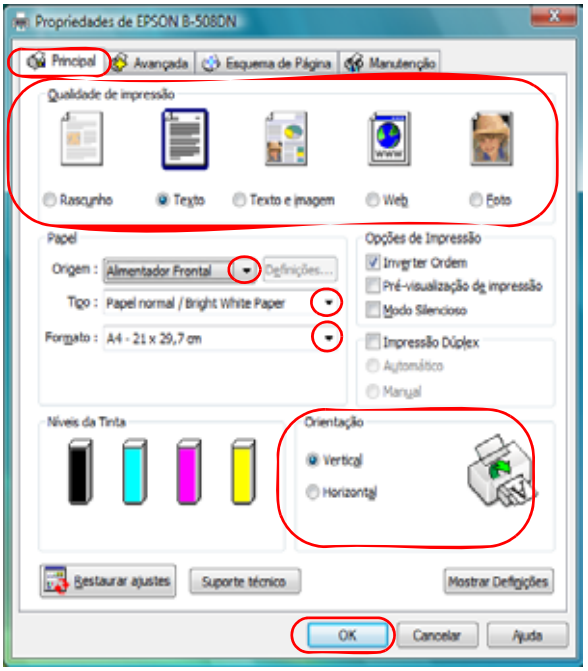

2. Faça clique no separador **Principal** e, em seguida, seleccione **Foto** nas definições de Qualidade de impressão.
3. Seleccione o sistema de alimentação para a definição Origem.
4. Seleccione a definição Tipo adequada.

   ➡ Consulte “Seleção do tipo de papel correcto” na página 28.
5. Seleccione a definição Formato adequada. Pode também definir um formato de papel personalizado. Para mais informações, consulte a ajuda interactiva.
6. Seleccione **Vertical** (altura) ou **Horizonal** (largura) para alterar a orientação da impressão.
7. Faça clique em **OK** para fechar a janela de definições da impressora.

Depois de executar as operações anteriores, efectue um teste de impressão e verifique os resultados antes de imprimir uma tarefa completa.

Impressão de páginas Web

Colocação do papel

Para saber como colocar papel, consulte a secção:

➡ Consulte “Colocação do papel” na página 20.

Quando utilizar papel especial Epson, consulte a secção:

➡ Consulte “Uso do papel especial” na página 19.

Utilizar o EPSON Web-To-Page

O software EPSON Web-To-Page permite imprimir páginas Web de modo a ajustá-las à largura do papel seleccionado.

Observação:
Este software não está disponível para Windows Vista e XP x64.

Observação para utilizadores do Windows Internet Explorer 7:
Imprimir páginas Web de acordo com o formato de papel é uma função de origem do Windows Internet Explorer 7.

1. No Internet Explorer, aceda à página Web que pretende imprimir.

   Se tiver instalado o Epson Web-To-Page, a barra de ferramentas do EPSON Web-To-Page aparece na janela do Internet Explorer.

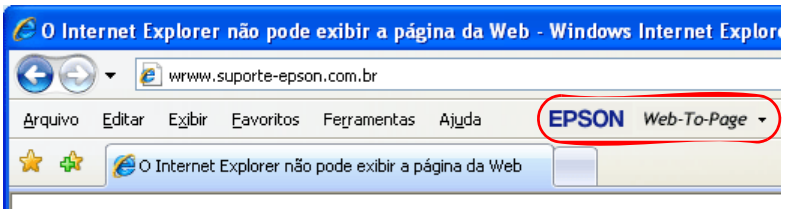
O Internet Explorer não pode exibir a página da Web - Windows Internet Explor
wrww.suporte-epson.com.br
Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda
EPSON Web-To-Page
O Internet Explorer não pode exibir a página da Web

2. Faça clique no botão **Imprimir** na barra de ferramentas. Aparece a janela Imprimir.

   Observação:
   Se pretender pré-visualizar o esquema da impressão, faça clique no botão ***Pré-visualização*** *situado na barra de ferramentas.*

3. Faça clique com o botão direito do mouse no ícone da impressora e seleccione **Preferências de impressão** no Windows XP e 2000.

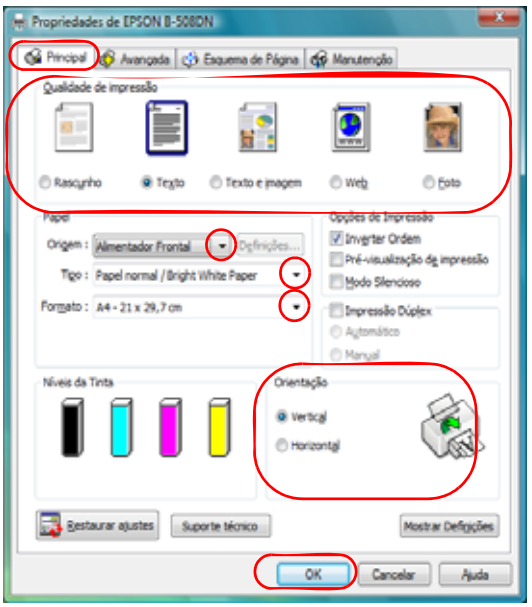

4. Faça clique no separador **Principal** e, em seguida, seleccione **Web** para a definição Qualidade de impressão.
5. Seleccione o sistema de alimentação para a definição Origem.
6. Seleccione a definição Tipo adequada.

   ➡ Consulte “Seleção do tipo de papel correcto” na página 28.
7. Seleccione a definição Formato adequada. Pode também definir um formato de papel personalizado. Para mais informações, consulte a ajuda interactiva.
8. Seleccione **Vertical** (altura) ou **Horizonal** (largura) para alterar a orientação da impressão.
9. Faça clique em **OK** para fechar a janela de definições da impressora.
10. Imprima a página.

Impressão de envelopes

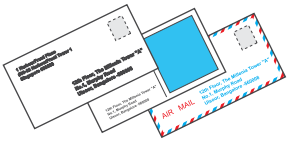

Colocação de envelopes

Para saber como colocar envelopes, consulte a secção:

➡ Consulte “Colocação do envelopes” na página 26.

Para saber qual a área de impressão, consulte a secção indicada em seguida.

➡ Consulte “Área de impressão” na página 157.

Definições da impressora em Windows

1. Aceda às definições da impressora.

   ➡ Consulte “Acesso ao driver de impressão” na página 14.

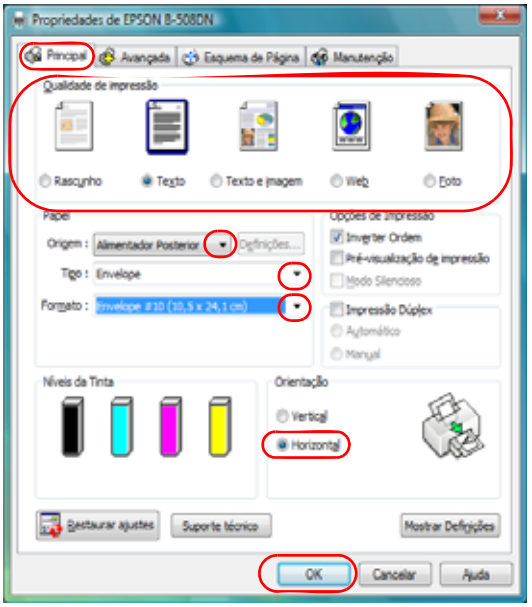

2. Faça clique no separador **Principal** e, em seguida, seleccione uma das seguintes opções de Qualidade de impressão:

   ❑ **Texto** para a maior parte dos envelopes

   ❑ **Texto e Imagem** para imprimir imagens nos envelopes

3. Seleccione **Alimentador Posterior** para a definição Origem.
4. Seleccione **Envelope** para a definição Tipo.
5. Seleccione o formato de envelope adequado a partir das definições Formato disponíveis. Pode também definir um formato personalizado. Para mais informações, consulte a ajuda interactiva.
6. Seleccione **Horizontal** para a definição Orientação.
7. Faça clique em **OK** para fechar a janela de definições da impressora.
8. Imprima o envelope.

Cancelar a impressão

Se tiver de cancelar a impressão, siga as instruções apresentadas na secção adequada.

Usando o botão Cancelar

Para usuários da B-508DN
Pressione o botão **Cancelar** + para cancelar uma tarefa de impressão que esteja a decorrer.

Para utilizadores da B-308
Pressione o botão **Papel/Cancelar** para cancelar uma tarefa de impressão que esteja a decorrer.

Cancelando a partir do Windows

Quando começa a imprimir, aparece o medidor de evolução na tela do computador.

Faça clique no botão **Parar** para cancelar a impressão.

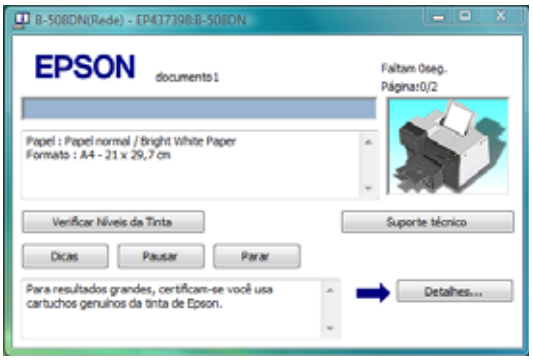

Capítulo 4

Imprimir com opções de esquema especiais

Introdução

Pode imprimir utilizando vários esquemas para projectos especiais, como, por exemplo, pequenos livros e posters.

Impressão frente e verso

Permite imprimir em ambos os lados do papel.
➡ Consulte “Impressão frente e verso (impressão com a unidade duplex)” na página 42.

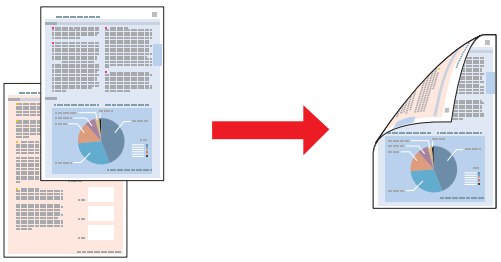

Impressão com a opção Ajustar à página

Permite aumentar ou reduzir automaticamente o tamanho do documento de forma a ajustá-lo ao formato de papel seleccionado no driver de impressão.
➡ Consulte “Impressão com a opção Reduzir / Ampliar Documento” na página 55.

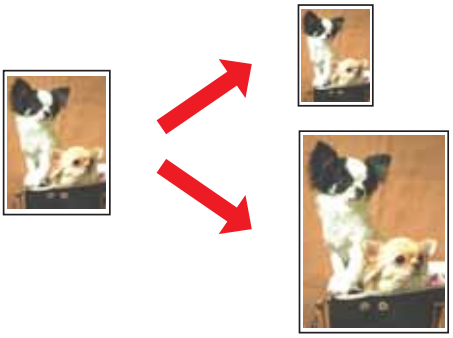

Impressão com a opção Páginas por folha

Permite imprimir duas ou quatro páginas numa única folha de papel.
➡ Consulte “Impressão com a opção Páginas por folha” na página 58.

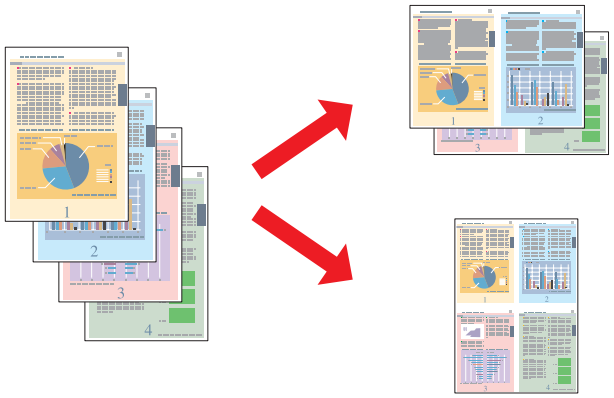

Impressão de pôster

Permite ampliar uma página de um documento de forma a abranger 4, 9 ou 16 folhas de papel impressas e, em seguida, criar um pôster.
➡ Consulte “Impressão de pôster” na página 60.

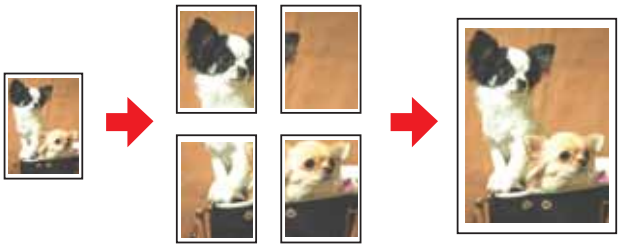

Impressão com a opção Marca de Água

Permite imprimir texto ou uma imagem como uma marca de água em cada página da impressão.
➡ Consulte “Impressão de uma marca de água” na página 65.

Por exemplo, pode colocar a indicação “Confidencial” num documento importante.

Impressão frente e verso (impressão com a unidade duplex)

Estão disponíveis dois tipos de impressão frente e verso: normal e livro dobrado.

Impressão padrão de dupla-face permite que você imprima nos dois lado do papel (somente em papel comum), usando a unidade duplex.

Sem a unidade duplex, você pode imprimir as páginas ímpares em primeiro lugar. Depois destas páginas estarem impressas, pode voltar a colocá-las no alimentador para imprimir as páginas pares na outra face do papel.

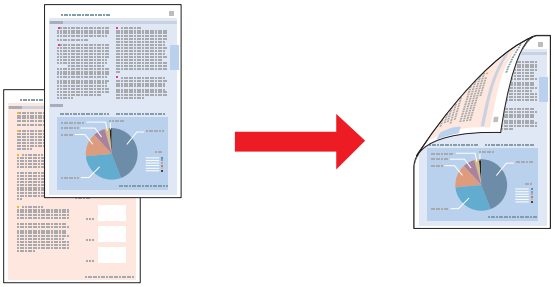

A opção de impressão de livro dobrado permite produzir impressões em forma de livro com uma única dobra. As páginas que vão ficar voltadas para o exterior (depois de dobrar a página) são impressas em primeiro lugar. As páginas que vão ficar voltadas para o interior do livro podem ser impressas depois de voltar a colocar o papel na impressora.

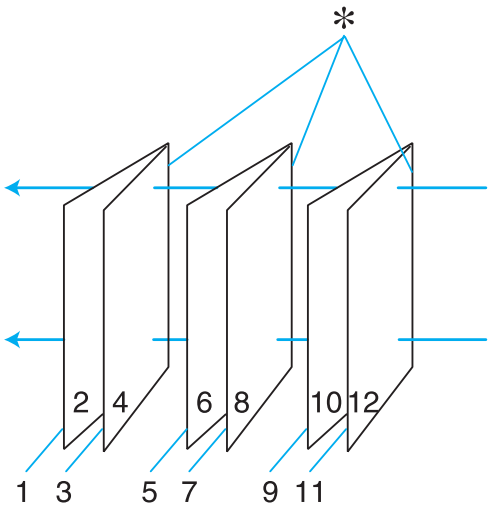

*: Margem de união

Pode criar um livro começando por imprimir as páginas 1 e 4 na primeira folha de papel, as páginas 5 e 8 na segunda folha e as páginas 9 e 12 na terceira folha.

Depois de voltar a colocar as folhas impressas no alimentador posterior, imprima as páginas 2 e 3 no verso da primeira folha de papel, as páginas 6 e 7 no verso da segunda folha e as páginas 10 e 11 no verso da terceira folha.

Em seguida, dobre as páginas impressas e una-as para formar um livro.

Observação:

- ❏ *Dependendo do papel, poderá carregar até 30 folhas de cada vez no alimentador posterior, durante a impressão em frente e verso.*
- ❏ *Quando imprimir em ambos os lados da folha, utilize apenas papel adequado a esse tipo de impressão; caso contrário, a qualidade de impressão poderá diminuir.*
- ❏ *Dependendo do tipo de papel e da quantidade de tinta utilizada para imprimir texto e imagens, é possível que a tinta passe de um lado para o outro do papel.*
- ❏ *Durante a impressão frente e verso, a superfície do papel poderá ficar borrada.*

Impressão frente e verso normal

Impressão frente e verso automática (utilizando a unidade duplex)

Para imprimir as páginas ímpares e as páginas pares em lados opostos da folha utilizando a unidade duplex, siga as instruções dadas a seguir.

Observação:

A unidade duplex é parte da B-508DN e está disponível como peça opcional para a B-308. A impressão frente e verso automática suporta apenas papel normal e papel Epson Bright White Paper.

1. Aceda às definições da impressora.

➡ Consulte “Acesso ao driver de impressão” na página 14.

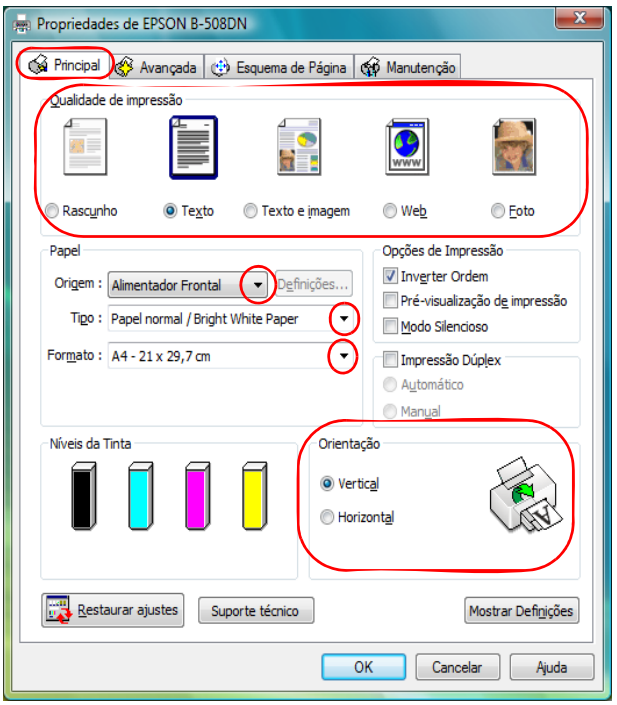

2. Faça clique no separador **Principal** e, em seguida, seleccione uma das seguintes opções de Qualidade de impressão:

   - ❏ **Rascunho** para rascunhos com pouca qualidade de impressão
   - ❏ **Texto** para páginas só de texto
   - ❏ **Texto e imagem** para páginas de texto e imagem com qualidade superior
   - ❏ **Web** para páginas Web
   - ❏ **Foto** para uma boa qualidade e velocidade

3. Seleccione o sistema de alimentação para a definição Origem.
4. Seleccione **Papel Normal/Bright White Paper** para a definição Tipo.

   ➡ Consulte “Seleção do tipo de papel correcto” na página 28.

5. Seleccione a definição Formato adequada.
6. Seleccione **Vertical** (altura) ou **Horizontal** (largura) para alterar a orientação da impressão.
7. Selecione **Impressão Dúplex**.

8. Clique em **OK** para salvar as suas configurações.

9. Clique em **OK** ou em **Imprimir** para começar a imprimir.

Observação:
Não tente remover o impresso antes que os dois lados da folha tenham sido impressos.

Definições especiais para impressão automática de dupla-face (usando a unidade duplex)

Quando imprimir fotos ou muito texto nos dois lados da folha, você pode ajustar a densidade e o tempo de secagem para evitar que a tinta passe para o outro lado do papel. Você também pode ajustar as margens para que possa conectar as páginas.

Observação:
A impressão automática de dupla-face é compatível com papel comum e Epson Bright White paper.

1. Aceda às definições da impressora.

➡ Consulte “Acesso ao driver de impressão” na página 14.

2. Select the appropriate Qualidade de impressão, Opções de Papel e Orientação.

➡ Consulte “Impressão frente e verso automática (utilizando a unidade duplex)” na página 43.

3. Faça clique no separador **Esquema de Página** e, em seguida, seleccione a caixa de verificação **Impressão Dúplex**.

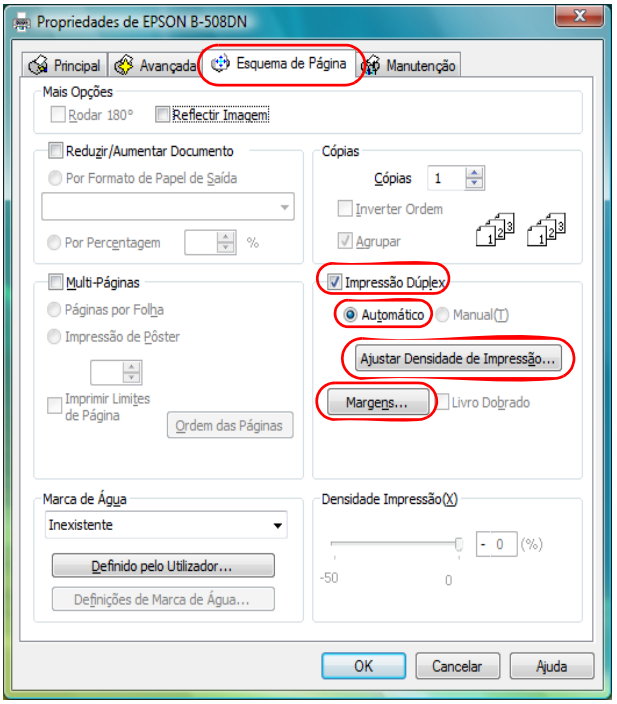

4. Seleccione **Automático** para utilizar a função de impressão frente e verso automática.

5. Faça clique em **Ajuste de Densidade de Impressão** para abrir a janela Ajuste da Densidade de Impressão.

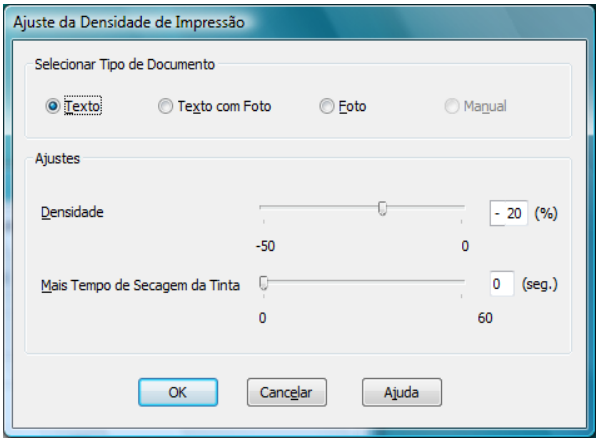

6. Seleccione o tipo de documento adequado para a definição Seleccionar Tipo de Documento.

7. Especifique a Densidade e Mais Tempo de Secagem da Tinta para a definição Ajustes.

   Observação:
   Se pretender imprimir fotografias de densidade elevada em ambos os lados do papel, reduza a densidade de impressão e aumente o tempo de secagem para melhorar a qualidade de impressão.

8. Faça clique em **OK** para regressar à janela Esquema de Página.

9. Faça clique em **Margens** para abrir a janela Margens.

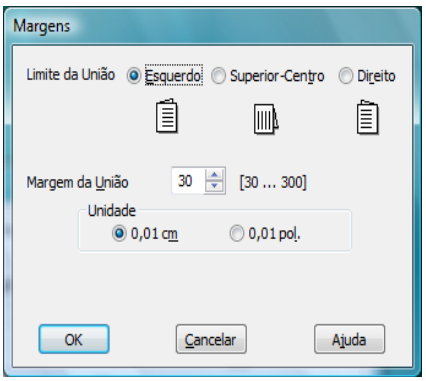

10. Especifique a margem do papel onde pretende colocar a união. Pode seleccionar de entre as opções **Esquerdo**, **Superior-Centro** ou **Direito**.

11. Seleccione a Unidade (**cm** ou **pol.**). Em seguida, especifique a largura da margem de união. Pode definir um valor compreendido entre 0,3 e 3,0 cm.

    Observação:
    A margem de união real pode variar dependendo das definições especificadas na aplicação que está a utilizar. Antes de imprimir uma tarefa de impressão completa, imprima algumas folhas para verificar os resultados.

12. Faça clique em **OK** para regressar à janela Esquema de Página. Em seguida, faça clique em **OK** para guardar as definições.

13. Coloque papel na impressora e envie a tarefa de impressão a partir da aplicação.

➡ Consulte “Colocação do papel” na página 20.

Observação:
Não tente remover os impressos antes que os dois lados do papel tenham sido impressos.

Impressão frente e verso manual

Para imprimir as páginas ímpares e as páginas pares em lados opostos da folha, execute as seguintes operações:

1. Aceda às definições da impressora.

   ➡ Consulte “Acesso ao driver de impressão” na página 14.

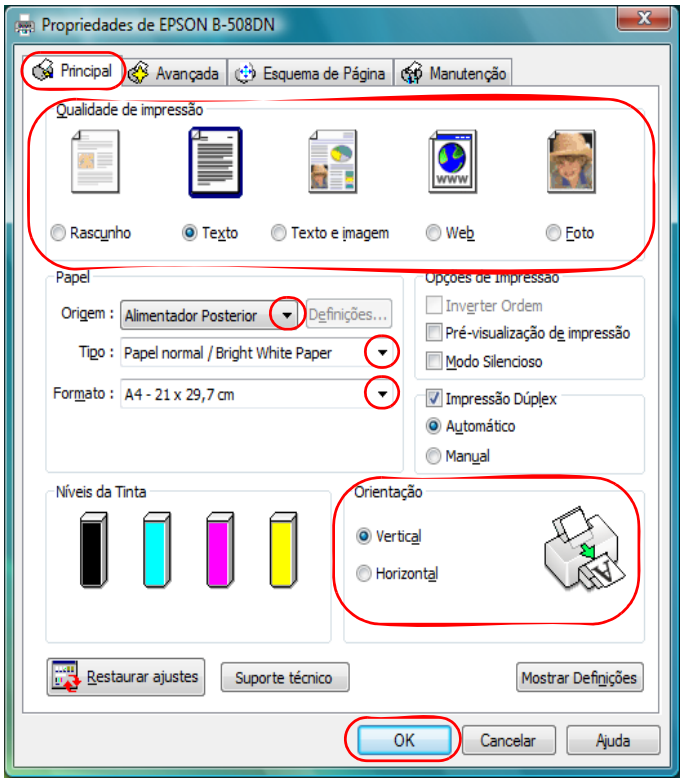

2. Faça clique no separador **Principal** e, em seguida, seleccione uma das seguintes opções de Qualidade de impressão:

   - ❏ **Rascunho** para rascunhos com pouca qualidade de impressão
   - ❏ **Texto** para páginas só de texto
   - ❏ **Texto e imagem** para páginas de texto e imagem com qualidade superior
   - ❏ **Web** para páginas Web
   - ❏ **Foto** para uma boa qualidade e velocidade

3. Seleccione **Alimentador Posterior** para a definição Origem.

4. Seleccione a definição Tipo adequada.

➡ Consulte “Seleção do tipo de papel correcto” na página 28.

5. Seleccione a definição Formato adequada.
6. Seleccione **Vertical** (altura) ou **Horizontal** (largura) para alterar a orientação da impressão.
7. Faça clique no separador **Esquema de Página** e, em seguida, seleccione a caixa de verificação **Impressão Dúplex**.

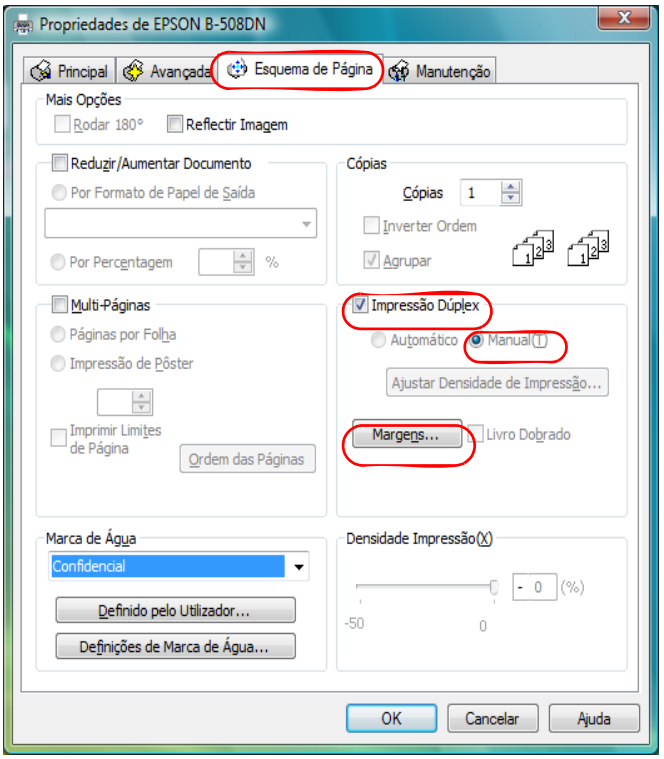

8. Seleccione **Manual** para utilizar a função de impressão frente e verso manual. Clique em **OK** na janela que aparecer.
9. Faça clique em **Margens** para abrir a janela Margens.

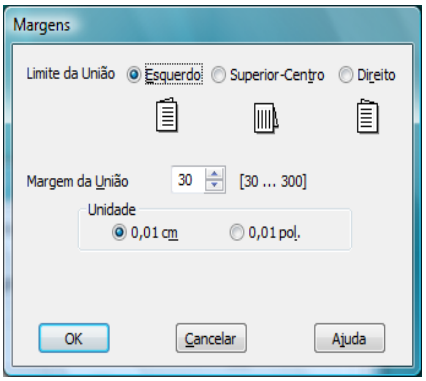

10. Especifique a margem do papel onde pretende colocar a união. Pode seleccionar de entre as opções **Esquerdo**, **Superior-Centro** ou **Direito**.

11. Seleccione a Unidade (**cm** ou **pol.**). Em seguida, especifique a largura da margem de união. Pode definir um valor compreendido entre 0,3 e 3,0 cm.

    Observação:
    A margem de união real pode variar dependendo das definições especificadas na aplicação que está a utilizar. Antes de imprimir uma tarefa de impressão completa, imprima algumas folhas para verificar os resultados.

12. Faça clique em **OK** para regressar à janela Esquema de Página. Em seguida, faça clique em **OK** para guardar as definições.

13. Coloque papel no alimentador posterior e envie a tarefa de impressão a partir da aplicação. Enquanto a impressora imprime as páginas ímpares, são apresentadas instruções sobre como criar páginas pares.

    ➡ Consulte “Colocação do papel” na página 20.

14. Siga as instruções apresentadas no tela para voltar a colocar o papel.

    Observação:
    - ❏ *O papel poderá ficar enrolado durante a impressão, dependendo da quantidade de tinta utilizada. Se isso acontecer, enrole ligeiramente o papel no sentido contrário antes de o voltar a colocar na impressora.*
    - ❏ *Alinhe as margens das folhas numa superfície plana antes de as voltar a colocar na impressora.*
    - ❏ *Quando voltar a colocar as impressões, siga as instruções apresentadas. Se não o fizer, o papel pode encravar ou as margens de união poderão não ser as correctas.*
    - ❏ *Se ocorrer um encravamento de papel, consulte a secção indicada em seguida.*
      ➡ *Consulte “Encravamento de papel” na página 130.*

15. Quando voltar a colocar o papel, faça clique em **Retomar** para imprimir as páginas pares.

Impressão de livro dobrado

Impressão frente e verso manual

Para criar um livro dobrado, execute as seguintes operações:

Observação:
A função de impressão frente e verso de livro dobrado fica disponível apenas quando é definida a impressão frente e verso manual.

1. Aceda às definições da impressora.

   ➡ Consulte “Acesso ao driver de impressão” na página 14.

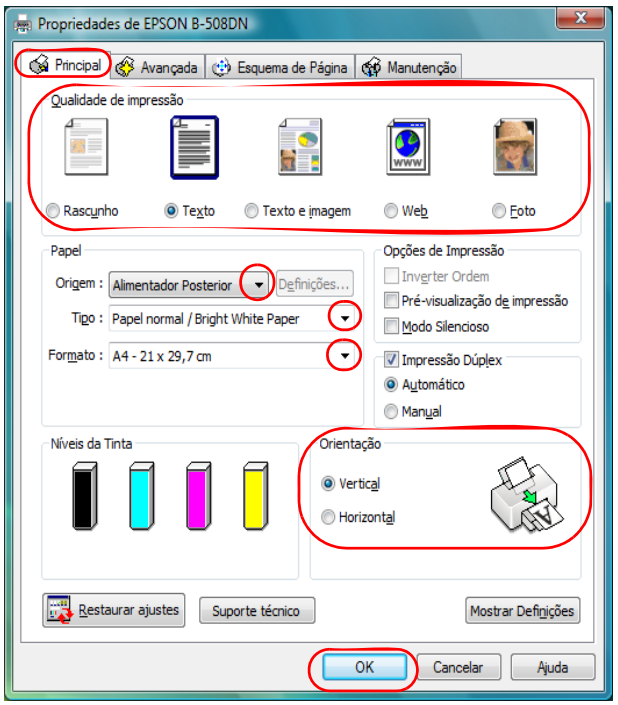

2. Faça clique no separador **Principal** e, em seguida, seleccione uma das seguintes Opções de Qualidade de imperssão:

   - ❑ **Rascunho** para rascunhos com pouca qualidade de impressão
   - ❑ **Texto** para páginas só de texto
   - ❑ **Texto e imagem** para páginas de texto e imagem com qualidade superior
   - ❑ **Web** para páginas Web

❑ **Foto** para uma boa qualidade e velocidade

3. Seleccione **Alimentador Posterior** para a definição Origem.
4. Seleccione a definição Tipo adequada.

   ➡ Consulte “Seleção do tipo de papel correcto” na página 28.

5. Seleccione a definição Formato adequada.
6. Seleccione **Vertical** (altura) ou **Horizontal** (largura) para alterar a orientação da impressão.
7. Faça clique no separador **Esquema de Página** e seleccione a caixa de verificação **Impressão Dúplex**. Em seguida, seleccione **Manual** e clique em **OK**, depois seleccione a caixa de verificação **Livro Dobrado**.

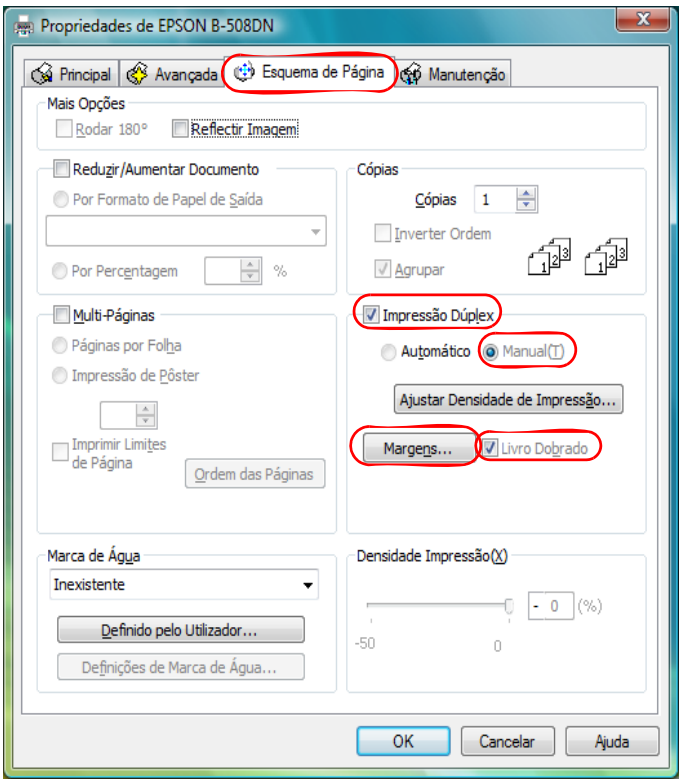

8. Faça clique em **Margens** para abrir a janela Margens.

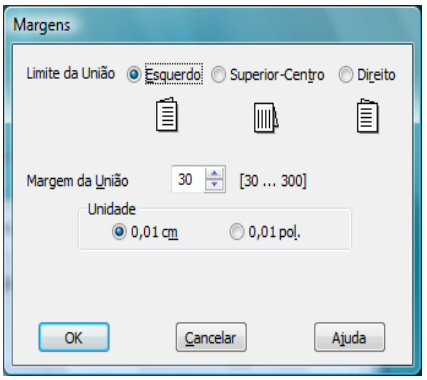

9. Especifique a margem do papel onde pretende colocar a união. Pode seleccionar de entre as opções **Esquerdo**, **Superior-Centro** ou **Direito**.

   Observação:
   *Quando seleccionar **Vertical** para a definição Orientacão, as posições de união **Esquerda** ou **Direita** ficam disponíveis. A posição de união **Topo** fica disponível quando selecciona **Paisagem** para a definição Orientação.*

10. Seleccione a Unidade (**cm** ou **inch**). Especifique a largura da margem de união.

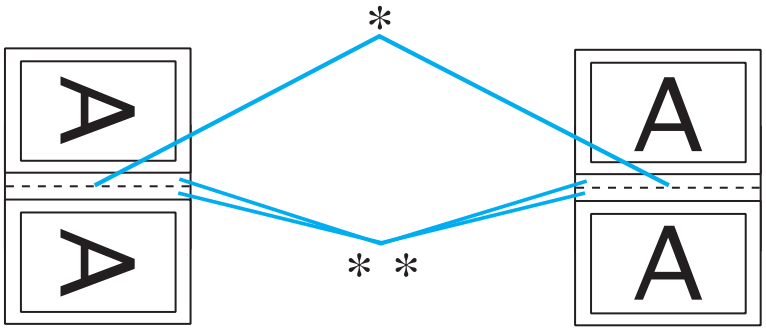

Vertical Horizontal

* : Dobra

** : Margem

Pode definir um valor compreendido entre 0,3 e 3,0 cm. Essa largura de margem será utilizada em ambos os lados da dobra. Por exemplo, se especificar uma margem de 2,5 cm, será criada uma margem de 5 cm (será inserida uma margem de 2,5 cm de cada lado da dobra).

11. Faça clique em **OK** para regressar à janela Esquema de Página. Em seguida, faça clique em **OK** para guardar as definições.

12. Coloque papel no alimentador posterior e envie a tarefa de impressão a partir da aplicação. Enquanto a impressora imprime as páginas voltadas para o exterior, são apresentadas instruções sobre como imprimir as páginas voltadas para o interior.

    ➡ Consulte “Colocação do papel” na página 20.

13. Siga as instruções apresentadas na tela para voltar a colocar o papel.

    Observação:
    - ❏ *O papel poderá ficar enrolado durante a impressão, dependendo da quantidade de tinta utilizada. Se isso acontecer, enrole ligeiramente o papel no sentido contrário antes de o voltar a colocar na impressora.*
    - ❏ *Alinhe as margens das folhas numa superfície plana antes de as voltar a colocar na impressora.*
    - ❏ *Quando voltar a colocar as impressões, siga as instruções apresentadas. Se não o fizer, o papel pode encravar ou as margens de união poderão não ser as correctas.*
    - ❏ *Se ocorrer um encravamento de papel, consulte a secção indicada em seguida.*
      ➡ *Consulte “Encravamento de papel” na página 130.*

14. Quando voltar a colocar o papel, faça clique em **Retomar** para imprimir as páginas voltadas para o interior.

15. Quando terminar a impressão, dobre as folhas e una-as com grampos ou outro método de união.

Impressão com a opção Reduzir/Ampliar Documento

Pode imprimir com a função Reduzir / Ampliar Documento, quando pretender imprimir, por exemplo, um documento de formato A4 ou Carta em papel de outro formato.

A função Ajustar à Página redimensiona automaticamente a página que pretende imprimir ao formato de papel que seleccionou. Pode também redimensionar a página manualmente.

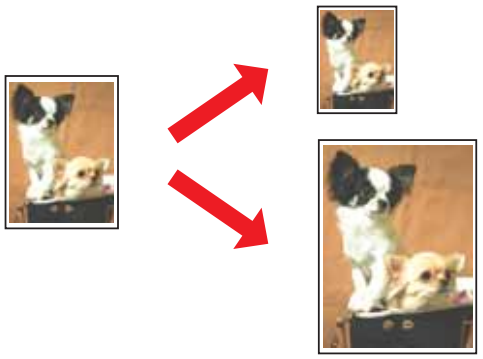

Definições da impressora

1. Aceda às definições da impressora.

➡ Consulte “Acesso ao driver de impressão” na página 14.

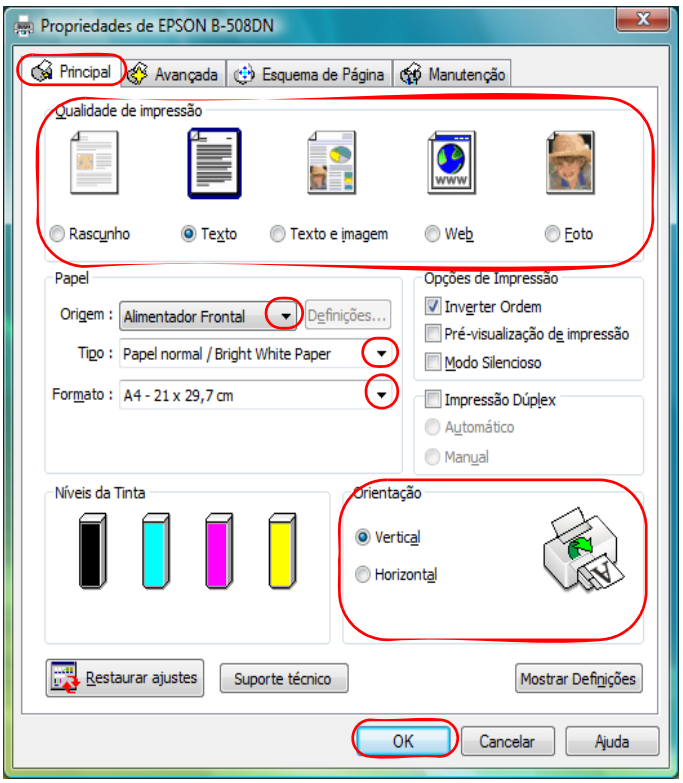

2. Faça clique no separador **Principal** e, em seguida, seleccione uma das seguintes opções de Qualidade de impressão:

   - ❏ **Rascunho** para rascunhos com pouca qualidade de impressão
   - ❏ **Texto** para páginas só de texto
   - ❏ **Texto e imagem** para páginas de texto e imagem com qualidade superior
   - ❏ **Web** para páginas Web
   - ❏ **Foto** para uma boa qualidade e velocidade

3. Seleccione o sistema de alimentação para a definição Origem.
4. Seleccione a definição Tipo adequada.

   ➡ Consulte “Seleção do tipo de papel correcto” na página 28.

5. Seleccione a definição Formato adequada.
6. Seleccione **Vertical** (altura) ou **Horizontal** (largura) para alterar a orientação da impressão.

7. Faça clique no separador **Esquema de Página** e, em seguida, seleccione a caixa de verificação **Reduzir/Aumentar Documento**.

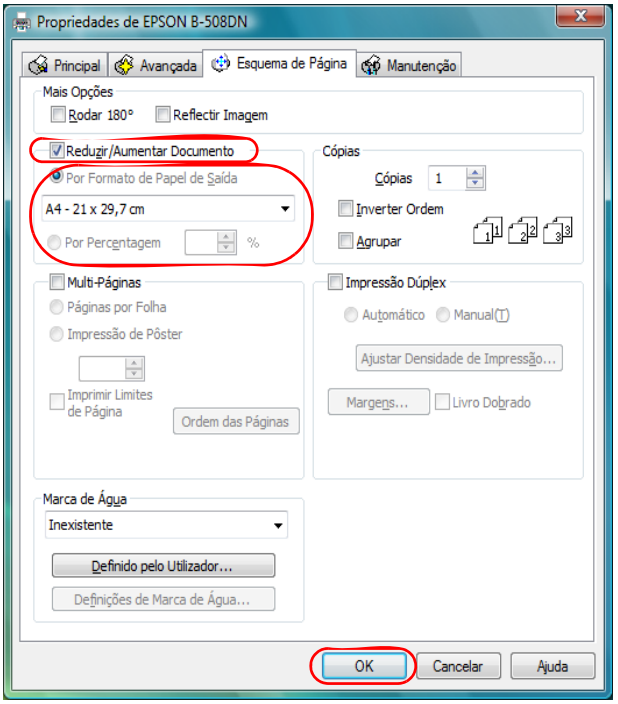

8. Execute uma das seguintes operações:

   ❏ Se tiver seleccionado **Por Formato de Papel de Saída**, seleccione o formato de papel que está a utilizar a partir da lista pendente.

   ❏ Se tiver seleccionado **Por Percentagem**, utilize as setas para seleccionar uma percentagem.

9. Faça clique em **OK** para fechar a janela de definições da impressora.

Depois de executar as operações anteriores, efectue um teste de impressão e verifique os resultados antes de imprimir uma tarefa completa.

Impressão com a opção Páginas por folha

A opção de impressão Páginas por folha permite imprimir duas ou quatro páginas numa única folha de papel.

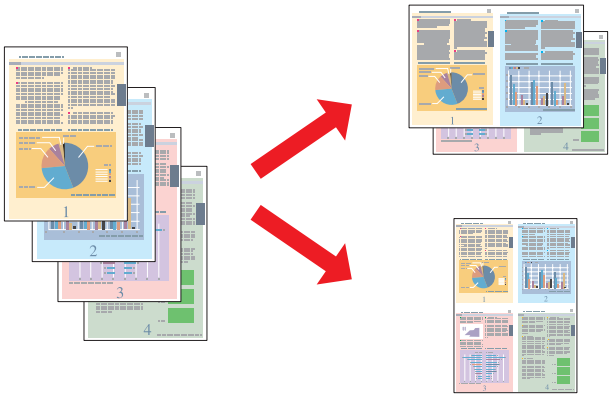

Definições da impressora

1. Aceda às definições da impressora.

   ➡ Consulte “Acesso ao driver de impressão” na página 14.

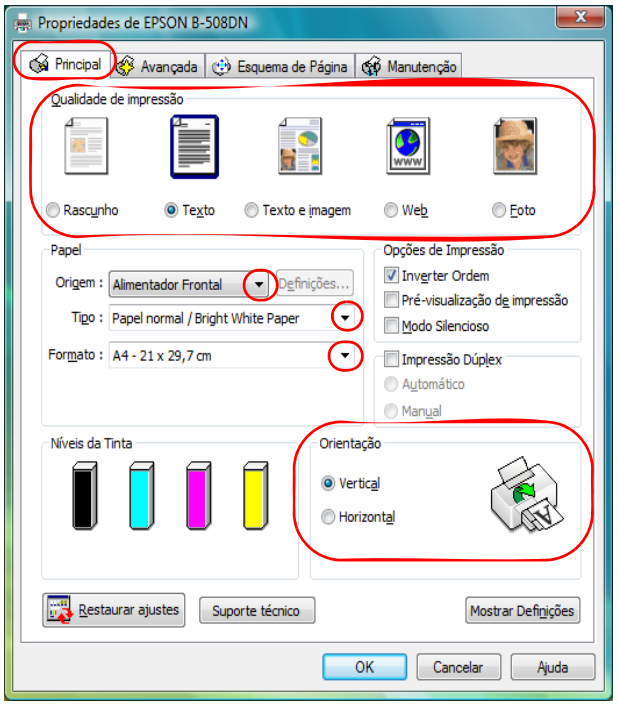

2. Faça clique no separador **Principal** e, em seguida, seleccione uma das seguintes opções de Qualidade de impressão:

   - ❏ **Rascunho** para rascunhos com pouca qualidade de impressão
   - ❏ **Texto** para páginas só de texto
   - ❏ **Texto e imagem** para páginas de texto e imagem com qualidade superior
   - ❏ **Web** para páginas Web
   - ❏ **Foto** para uma boa qualidade e velocidade

3. Seleccione o sistema de alimentação para a definição Origem.
4. Seleccione a definição Tipo adequada.

   ➡ Consulte “Seleção do tipo de papel correcto” na página 28.

5. Seleccione a definição Formato adequada.
6. Seleccione **Vertical** (altura) ou **Horizontal** (largura) para alterar a orientação da impressão.
7. Faça clique no separador **Esquema de Página**, seleccione **Multi-Páginas** e, em seguida, seleccione **Páginas por Folha**.

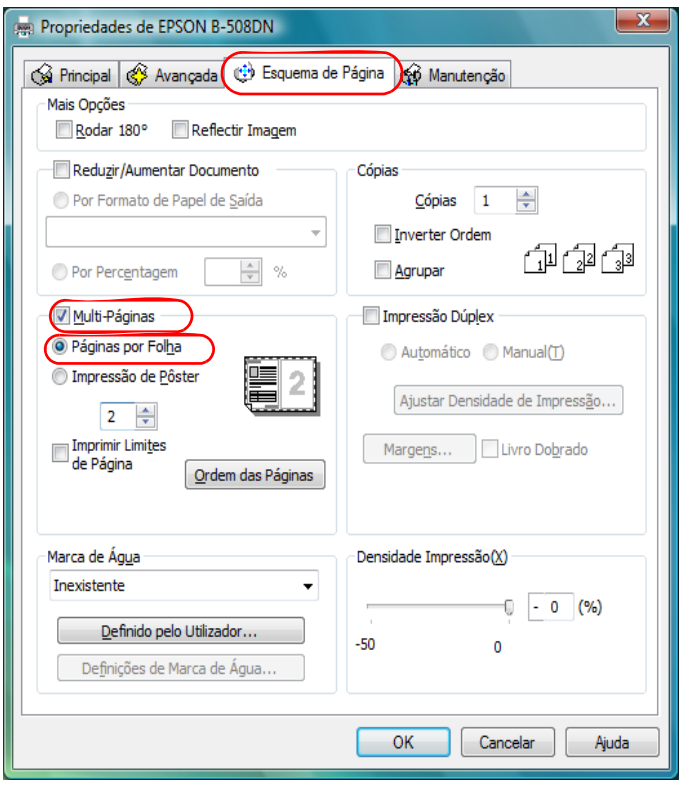

8. Seleccione entre as definições apresentadas em seguida para a impressão de Páginas por Folha:

2, 4	Imprime duas ou quatro páginas do documento numa única folha de papel.
Imprimir Limites de Página	Imprime molduras à volta das páginas impressas em cada folha.
Ordem das Páginas	Permite especificar a ordem de impressão das páginas no papel. Algumas definições podem estar indisponíveis, dependendo da definição de Orientação seleccionada na janela Principal.

9. Faça clique em **OK** para fechar a janela de definições da impressora.

Depois de executar as operações anteriores, efectue um teste de impressão e verifique os resultados antes de imprimir uma tarefa completa.

Impressão de pôster

Esta opção permite imprimir as imagens com o formato de um poster aumentando uma página de forma a abranger várias folhas de papel.

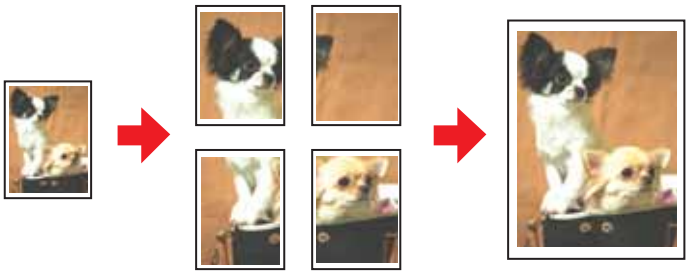

Definições da impressora

1. Aceda às definições da impressora.

➡ Consulte “Acesso ao driver de impressão” na página 14.

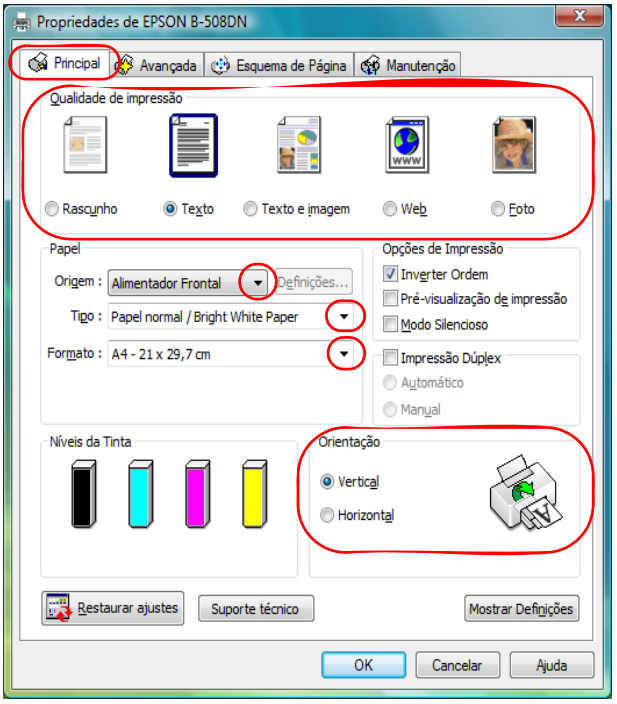

2. Faça clique no separador **Principal** e, em seguida, seleccione uma das seguintes opções de Qualidade de impressão:

   - ❏ **Rascunho** para rascunhos com pouca qualidade de impressão
   - ❏ **Texto** para documentos só de texto
   - ❏ **Texto e imagem** para páginas de texto e imagem com qualidade superior
   - ❏ **Web** para páginas Web
   - ❏ **Foto** para uma boa qualidade e velocidade

3. Seleccione o sistema de alimentação para a definição Origem.
4. Seleccione a definição Tipo adequada.

   ➡ Consulte “Seleção do tipo de papel correcto” na página 28.

5. Seleccione a definição Formato adequada.
6. Seleccione **Vertical** (altura) ou **Horizontal** (largura) para alterar a orientação da impressão.

7. Faça clique no separador **Esquema de Página**, seleccione **Multi-Páginas** e, em seguida, seleccione **Impressão de Pôster)**. Faça clique na seta para cima ou para baixo para seleccionar **2x1**, **2x2**, **3x3** ou **4x4**.

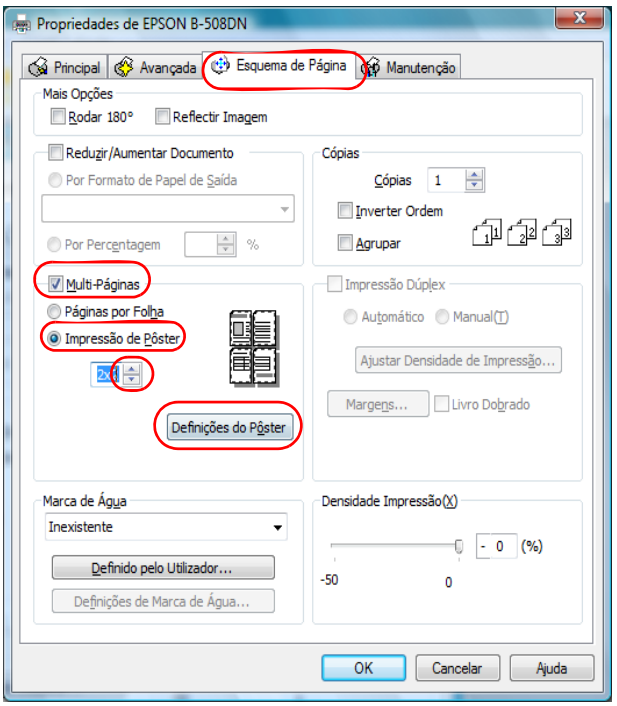

8. Faça clique em **Definições do pôster** para ajustar a forma como o poster será impresso. Aparece a janela Definições do Pôster.

9. Efectue as seguintes definições:

Imprimir Marcas de Corte	Imprime linhas delimitadoras que o orientam quando corta as páginas.
Sobrepor Marcas de Alinhamento	Sobrepõe ligeiramente os painéis e imprime marcas de alinhamento para que os painéis possam ser alinhados com maior precisão.
Linhas de Recorte	Imprime linhas delimitadoras nos painéis que o orientam quando corta as páginas.

Observação:
Se pretender imprimir apenas alguns painéis sem imprimir o poster completo, faça clique nos painéis que não pretende imprimir.

10. Faça clique em **OK** para fechar a janela Definições do Pôster.

Depois de executar as operações anteriores, efectue um teste de impressão e verifique os resultados antes de imprimir uma tarefa completa. Siga as instruções apresentadas.
➡ Consulte “Como criar um poster a partir das impressões” na página 63.

Como criar um poster a partir das impressões

Segue-se um exemplo de como criar um poster com a opção **2x2** seleccionada em Impressão de Poster e com a opção **Sobrepor Marcas de Alinhamento** seleccionada como Imprimir Marcas de Corte.

1. Corte verticalmente a margem da folha 1 avançando pelo centro das marcas superior e inferior em forma de x:

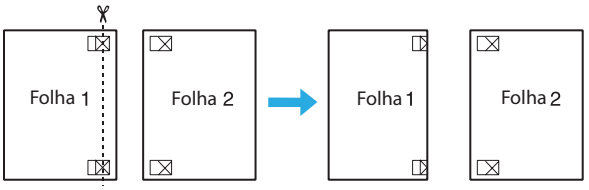

2. Coloque a margem da folha 1 sobre a folha 2 e alinhe as marcas em forma de x de ambas as folhas. Em seguida, una-as temporariamente com fita adesiva na parte posterior das folhas:

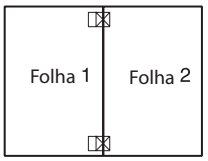

3. Corte verticalmente em duas as folhas unidas por fita adesiva pelas marcas de alinhamento (desta vez, pela linha situada à esquerda das marcas em forma de x):

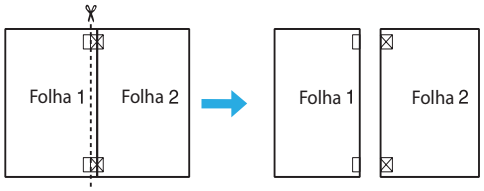

4. Alinhe as margens das folhas utilizando as marcas de alinhamento e una-as com fita adesiva na parte posterior:

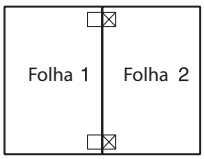

5. Volte a executar as operações desde o ponto 1 ao ponto 4 para unir a folha 3 e a folha 4 com fita adesiva.

6. Volte a executar as operações desde o ponto 1 ao ponto 4 para unir as margens superior e inferior do papel com fita adesiva:

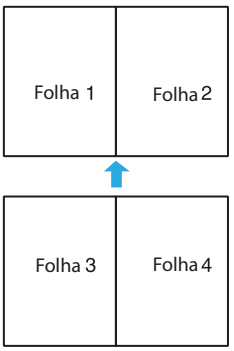

7. Corte as margens existentes.

Impressão de uma marca de água

Esta opção permite imprimir no documento uma marca de água de texto ou de imagem.

Imprimir a marca de água

1. Aceda às definições da impressora.

   ➡ Consulte “Acesso ao driver de impressão” na página 14.

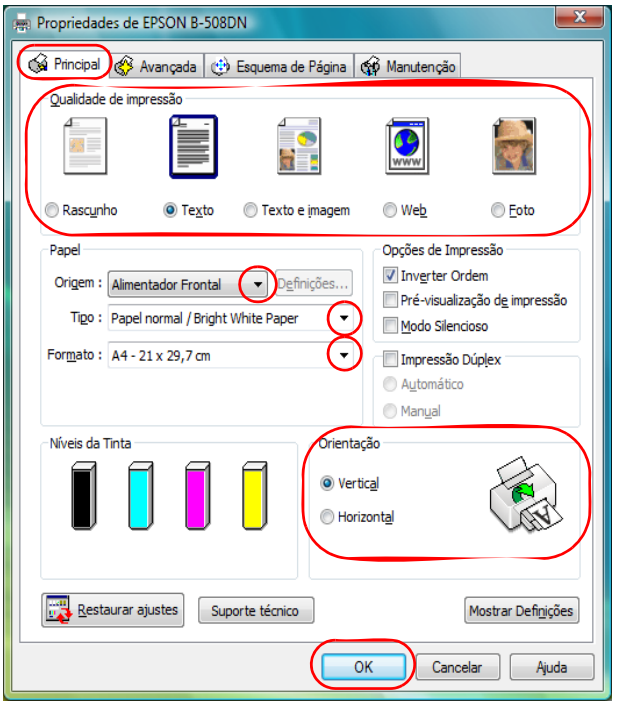

2. Faça clique no separador **Principal** e, em seguida, seleccione uma das seguintes opções de Qualidade de impressão:

   - ❏ **Rascunho** para rascunhos com pouca qualidade de impressão
   - ❏ **Texto** para documentos de texto com qualidade de texto superior
   - ❏ **Texto e imagem** para documentos de texto e imagem com qualidade superior

3. Seleccione o sistema de alimentação para a definição Origem.
4. Seleccione a definição Tipo adequada.

   ➡ Consulte “Seleção do tipo de papel correcto” na página 28.

5. Seleccione a definição Formato adequada.
6. Seleccione **Vertical** (altura) ou **Horizontal** (largura) para alterar a orientação da impressão.
7. Faça clique no separador **Esquema de Página**, seleccione a marca de água pretendida na lista Marca de Água e, em seguida, faça clique em **Definições de Marca de Água**.

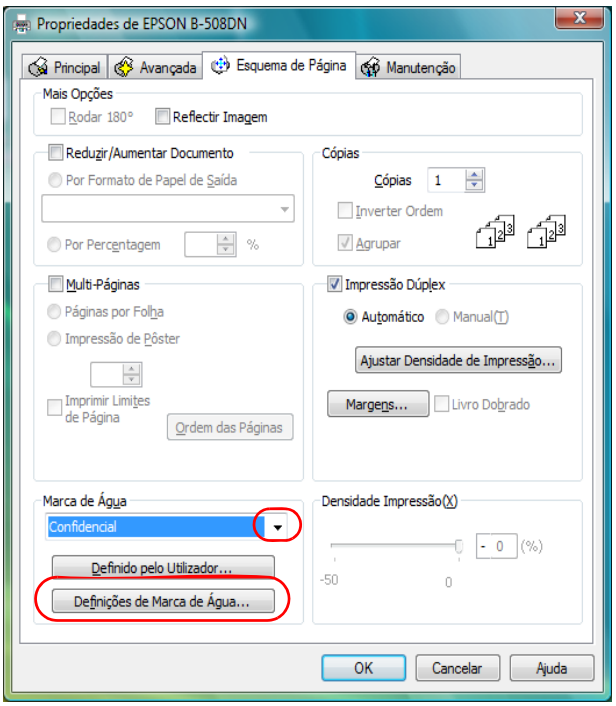

Se pretender criar a sua própria marca de água, consulte as seguintes instruções.
➡ Consulte “Criar marcas de água” na página 68.

8. Especifique as definições que pretende para a marca de água. Pode alterar a posição e o tamanho da marca de água arrastando a imagem na janela de pré-visualização.

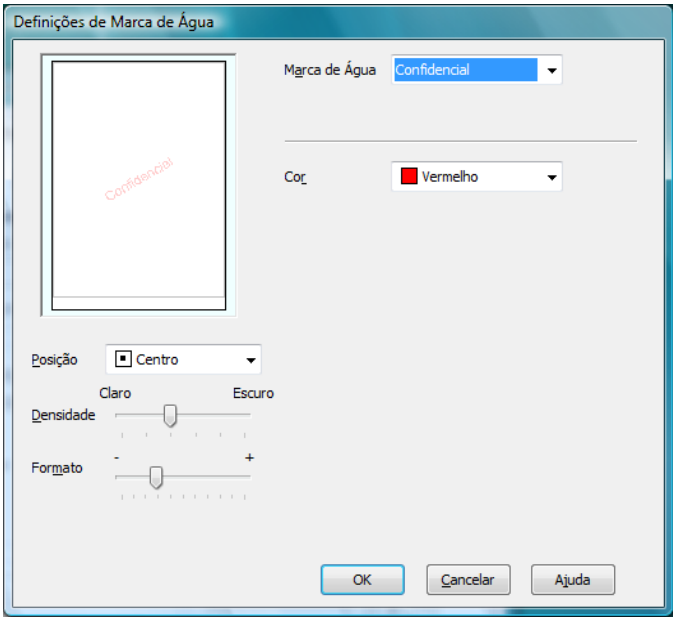

9. Faça clique em **OK** para regressar à janela Esquema de Página.

10. Faça clique em **OK** para fechar a janela de definições da impressora.

Depois de executar as operações anteriores, efectue um teste de impressão e verifique os resultados antes de imprimir uma tarefa completa.

Criar marcas de água

Pode adicionar marcas de água de texto ou de imagem à lista Marca de água.

1. Faça clique em **Definido pelo Utilizador** na caixa Marca de Água da janela Esquema de Página. Aparece a seguinte janela:

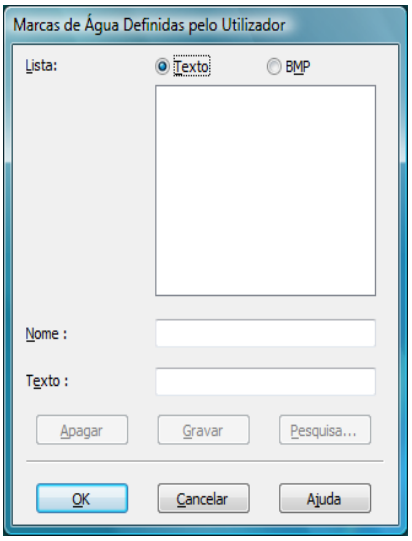

2. Execute uma das seguintes operações:

   ❏ Para utilizar um arquivo de imagem como marca de água, seleccione **BMP**. Faça clique em **Pesquisar** para localizar o arquivo bitmap que pretende utilizar e, em seguida, faça clique em **Abrir**. Escreva um nome para a marca de água na caixa de texto Nome e, em seguida, faça clique em **Gravar**.

   ❏ Para criar uma marca de água de texto, seleccione **Texto**. Escreva o texto na caixa Texto. Este texto será também utilizado como nome da marca de água. Se quiser alterar o nome da marca de água, escreva um novo nome na caixa de texto Nome e, em seguida, faça clique em **Gravar**.

3. Faça clique em **OK** para regressar à janela Esquema de Página.

4. Faça clique em **Definições**. Aparece a seguinte janela:

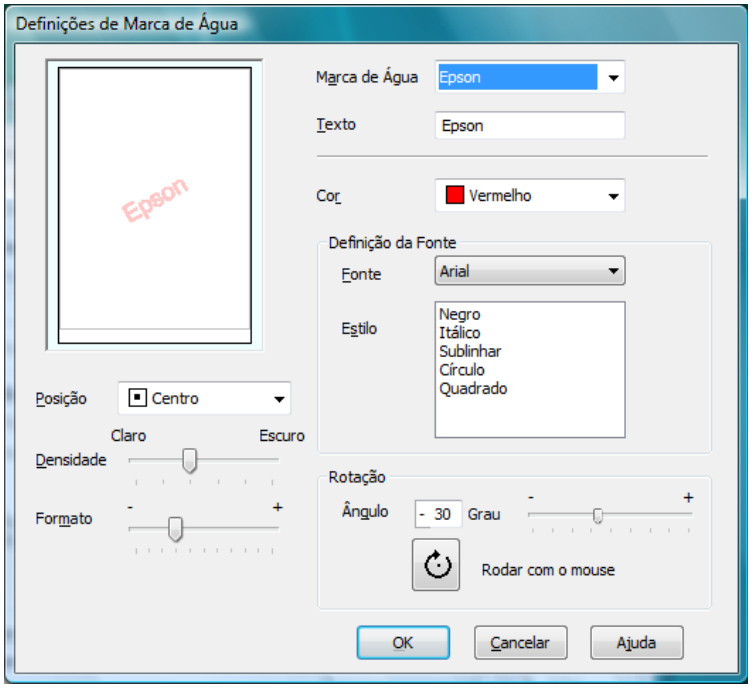

5. Certifique-se de que está seleccionada a marca de água adequada na lista Marca de Água e, em seguida, seleccione as definições Cor, Posição, Densidade, Formato, Fonte, Estilo e Ângulo. Para mais informações, consulte a ajuda interactiva. As definições que efectuou são apresentadas na janela de pré-visualização.

6. Depois de efectuar as definições, faça clique em **OK**.

Capítulo 5

Utilizar o painel de controle

Introdução

Pode utilizar o painel de controle da impressora para aceder a vários menus que permitem verificar o estado dos consumíveis, imprimir folhas de estado e efectuar definições da impressora. Esta secção explica como utilizar o painel de controle.

Para usuários da B-508DN

Explica como utilizar o painel de controle da B-508DN.

- ❏ "Botões e indicadores luminosos" na página 71
- ❏ "Ícones no LCD" na página 73
- ❏ "Como aceder aos menus do painel de controle" na página 74
- ❏ "Lista de menus do painel de controle" na página 75
- ❏ "Mensagens de estado e de erro" na página 78
- ❏ "Imprimir a folha de estado" na página 80

Para usuários da B-308

Explica como utilizar o painel de controle da B-308.

- ❏ "Botões e indicadores luminosos" na página 81
- ❏ "Indicadores luminosos de estado e de erro" na página 83
- ❏ "Imprimir a folha de estado" na página 86

Para usuários da B-508DN

O painel de controle da impressora consiste de 7 botões, 3 indicadores luminosos e um visor de cristais líquidos (LCD).

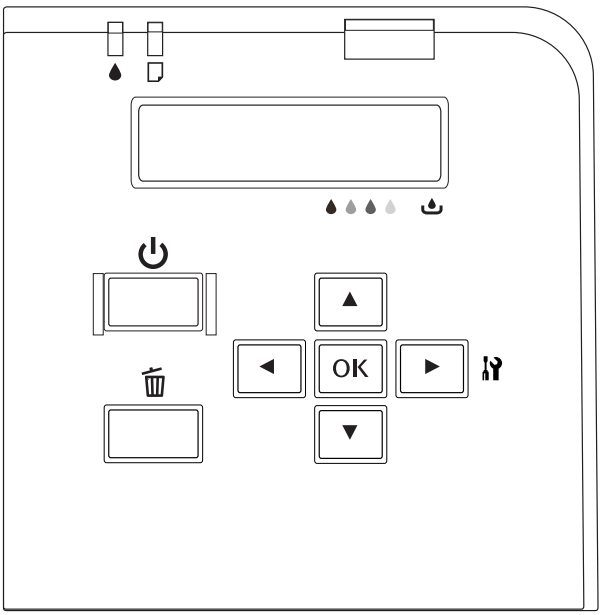

Botões e indicadores luminosos

A tabela que se segue explica as funções dos botões do painel de controle.

Botão	Descrição
Botão Ligar/Desligar	Liga ou desliga a impressora.
Botão Cancelar	Se for pressionada durante a impressão, cancela a tarefa de impressão. Se for pressionada no modo Menu, faz com que a impressora volte ao estado Operacional.
Botão para a esquerda	Se for pressionada no modo Menu, faz com que a impressora volte ao nível anterior.

▲ Botão para cima	Muda o parâmetro na ordem inversa ao seleccionar um parâmetro desejado no modo Menu.
▼ Botão para baixo	Muda o parâmetro na ordem normal ao seleccionar um parâmetro desejado no modo Menu.
▶ Botão para a direita	Se for pressionada quando a impressora está no estado Operacional, entra no modo Menu. Se for pressionada no modo Menu, selecciona o menu desejado.
OK Botão OK	Define o parâmetro seleccionado para o item seleccionado no modo Menu. Executa o item caso o item seleccionado seja apenas de execução. Alimenta o papel em caso de falha na alimentação do papel.

A tabela que se segue apresenta os significados dos indicadores luminosos do painel de controle. Os indicadores luminosos permitem verificar o estado da impressora e, em caso de ocorrência de um erro, qual o tipo de erro.

Indicador luminoso	**Descrição**
 Indicador luminoso de estado da tinta (cor-de-laranja)	Aceso: O cartucho de tinta instalado está vazio. O cartucho de tinta não está instalado. Os cartuchos de tinta instalados não podem ser utilizados nesta impressora. A alavanca de bloqueio do cartucho de tinta não está na posição de bloqueio. A caixa de manutenção instalada encontra-se no fim da sua vida útil. A caixa de manutenção não está instalada. A caixa de manutenção instalada não pode ser utilizada nesta impressora. A tampa da caixa de manutenção está aberta. Piscando: O cartucho de tinta instalado está quase vazio. A caixa de manutenção encontra-se perto do fim da sua vida útil.
 Indicador luminoso de estado do papel (cor-de-laranja)	Aceso: Não foi colocado papel no sistema de alimentação. A impressora está a puxar mais de uma folha de papel de cada vez. Piscando: O papel está encravado.

Indicador luminoso de funcionamento (verde)	Aceso: A impressora encontra-se no estado Operacional. Piscando: A impressora está a iniciar o funcionamento. A impressora está a imprimir. A impressora está a limpar a cabeça de impressão. A impressora está a carregar a tinta. A impressora está a cancelar a impressão. Apagado: A impressora está desligada.

Ícones no LCD

Esta secção apresenta o significado dos ícones que aparecem na tela LCD.

A tabela que se segue apresenta o significado do ícone de estado do cartucho de tinta.

Ícone	**Descrição**
	O ícone apresenta uma estimativa da tinta utilizável que resta no cartucho de tinta.
	O cartucho de tinta instalado está quase vazio.
	O cartucho de tinta instalado está vazio.
	O cartucho de tinta não está instalado. Os cartuchos de tinta instalados não podem ser utilizados nesta impressora.

A tabela que se segue apresenta o significado do ícone de estado da caixa de manutenção.

Ícone	Descrição
	O ícone apresenta uma estimativa do espaço restante na caixa de manutenção.
	A caixa de manutenção instalada encontra-se perto do fim da sua vida útil.
	A caixa de manutenção instalada encontra-se no fim da sua vida útil.
	A caixa de manutenção não está instalada. A caixa de manutenção instalada não pode ser utilizada nesta impressora.

Como aceder aos menus do painel de controle

Esta secção explica como entrar no modo Menu e como efectuar definições com os botões do painel de controle.

Observação:

❏ *Pressione o botão* 🗑 ***Cancelar*** *quando pretender sair do modo Menu e voltar ao estado Operacional.*

❏ *Pressione o botão* ◄ ***Esquerda*** *para volta ao passo anterior.*

1. Certifique-se de que a indicação `Operacional` aparece na tela LCD e, em seguida, pressione o botão ► **Direita**. Aparece o primeiro menu na tela LCD.

2. Pressione o botão ▼ **Baixo** ou ▲ **Cima** para percorrer os menus.

3. Pressione o botão **OK** ou ► **Direita** para seleccionar o menu desejado. Aparece o primeiro item na tela LCD.

4. Pressione o botão ▼ **Baixo** ou ▲ **Cima** para percorrer os itens.

5. Pressione o botão **OK** ou ► **Direita** para seleccionar o item desejado. Aparece o primeiro parâmetro na tela LCD.

6. Pressione o botão ▼ **Baixo** ou ▲ **Cima** para percorrer os parâmetros.

7. Pressione o botão **OK** para guardar o parâmetro seleccionado. Se o parâmetro for apenas de execução, pressione o botão **OK** para executar a função do item.

   Após a execução, a impressora volta ao menu anterior.

8. Pressione o botão **Cancelar**. A impressora volta ao estado Operacional.

Lista de menus do painel de controle

Esta secção descreve o parâmetro para cada item do menu.

Menu Definições da impressora

Este menu permite definir a configuração básica da impressora.

Language (Idioma)

Pode seleccionar o idioma que aparece na tela LCD.

Menu Impressão teste

Este menu permite efectuar definições relacionadas com impressão de teste.

VERIF. JATOS

Pode imprimir um padrão de verificação dos jatos da cabeça de impressão para cada cartucho de tinta. A partir dos resultados da impressão, pode verificar se os jatos estão a distribuir a tinta correctamente.

➡ Consulte “Verificação dos jatos da cabeça de impressão” na página 103.

FOLHA ESTADO

Pode imprimir o estado actual da impressora.

➡ Consulte “Imprimir a folha de estado” na página 80.

FOLHA DE REDE

Pode imprimir as definições actuais da interface de rede.

Menu Estado Impressora

Este menu permite verificar o estado actual da impressora.

VERSÃO

Pode verificar a versão do firmware.

CAIXA MANUT.

Pode obter uma estimativa do espaço restante na caixa de manutenção.

Menu Manutenção

Este menu permite efectuar definições relacionadas com a manutenção.

ALINH. CABEÇA

Pode imprimir um modelo de teste de alinhamento das cabeças. A partir dos resultados da impressão, pode ajustar o alinhamento das cabeças.

A LIMPAR

Pode limpar a cabeça de impressão. Pode também imprimir um modelo de verificação dos jatos antes da limpeza.

FOLHA LIMPEZA

Pode limpar os rolos no interior da impressora.

AJUSTE CONTRAST

Pode ajustar o contraste da tela LCD. Pressione o botão ▲ **Cima** ou ▼ **Baixo** para ajustar o contraste.

Menu DEFINIÇÃO REDE

Este menu permite efectuar definições de rede.

Item			Parâmetro
CONFIG. REDE	AUTO		-
	PAINEL	ENDEREÇO IP	000.000.000.000–255.255.255.255
		MÁSCARA DE SUB-REDE	000.000.000.000–255.255.255.255
		GATEWAY PREDEF	000.000.000.000–255.255.255.255
	DEFINIÇÃO REDE INIC		-

CONFIG. REDE

Pode seleccionar o método de configuração das definições de rede.

Se seleccionar Auto, a impressora obtém automaticamente o Endereço IP, Máscara de sub-rede e Gateway predefinido. Se seleccionar Painel, pode especificar as definições IP address Endereço IP, Máscara de sub-rede e Gateway predefinido utilizando o painel de controle. Se seleccionar Definição de rede inicia, pode repor os valores predefinidos das definições de rede da impressora.

Endereço IP, Máscara de sub-rede, Gateway predefinido

Pode definir o Endereço IP, Máscara de sub-rede e Gateway predefinido da impressora. Para mudar o parâmetro, pressione o botão ◄ **Esquerda** ou ► **Direita** para mover o cursor e o botão ▲ **Cima** ou ▼ **Baixo** para mudar o número.

Mensagens de estado e de erro

Esta secção apresenta o significado das mensagens que aparecem na tela LCD.

A tabela que se segue descreve as mensagens de estado.

Mensagem	**Descrição**
Cancelar	A tarefa de impressão foi cancelada.
A carregar tinta	A impressora está a carregar a tinta.
A LIMPAR	A impressora está a limpar a cabeça de impressão.
É favor aguardar	A impressora está a iniciar o funcionamento.
	A impressora está a iniciar as definições.
A imprimir	A impressora está a processar os dados.
Operacional	A impressora está pronta para imprimir.
Poupar energia	A impressora encontra-se no modo de poupança de energia.
A encerrar	A impressora está a desligar-se.

A tabela que se segue contém mensagens de erro, uma breve descrição de cada mensagem e sugestões para resolver o problema.

Mensagem	**Problema**	**Soluções**
Chamar assistência consultar guia	Ocorreu um erro de assistência.	Desligue a impressora e volte a ligá-la. Se o erro persistir, contacte a Epson. ➡ Consulte “Onde obter ajuda” na página 148.
Impressora perto do fim da vida útil	Algumas peças no interior da impressora encontram-se perto do fim da sua vida útil.	Contacte a Epson para as substituir. ➡ Consulte “Onde obter ajuda” na página 148.
Erro de manutenção dos jatos veja guia	Os jatos da cabeça de impressão estão obstruídos ou desalinhados.	Efectue a verificação dos jatos e a limpeza da cabeça de impressão. ➡ Consulte “Verificação dos jatos da cabeça de impressão” na página 103. ➡ Consulte “Verificação dos jatos da cabeça de impressão” na página 103. Pressione o botão **OK** para recuperar do estado de erro.

Mensagem	Problema	Soluções
Erro na impressora reinicie impressora	Ocorreu um erro na impressora.	Desligue a impressora e certifique-se que não existe papel encravado. Se o erro persistir, desligue a impressora, certifique-se de que não existe papel encravado e, em seguida, volte a ligar a impressora. ➡ Consulte “Encravamento de papel” na página 130. Se o erro continuar a persistir, desligue novamente a impressora e contacte a Epson. ➡ Consulte “Onde obter ajuda” na página 148.
Feche caixa de manutenção tampa	A tampa da caixa de manutenção está aberta.	Feche a tampa da caixa de manutenção.
Ponha caixa de manutenção	A caixa de manutenção não está instalada.	Instale uma caixa de manutenção.
	A caixa de manutenção não pode ser utilizada nesta impressora.	Instale uma caixa de manutenção genuína.
Substitua caixa de manutenção	A caixa de manutenção encontra-se no fim da sua vida útil.	Substitua uma caixa de manutenção. ➡ Consulte “Substituir uma caixa de manutenção” na página 101.
Pôr alavanca para baixo	A alavanca do cartucho de tinta não está na posição de bloqueio.	Coloque a alavanca do cartucho de tinta na posição de bloqueio.
Coloque cartucho de tinta	O cartucho de tinta não está instalado.	Instale o cartucho de tinta.
Substitua cartucho de tinta	O cartucho de tinta não pode ser utilizado nesta impressora.	Instale o cartucho de tinta genuíno.
	O cartucho de tinta está vazio.	Substitua o cartucho de tinta. ➡ Consulte “Substituir um cartucho de tinta” na página 94.
Ponha papel no alimentador	Não foi colocado papel no alimentador frontal.	Coloque o papel no alimentador frontal.
Ponha papel no alimentador automático	Não foi colocado papel no alimentador posterior.	Coloque papel no alimentador posterior.
Retire papel encravado	Existe papel encravado no alimentador frontal ou no alimentador posterior.	Retire o papel encravado. ➡ Consulte “Encravamento de papel” na página 130.
Encravamento de alimentação dupla retire papel	A impressora está a puxar mais de uma folha de papel de cada vez.	Retire o papel encravado e, em seguida, pressione o botão **OK**.

Mensagem	Problema	Soluções
Feche a tampa da impressora	A tampa da impressora está aberta durante a impressão.	Feche a tampa da impressora.
Coloque unidade duplex	A unidade duplex não foi colocada.	Coloque a unidade duplex.
Encravamento na unidade duplex retire papel	Existe papel encravado na unidade duplex.	Retire o papel encravado. ➡ Consulte “Encravamento de papel” na página 130.

Imprimir a folha de estado

Enquanto a impressora se encontra no modo Menu, é possível imprimir uma folha de estado para ver os valores predefinidos actuais. Para imprimir uma folha de estado, execute as operações indicadas em seguida.

1. Certifique-se de que colocou papel de formato A4 ou Carta no alimentador frontal.
2. Pressione o botão ▶ **Direita** para entrar no modo Menu.
3. Pressione o botão ▼ **Baixo** ou ▲ **Cima** para visualizar a indicação IMPRESSAO TESTE e, em seguida, pressione o botão **OK** ou ▶ **Direita**.
4. Pressione o botão ▼ **Baixo** ou ▲ **Cima** para visualizar a indicação FOLHA ESTADO e, em seguida, pressione o botão **OK** ou ▶ **Direita**.
5. Pressione o botão **OK** para começar a imprimir a folha de estado.

Quando a impressão estiver concluída, a impressora volta ao menu Impressão de teste.

Para utilizadores da B-308

O painel de controle da impressora consiste de 3 botões e 7 indicadores luminosos.

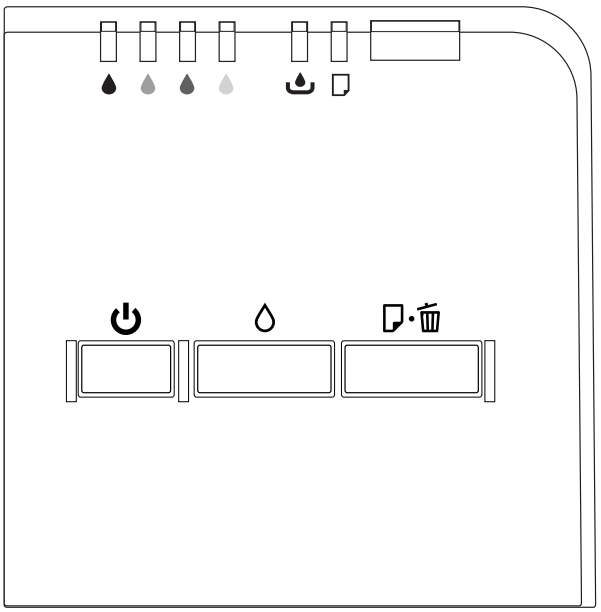

Botões e indicadores luminosos

A tabela que se segue explica as funções dos botões do painel de controle.

Botão	**Descrição**
Botão Ligar/Desligar	Liga ou desliga a impressora.
Botão Tinta	Se a mantiver pressionado durante 3 segundos, limpa a cabeça de impressão. Se pressionar o botão ⏻ Ligar/Desligar enquanto mantém pressionado o botão ◊ **Tinta**, é impressa uma folha de estado.

 Botão Papel/Cancelar	Alimenta e ejecta o papel. Reinicia a impressão quando é detectado um erro de alimentação dupla. Alimenta o papel em caso de falha na alimentação do papel. Ejecta o papel em caso de encravamento. Se for pressionado durante a impressão, cancela a tarefa de impressão. Se pressionar o botão ⏻ Ligar/Desligar enquanto mantém pressionada o botão **Papel/Cancelar**, é impressa a versão do firmware e também o padrão de verificação dos jatos da cabeça de impressão para cada cartucho de tinta.

A tabela que se segue explica as funções dos indicadores luminosos do painel de controle. Os indicadores luminosos permitem verificar o estado da impressora e, em caso de ocorrência de um erro, qual o tipo de erro.

Indicador luminoso	**Descrição**
 Indicador luminoso de estado da tinta (cor-de-laranja)	Aceso: O cartucho de tinta instalado está vazio.* O cartucho de tinta não está instalado.* Os cartuchos de tinta instalados não podem ser utilizados nesta impressora.* Piscando: O cartucho de tinta instalado está quase vazio.**
 Indicador luminoso de estado da caixa de manutenção (cor-de-laranja)	Aceso: A caixa de manutenção instalada encontra-se no fim da sua vida útil. A caixa de manutenção não está instalada. A caixa de manutenção instalada não pode ser utilizada nesta impressora. A tampa da caixa de manutenção está aberta. A alavanca do cartucho de tinta não está na posição de bloqueio. Piscando: A caixa de manutenção encontra-se perto do fim da sua vida útil.
 Indicador luminoso de estado do papel (cor-de-laranja)	Aceso: Não foi colocado papel no sistema de alimentação. A impressora está a puxar mais de uma folha de papel de cada vez. Piscando: O papel está encravado. A unidade duplex não está instalada.

Indicador luminoso de funcionamento (verde)	Aceso: A impressora encontra-se no estado Operacional. Piscando: A impressora está a iniciar o funcionamento. A impressora está a imprimir. A impressora está a limpar a cabeça de impressão. A impressora está a carregar a tinta. A impressora está a cancelar a impressão. Apagado: A impressora está desligada.

* O indicador luminoso de estado da caixa de manutenção também fica aceso quando ocorrem estes erros.

** O indicador luminoso de estado da caixa de manutenção também pisca quando ocorre este erro.

Indicadores luminosos de estado e de erro

Esta secção apresenta o significado dos indicadores luminosos do painel de controle.

A tabela que se segue descreve os indicadores luminosos que mostram o estado da impressora.

= aceso, = piscando

Indicador luminoso	Descrição
	A impressora está pronta para imprimir.
	A impressora está a iniciar o funcionamento. A impressora está a imprimir. A impressora está a limpar a cabeça de impressão. A impressora está a carregar a tinta. A tarefa de impressão foi cancelada.

A tabela que se segue contém os indicadores luminosos que mostram os erros, uma breve descrição e sugestões para resolver o problema.

= aceso, = piscando

Indicadores luminosos	Problema e solução	
	Fim da tinta	
	O cartucho de tinta instalado está vazio.	Substitua o cartucho de tinta.
	Erro do cartucho de tinta	
	O cartucho de tinta não está instalado.	Instale o cartucho de tinta.
	O cartucho de tinta não foi detectado.	Instale novamente o cartucho de tinta.
	O cartucho de tinta instalado não pode ser utilizado nesta impressora.	Instale o cartucho de tinta genuíno.
	Pouca tinta	
	O cartucho de tinta está quase vazio.	Arranje um cartucho de tinta novo.
	**Caixa de manutenção no fim da sua vida útil**	
	A caixa de manutenção encontra-se no fim da sua vida útil.	Substitua a caixa de manutenção.
	Erro da caixa de manutenção	
	A caixa de manutenção não está instalada.	Instale a caixa de manutenção.
	A caixa de manutenção não foi detectada.	Instale novamente a caixa de manutenção.
	A caixa de manutenção não pode ser utilizada nesta impressora.	Instale a caixa de manutenção genuína.
	A tampa da caixa de manutenção está aberta.	Feche a tampa da caixa de manutenção.
	Alavanca do cartucho de tinta desbloqueada	
	A alavanca do cartucho de tinta não está na posição de bloqueio.	Coloque a alavanca do cartucho de tinta na posição de bloqueio.
	Caixa de manutenção perto do fim da sua vida útil	
	A caixa de manutenção encontra-se perto do fim da sua vida útil.	Arranje uma nova caixa de manutenção.

	Sem papel	
	Não foi colocado papel na impressora.	Coloque o papel e, em seguida, pressione o botão **Papel/Cancelar**.
	Erro de alimentação dupla	
	A impressora está a puxar mais de uma folha de papel de cada vez.	Retire o papel encravado e, em seguida, pressione o botão **Papel/Cancelar**.
	Encravamento de papel	
	O papel está encravado.	Retire o papel encravado. ➡ Consulte “Encravamento de papel” na página 130.
	Erro de formato	
	O formato de papel definido no driver de impressão é diferente do formato colocado na impressora.	Faça corresponder a definição do formato.
	Erro da unidade duplex	
	A unidade duplex não está instalada.	Instale a unidade duplex.
	**Tampa da impressora aberta**	
	A tampa da impressora está aberta durante a impressão.	Feche a tampa da impressora.
	Erro na impressora; reinicie impressora	
	Ocorreu um erro na impressora.	Desligue a impressora e certifique-se de que não há papel preso dentro dela. ➡ Consulte “Encravamento de papel” na página 130. Se o erro continuar a persistir, desligue novamente a impressora e contacte a Epson. ➡ Consulte “Onde obter ajuda” na página 148.
	Necessária assistência (os indicadores luminosos piscam alternadamente)	
	Algumas peças no interior da impressora encontram-se perto do fim da sua vida útil.	Contacte a Epson para as substituir. ➡ Consulte “Onde obter ajuda” na página 148.

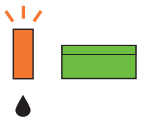	**Necessária manutenção dos jatos**	
	Os jatos da cabeça de impressão estão obstruídos ou desalinhados.	Efectue a verificação dos jatos e a limpeza da cabeça de impressão. ➡ Consulte “Verificação dos jatos da cabeça de impressão” na página 103. ➡ Consulte “Limpeza da cabeçote de impressão” na página 105. Pressione o botão ◊ **Papel** para recuperar do estado de erro.
 Todos os indicadores luminosos	**Erro de impressão desconhecido**	
	Ocorreu um erro de impressão desconhecido.	Desligue a impressora e volte a ligá-la. Se o erro persistir, contacte a Epson. ➡ Consulte “Onde obter ajuda” na página 148.

Imprimir a folha de estado

Pode imprimir uma folha de estado para ver os valores predefinidos actuais. Para imprimir uma folha de estado, execute as operações indicadas em seguida.

1. Certifique-se de que colocou papel de formato Carta ou A4 no alimentador frontal.
2. Desligue a impressora.
3. Ligue a impressora enquanto mantém pressionada o botão ◊ **Tinta**.

   A impressora imprime a folha de estado.

Capítulo 6

Instalação de acessórios opcionais

Suporte opcional para papel ofício

Instalação do suporte para papel

Alinhe o suporte para papel oficio com o lado direito do suporte para papel e encaixe-o conforme mostrado. Você pode carregar até 60 folhas de papel comum tamanho ofício (até 75 g / m^2).

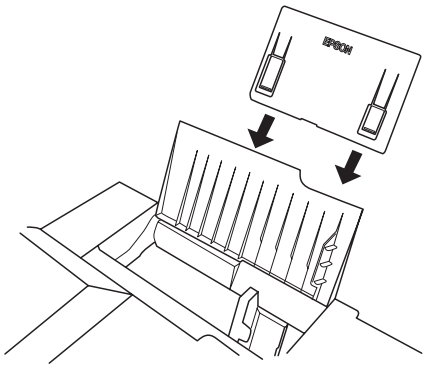

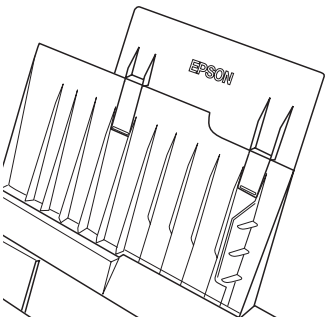

Não deixe folhas de papel ofício no alimentador traseiro quando não estiver imprimindo ou as folhas podem enrolar.

Unidade duplex opcional (apenas para B-308)

Instalar a unidade duplex

Execute as operações apresentadas em seguida para instalar a unidade duplex.

1. Desligue a impressora.

2. Carregue nos ganchos em ambos os lados da tampa posterior superior da impressora e, em seguida, retire a tampa posterior superior da impressora.

Observação:
Guarde a tampa posterior superior da impressora, uma vez que irá ser necessária quando retirar a unidade duplex.

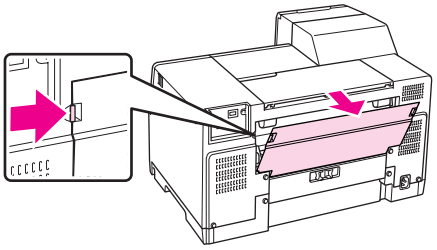

3. Introduza em primeiro lugar a parte inferior da unidade duplex e, em seguida, coloque a unidade duplex.

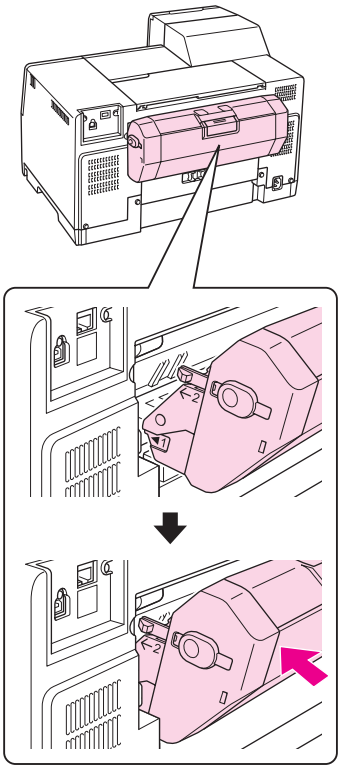

Desinstalar a unidade duplex

Execute as operações apresentadas em seguida para desinstalar a unidade duplex.

1. Desligue a impressora.

2. Retire a unidade duplex puxando-a para fora enquanto mantém pressionados os botões em ambos os lados da unidade duplex.

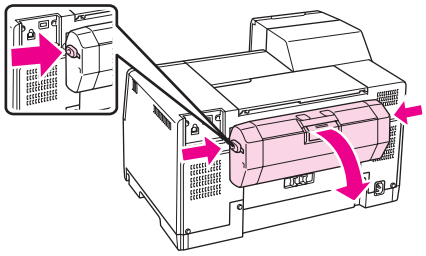

3. Coloque a tampa posterior superior da impressora.

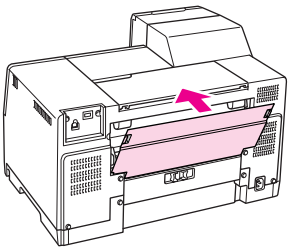

Capítulo 7

Substituir consumíveis

Cartuchos de tinta

Verificar o estado dos cartuchos de tinta

Utilizando o painel de controle (B-508DN)

Para verificar o estado dos cartuchos de tinta, consulte “Ícones no LCD” na página 73.

Utilização dos indicadores luminosos da impressora (B-308)

Para verificar o estado dos cartuchos de tinta, verifique o indicador luminoso de tinta ♦ para cada cor. O indicador luminoso de tinta ♦ permite verificar o estado dos cartuchos de tinta.

Indicador luminoso de estado da tinta	**Estado**
Desactivada	O cartucho de tinta ainda tem tinta suficiente para impressão.
Piscando	O cartucho de tinta está quase vazio.
Aceso	O cartucho de tinta está vazio.

Uso do utilitário da impressora

Observação:
A Epson não pode garantir a qualidade ou fiabilidade de cartuchos de tinta que não sejam cartuchos de tinta Epson genuínos. Se instalar um cartucho de tinta que não seja um cartucho De tinta Epson genuíno, o estado do cartucho de tinta não será apresentado.

Para verificar o estado do cartucho de tinta, execute uma das seguintes operações:

- ❏ Faça clique duas vezes no ícone de atalho da impressora situado na barra de tarefas do Windows. Para adicionar um ícone de atalho à barra de tarefas, consulte a secção seguinte.
  ➡ Consulte "A partir do ícone de atalho na barra de tarefas" na página 15.

- ❏ Abra o driver de impressão, faça clique no separador **Manutenção** e, em seguida, faça clique no botão **EPSON Status Monitor 3**.

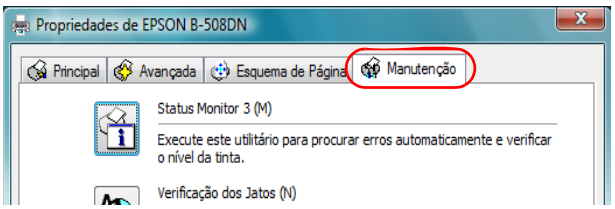

Aparecerá um gráfico a indicar o estado do cartucho de tinta.

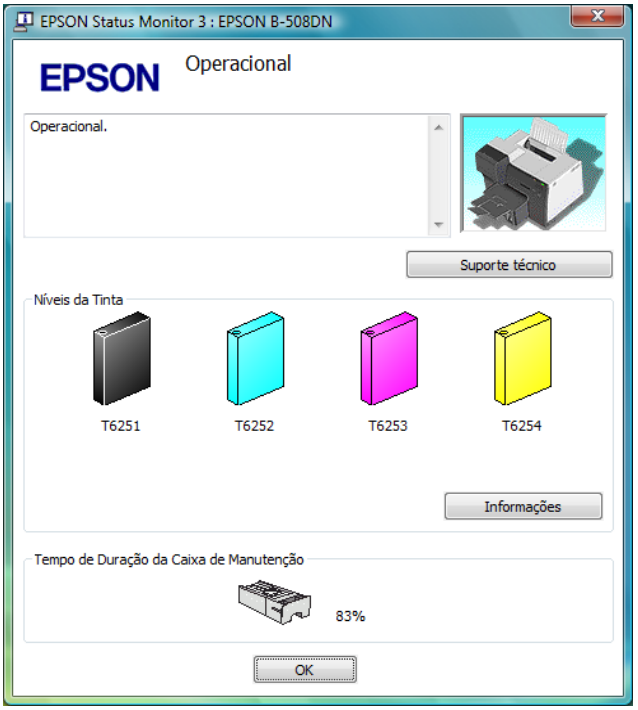

Observação:
Se algum dos cartuchos de tinta instalados estiver danificado, for incompatível com o modelo da impressora ou não estiver correctamente instalado, o EPSON Status Monitor 3 não indicará um cálculo exacto do estado do cartucho de tinta. Certifique-se de que substitui ou volta a instalar os cartuchos de tinta indicado pelo EPSON Status Monitor 3.

❏ O medidor de evolução aparece automaticamente quando inicia uma tarefa de impressão. Faça clique no botão **Verificar Níveis da Tinta** e poderá então verificar o estado dos cartuchos de tinta a partir da janela que aparece.

Observação:
Para visualizar automaticamente o medidor de evolução, faça clique no separador ***Manutenção*** *na janela do driver de impressão, faça clique em* ***Velocidade & Evolução*** *e, em seguida, assinale a caixa de verificação* ***Mostrar medidor da evolução****.*

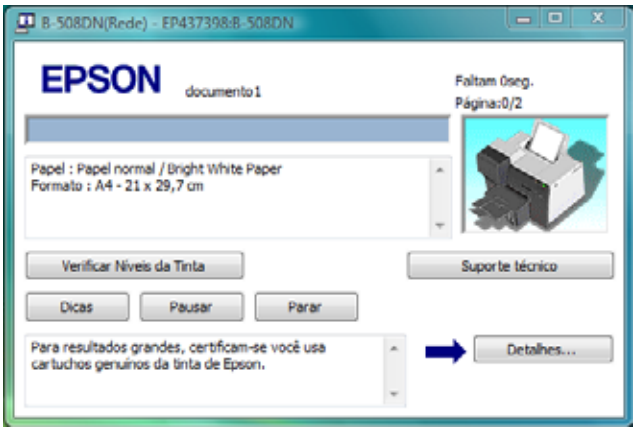

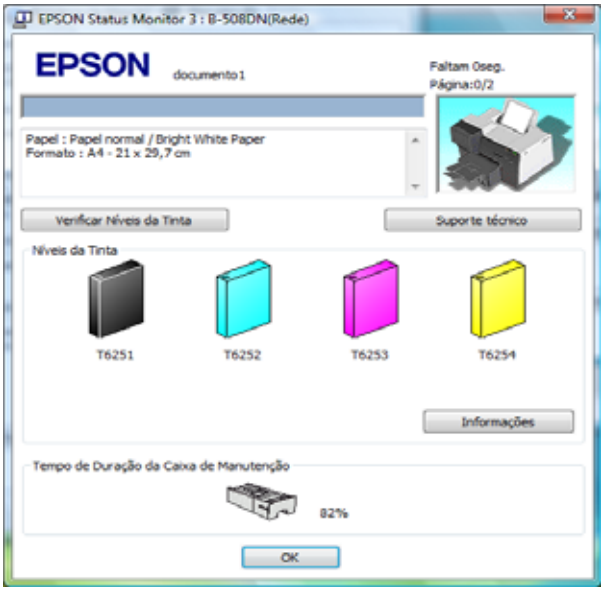

Precauções de manuseamento

- ❏ Antes de substituir cartuchos de tinta, leia todas as instruções apresentadas em seguida.
- ❏ Esta impressora utiliza cartuchos de tinta equipados com circuitos integrados (chips IC) que controlam a quantidade de tinta utilizada por cada cartucho de tinta. Os cartuchos de tinta podem ser utilizados mesmo se os retirar e voltar a instalar.
- ❏ Se tiver de remover temporariamente um cartucho de tinta, certifique-se de que protege a área de fornecimento de tinta da sujidade e do pó. Guarde o cartucho de tinta no mesmo ambiente que a impressora. Quando guardar o cartucho de tinta, certifique-se de que a etiqueta que identifica a cor do cartucho de tintafica voltada para cima. Não guarde os cartuchos de tinta voltados ao contrário.
- ❏ A válvula na área de fornecimento de tinta foi criada para reter o excesso de tinta que possa ser libertado. No entanto, deve manusear o cartucho de tinta com cuidado. Não toque na área de fornecimento de tinta do cartucho de tinta nem na área circundante.
- ❏ É consumida tinta durante as seguintes operações: limpeza da cabeça de impressão, carregamento inicial de tinta e manutenção dos jatos.
- ❏ Nunca desligue a impressora durante o carregamento inicial de tinta. A tinta pode não carregar completamente e pode não ser possível imprimir.
- ❏ Se substituir o cartucho de tinta por um cartucho de tinta de alta capacidade extra, guarde o cartucho de tinta predefinido ou cartucho de tinta de capacidade normal, ou o cartucho de tinta de alta capacidade. Um desses cartuchos de tinta é necessário se pretender transportar a impressora.
- ❏ Mantenha os cartuchos de tinta fora do alcance das crianças. Não permita que as crianças manuseiem os cartuchos de tinta ou ingiram a tinta.
- ❏ Tenha cuidado quando manusear os cartuchos de tinta usados, uma vez que pode ter ficado alguma tinta à volta da área de fornecimento de tinta ou na área circundante. Se a tinta entrar em contacto com a pele, lave a área com água e sabão. Se a tinta entrar em contacto com os olhos, lave-os imediatamente com água. Recorra a um médico se os problemas de visão não desaparecerem ao fim de algum tempo.
- ❏ A Epson recomenda a utilização de cartuchos de tinta genuínos Epson. A utilização de cartuchos de tinta que não sejam cartuchos de tinta Epson genuínos pode causar danos não cobertos pelas garantias Epson e, em determinadas circunstâncias, pode provocar um funcionamento irregular da impressora. A Epson não pode garantir a qualidade ou fiabilidade de cartuchos de tinta que não sejam cartuchos de tinta Epson genuínos. O estado do cartucho de tinta não é apresentado quando utiliza um cartucho de tinta que não seja um cartucho de tinta Epson genuíno.
- ❏ Deixe o cartucho de tinta usado instalado na impressora até o substituir por um novo. Caso contrário, a tinta que fica nos jatos da cabeça de impressão pode secar.

- ❏ Quando um dos cartuchos de tinta fica vazio, não pode continuar a imprimir, mesmo que os outros cartuchos de tinta ainda contenham tinta. Antes de imprimir, substitua o cartucho de tinta vazio.
- ❏ Nunca desligue a impressora durante a substituição de um cartucho de tinta. Se o fizer, pode danificar o circuito integrado do cartucho de tinta e a impressora pode não funcionar correctamente.

Substituir um cartucho de tinta

Para substituir um cartucho de tinta, execute as operações apresentadas em seguida.

1. Abra a tampa do compartimento dos cartuchos de tinta.

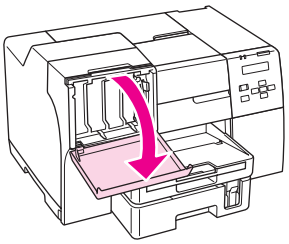

2. Coloque a alavanca do cartucho de tinta na posição de desbloqueio.

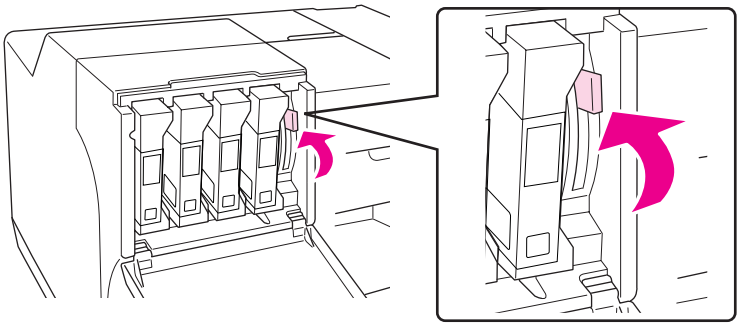

3. Retire o cartucho de tinta vazio.

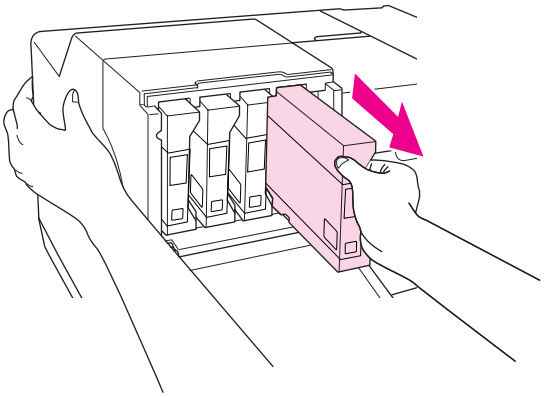

Observação:
Segure a impressora com a mão ao retirar o cartucho de tinta.

4. Retire o cartucho de tinta novo da embalagem.

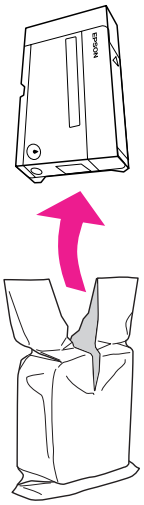

Cuidado:

❏ *Não toque no circuito integrado (chip verde) situado na parte lateral do cartucho de tinta. Pode danificar o cartucho de tinta.*

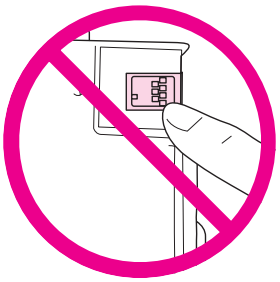

❏ *Depois de retirar o cartucho de tinta usado, instale imediatamente um cartucho de tinta. Se não o fizer, a cabeça de impressão poderá secar e não funcionar correctamente.*

5. Para obter melhores resultados, abane o cartucho de tintadurante cerca de cinco segundos.

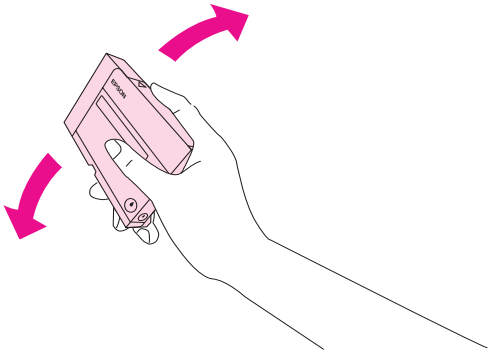

6. Segure o cartucho de tinta com a seta voltada para cima e a apontar para a parte da trás da impressora e, em seguida, introduza o cartucho de tinta na ranhura.

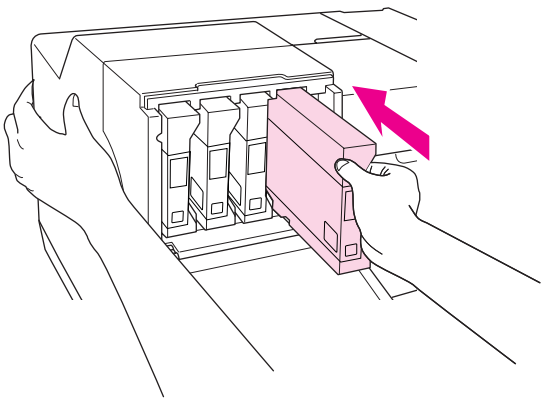

Observação:
Segure a impressora com a mão ao instalar o cartucho de tinta.

Cuidado:
Não retire nem volte a introduzir cartuchos de tinta mais vezes do que o estritamente necessário. Se o fizer, pode danificar o selo da válvula das agulhas e permitir a entrada de ar nos tubos da tinta, o que prejudica os jatos.

7. Coloque a alavanca do cartucho de tinta na posição de bloqueio.

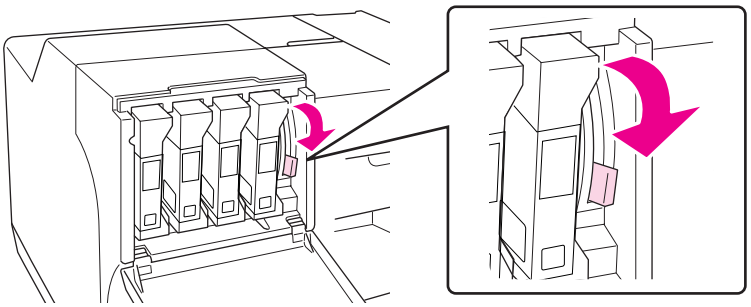

8. Feche a tampa do compartimento dos cartuchos de tinta.

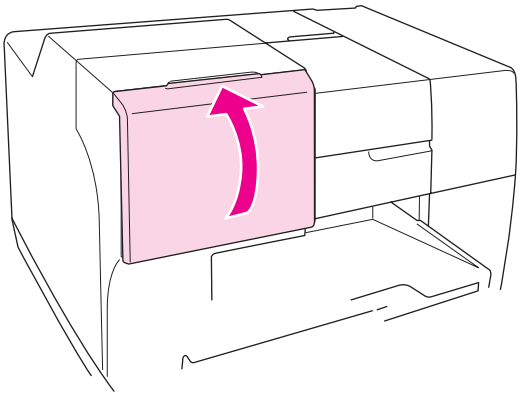

Observação:
Se instalar um cartucho de tinta de capacidade extra alta, utilize a impressora com a tampa do compartimento dos cartuchos de tinta aberta.

Caixa de manutenção

Verificação do estado da caixa de manutenção

Uso do painel de controle (B-508DN)

Para verificar o estado da caixa de manutenção utilizando o painel de controle, execute as operações apresentadas em seguida.

1. Certifique-se de que a indicação OPERACIONAL aparece na tela LCD e, em seguida, pressione o botão ▶ **Direita**. Aparece o MENU na tela LCD.

2. Pressione o botão ▼ **Baixo** ou ▲ **Cima** para seleccionar ESTADO IMPRES. e, em seguida, pressione o botão **OK** ou ▶ **Direita**.

3. Pressione o botão ▼ **Baixo** ou ▲ **Cima** para seleccionar CAIXA MANUT. e, em seguida, pressione o botão **OK** ou ▶ **Direita**.

4. Aparece uma estimativa do espaço restante na caixa de manutenção na tela LCD.

Observação:
Pode também verificar o estado da caixa de manutenção através do ícone que aparece no canto inferior direito da tela LCD.
➡ *Consulte "Ícones no LCD" na página 73.*

Uso dos indicadores luminosos da impressora (B-308)

Para verificar o estado da caixa de manutenção, verifique o indicador luminoso relativo à caixa de manutenção. Os indicadores luminosos relativos à caixa de manutenção permitem verificar o espaço livre restante na caixa de manutenção.

Indicador luminoso de estado da caixa de manutenção	Estado
Desactivada	A caixa de manutenção tem espaço livre suficiente.
Piscando	A caixa de manutenção encontra-se perto do fim da sua vida útil.
Aceso	A caixa de manutenção encontra-se no fim da sua vida útil.

Uso do utilitário da impressora

Observação:
A Epson não pode garantir a qualidade ou fiabilidade de uma caixa de manutenção que não seja genuína. Se instalar uma caixa de manutenção que não seja genuína, o estado da caixa de manutenção não será apresentado.

Para verificar o estado da caixa de manutenção, execute uma das seguintes operações:

- ❏ Faça clique duas vezes no ícone de atalho da impressora situado na barra de tarefas do Windows. Para adicionar um ícone de atalho à barra de tarefas, consulte a seguinte secção.
  ➡ Consulte "A partir do ícone de atalho na barra de tarefas" na página 15.

- ❏ Abra o driver de impressão, faça clique no separador **Manutenção** e, em seguida, faça clique no botão **Status Monitor 3**.

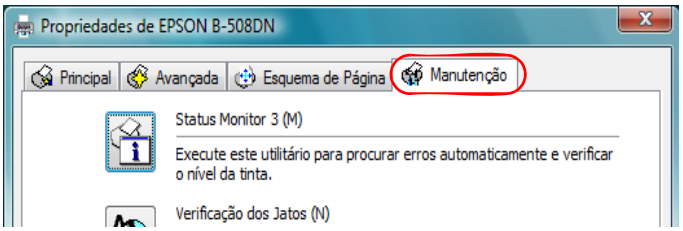

Aparecerá um gráfico a indicar o estado da caixa de manutenção.

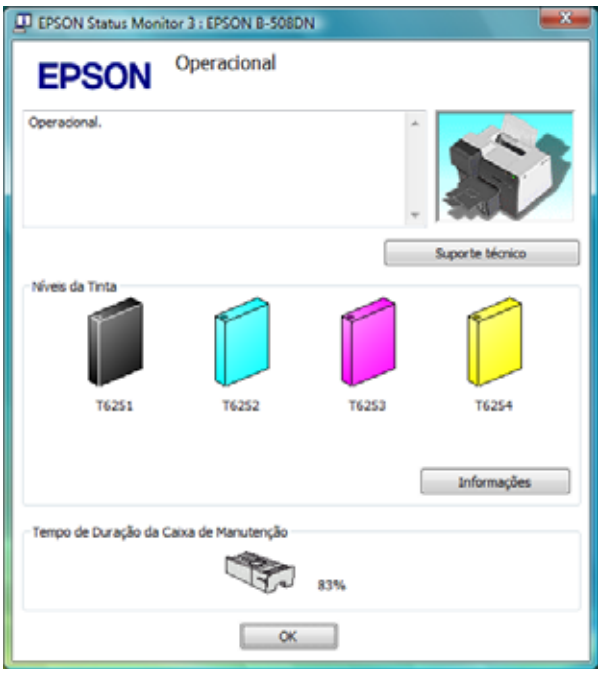

Observação:

- ❏ *A impressora vem com uma caixa de manutenção nova, apesar de o indicador de vida útil não mostrar 100% quando a impressora é nova. O EPSON Status Monitor 3 e o painel de controle da impressora indicarão quando a caixa de manutenção precisar ser substituída.*

- ❏ *Se a caixa de manutenção instalada estiver danificada, for incompatível com o modelo da impressora ou não estiver correctamente instalada, o EPSON Status Monitor 3 não indicará um cálculo exacto do estado da caixa de manutenção. Certifique-se de que substitui ou volta a instalar o cartucho de tintaindicado pelo EPSON Status Monitor 3.*

Compra de cartuchos Epson

É possível adquirir tintas e papéis originais da Epson com revendedores autorizados. Para encontrar o revendedor mais próximo, entre em contato com o escritório da Epson chamando (55 11) 3956-6868.

Adquira cartuchos originais Epson, use-os até seis meses após a data de instalação e antes da data de validade descrita na caixa do cartucho. Use estes números de referência para comprar cartuchos novos da Epson.

Cor	Capacidade normal	Capacidade alta (somente para a B-508DN)	Capacidade extra alta (somente para a B-508DN)
Preto	T6161	T6171	T6181
Ciano	T6162	T6172	—
Magenta	T6163	T6173	—
Amarelo	T6164	T6174	—

Advertência:
Mantenha os cartuchos fora do alcance de crianças e não ingira a tinta.

Observação:

- ❏ *Recomenda-se o uso de cartuchos originais Epson; não os recarregue. O uso de outros produtos poderá afetar a qualidade da impressão e danificar a impressora.*

- ❏ *A impressora é fornecida com cartuchos cheios e parte da tinta dos primeiros cartuchos é utilizada para carregar a impressora.*

- ❏ *O rendimento varia consideravelmente de acordo com as imagens impressas, as configurações de impressão, os tipos de papel, a freqüencia de uso e a temperatura. Para manter a qualidade de impressão, uma quantidade variável de tinta permanece no cartucho depois de o indicador de "subsituição de cartucho" aparecer.*

- ❏ *Guarde os cartuchos em local fresco e escuro. Se os cartuchos forem expostos a temperaturas frias, aguarde ao menos três horas antes de usá-los para que fiquem na temperatura ambiente.*

Precauções de manuseamento

Antes de substituir a caixa de manutenção, leia todas as instruções apresentadas em seguida.

- ❏ A Epson recomenda a utilização de caixas de manutenção genuínas Epson. A utilização de uma caixa de manutenção que não seja genuína pode causar danos não cobertos pelas garantias Epson e, em determinadas circunstâncias, pode provocar um funcionamento irregular da impressora. A Epson não pode garantir a qualidade ou fiabilidade de caixas de manutenção que não sejam genuínas. O estado da caixa de manutenção não é apresentado quando utiliza uma caixa de manutenção não genuína.
- ❏ Não desmonte a caixa de manutenção.
- ❏ Não toque no circuito integrado (chip verde) situado na parte lateral da caixa de manutenção.
- ❏ Mantenha-a fora do alcance das crianças e não ingira a tinta.
- ❏ Não retire a película que reveste a caixa de manutenção.
- ❏ Não incline a caixa de manutenção usada até que esta esteja colocada no saco de plástico fornecido.
- ❏ Não reutilize uma caixa de manutenção que tenha sido retirada e que não tenha sido instalada durante um longo período de tempo.

Substituir uma caixa de manutenção

Para substituir a caixa de manutenção, execute as operações apresentadas em seguida.

1. Confirme que a impressora está pronta, mas não imprimindo.
2. Abra a tampa da caixa de manutenção.

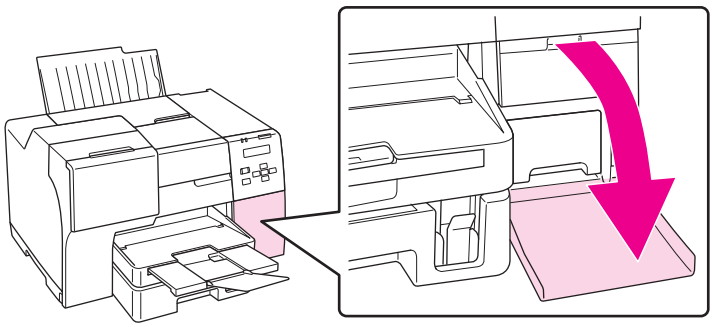

3. Retire da embalagem a caixa de manutenção nova.

4. Levante e puxe para fora a caixa de manutenção instalada.

Observação:
❏ *Não incline a caixa de manutenção ao retirá-la.*

❏ *Segure na caixa de manutenção com as duas mãos quando a manusear.*

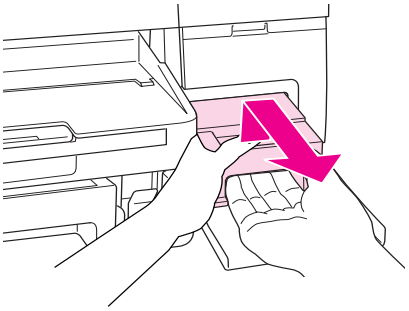

5. Coloque a caixa de manutenção usada no saco de plástico e, em seguida, feche e vede o saco.

Observação:
O saco de plástico é fornecido juntamente com a caixa de manutenção nova.

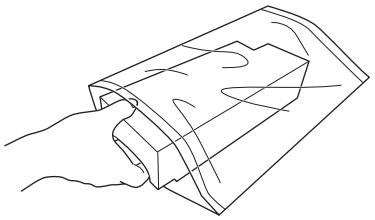

6. Introduza a caixa de manutenção no local apropriado e empurre-a o mais possível.

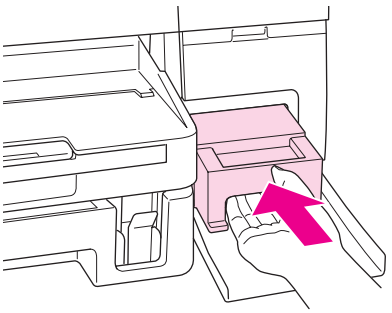

7. Feche a tampa da caixa de manutenção.

Capítulo 8

Manutenção da impressora

Verificação dos jatos da cabeça de impressão

Se os impressos estiverem muito claros ou se há linhas claras ou escuras neles, pode identificar o problema através da verificação dos jatos da cabeça de impressão.

Pode verificar os jatos da cabeça de impressão a partir do computador recorrendo ao utilitário Verificação dos jatos ou a partir da impressora utilizando o painel de controle ou os botões.

Observação:
A impressora verifica frequentemente a cabeça de impressão para a manter limpa e assegurar uma qualidade de impressão ideal. Se os jatos da cabeça de impressão ficarem obstruídos, a impressora limpa automaticamente a cabeça de impressão. Em circunstâncias normais, não é necessário efectuar a verificação dos jatos e a limpeza da cabeça de impressão; no entanto, a função de limpeza automática não evita completamente a ocorrência de entupimento dos jatos.

Executação do utilitário Verificação dos jatos

Execute as operações apresentadas em seguida para executar o utilitário Verificação dos jatos.

1. Certifique-se de que nenhum indicador luminoso indica erros.

2. Certifique-se de que colocou papel de formato Carta ou A4 no alimentador frontal.

3. Faça clique com o botão direita do mouse no ícone da impressora na barra de tarefas e, em seguida, seleccione **Verificação dos jatos**.

   Se o ícone da impressora não aparecer, consulte a secção seguinte para saber como adicionar o ícone.

   ➡ Consulte “A partir do ícone de atalho na barra de tarefas” na página 15.

4. Siga as instruções apresentadas na tela.

Uso do painel de controle (B-508DN)

Execute as operações apresentadas em seguida para verificar os jatos da cabeça de impressão utilizando o painel de controle.

1. Certifique-se de que colocou papel de formato Carta ou A4 no alimentador frontal.

2. Certifique-se de que a indicação OPERACIONAL aparece na tela LCD e, em seguida, pressione o botão ▶ **Direita**. Aparece o Menu na tela LCD.

3. Pressione o botão ▼ **Baixo** ou ▲ **Cima** para seleccionar IMPRESSAO TESTE e, em seguida, pressione o botão **OK** ou ▶ **Direita**.

4. Pressione o botão ▼ **Baixo** ou ▲ **Cima** para seleccionar VERIF. JATOS e, em seguida, pressione o botão **OK** ou ▶ **Direita**.

5. Pressione o botão **OK** para imprimir um modelo de verificação dos jatos.

   Após a impressão, aparece o menu **A LIMPAR**. Se houver qualquer problema com a qualidade da impressão, pressione o botão **OK** para limpar a cabeça de impressão.

Uso dos botões da impressora (B-308)

Execute as operações apresentadas em seguida para verificar os jatos da cabeça de impressão utilizando os botões da impressora.

1. Certifique-se de que nenhum indicador luminoso indica erros.

2. Desligue a impressora.

3. Certifique-se de que colocou papel de formato A4 no alimentador frontal.

4. Mantenha pressionada o botão **Papel/Cancelar** e pressione o botão **Ligar/Desligar** para ligar a impressora.

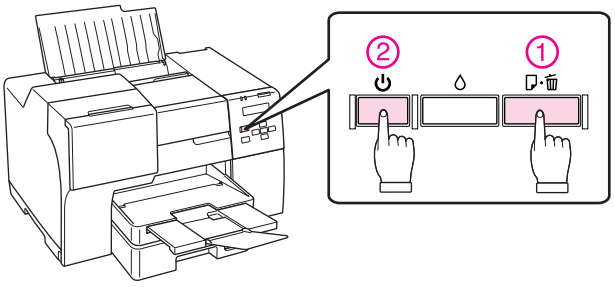

5. Quando a impressora estiver ligada liberte ambas os botões.

   Eis dois modelos de verificação dos jatos:

   Compare a qualidade da página de verificação impressa com o exemplo apresentado em seguida. Se não existirem problemas na qualidade de impressão, como, por exemplo, espaços em branco ou segmentos não impressos nas linhas de teste, isso significa que a cabeça de impressão está a funcionar correctamente.



   Se as linhas impressas apresentarem falhas, tal como indica a figura, isso pode significar que existem jatos obstruídos ou que a cabeça de impressão está desalinhada.



➡ Consulte “Limpeza da cabeçote de impressão” na página 105.
➡ Consulte “Alinhação da cabeça de impressão” na página 109.

Limpeza da cabeçote de impressão

Se os impressos estiverem muito claros ou se há linhas claras ou escuras neles, pode resolver estes problemas efectuando uma limpeza da cabeça de impressão, que garante um funcionamento adequado dos jatos de tinta.

Pode limpar a cabeça de impressão a partir do computador utilizando o utilitário Limpeza das cabeças existente no driver de impressão ou a partir da impressora, utilizando o painel de controle ou os botões.

Observação:

- ❏ *Limpe a cabeça de impressão apenas se a qualidade de impressão diminuir. Por exemplo, se a impressão ficar manchada, faltar uma cor ou a cor não estiver correcta.*

- ❏ *Execute primeiro o utilitário Verificação dos jatos para confirmar se a cabeça de impressão necessita de ser limpa. Desta forma, poderá poupar tinta.*

- ❏ *Quando houver pouca tinta, é possível que não consiga limpar a cabeça de impressão. Quando a tinta acabar, não poderá limpar a cabeça de impressão. Substitua o cartucho de tinta adequado primeiro.*
  ➡ *Consulte “Substituir um cartucho de tinta” na página 94.*

Executação do utilitário Limpeza das cabeças

Execute as operações apresentadas em seguida para limpar a cabeça de impressão através do utilitário Limpeza das cabeças.

1. Certifique-se de que a impressora está ligada.

2. Certifique-se de que nenhum indicador luminoso indica erros.

3. Certifique-se de que colocou papel de formato Carta ou A4 no alimentador frontal.

4. Faça clique com o botão direita do mouse no ícone da impressora na barra de tarefas e, em seguida, seleccione **Limpeza das Cabeças**.

   Se o ícone da impressora não aparecer, consulte a secção seguinte para saber como adicionar o ícone.

   ➡ Consulte "A partir do ícone de atalho na barra de tarefas" na página 15.

5. Siga as instruções apresentadas na tela.

O indicador luminoso de funcionamento ⏻ pisca enquanto a impressora executa o ciclo de limpeza.

Cuidado:
Nunca desligue a impressora enquanto o indicador luminoso de funcionamento ⏻ estiver piscando. Se o fizer, pode danificar a impressora.

Observação:
- ❏ *Se a qualidade de impressão não melhorar depois de repetir este procedimento, desligue a impressora e aguarde pelo menos seis horas. Verifique novamente os jatos e volte a efectuar o processo de limpeza da cabeça, se necessário.*
- ❏ *Se continuar a existir um problema na qualidade de impressão, contacte a Epson.*
  ➡ *Consulte "Onde obter ajuda" na página 148.*
- ❏ *Para manter a qualidade de impressão, recomendamos que imprima algumas páginas regularmente.*

Uso do painel de controle (B-508DN)

Execute as operações apresentadas em seguida para limpar a cabeça de impressão utilizando o painel de controle.

1. Certifique-se de que colocou papel de formato Carta ou A4 no alimentador frontal.

2. Certifique-se de que a indicação OPERACIONAL aparece na tela LCD e, em seguida, pressione o botão ▶ **Direita**. Aparece o Menu na tela LCD.

3. Pressione o botão ▼ **Baixo** ou ▲ **Cima** para seleccionar MANUTENÇÃO e, em seguida, pressione o botão **OK** ou ▶ **Direita**.

4. Pressione o botão ▼ **Baixo** ou ▲ **Cima** para seleccionar A LIMPAR e, em seguida, pressione o botão **OK** ou ▶ **Direita**.

5. Pressione o botão **OK** para iniciar a limpeza; o indicador luminoso de funcionamento ⏻ começa a piscar.

Cuidado:
Nunca desligue a impressora enquanto o indicador luminoso de funcionamento ⏻ estiver piscando. Se o fizer, pode danificar a impressora.

6. Quando o indicador luminoso de funcionamento ⏻ deixa de piscar, a impressora volta ao menu Verificação dos jatos. Pressione o botão **OK** para imprimir um modelo de verificação dos jatos para confirmar que a cabeça está limpa.
   ➡ Consulte “Verificação dos jatos da cabeça de impressão” na página 103.

Observação:
- ❏ *Se a qualidade de impressão não melhorar depois de repetir este procedimento, desligue a impressora e aguarde pelo menos seis horas. Verifique novamente os jatos e volte a efectuar o processo de limpeza da cabeça, se necessário.*

- ❏ *Se continuar a existir um problema na qualidade de impressão, contacte a Epson.*
  ➡ *Consulte “Onde obter ajuda” na página 148.*

- ❏ *Para manter a qualidade de impressão, recomendamos que imprima algumas páginas regularmente.*

Uso dos botões da impressora (B-308)

Execute as operações apresentadas em seguida para limpar a cabeça de impressão utilizando os botões da impressora.

1. Certifique-se de que nenhum indicador luminoso indica erros.

2. Certifique-se de que colocou papel de formato Carta ou A4 no alimentador frontal.

3. Mantenha o botão ◊ **Tinta** pressionada durante três segundos.

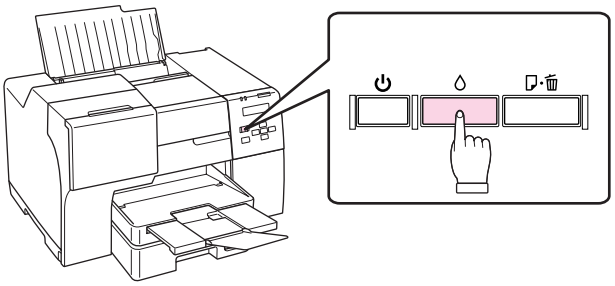

A impressora inicia o processo de limpeza da cabeça de impressão e o indicador luminoso de funcionamento ⏻ começa a piscar.

Cuidado:
Nunca desligue a impressora enquanto o indicador luminoso de funcionamento ⏻ estiver piscando. Se o fizer, pode danificar a impressora.

4. Quando o indicador luminoso de funcionamento ⏻ deixar de piscar, imprima um modelo de verificação dos jatos para confirmar que a cabeça está limpa.
➡ Consulte "Verificação dos jatos da cabeça de impressão" na página 103.

Observação:
- ❏ *Se a qualidade de impressão não melhorar depois de repetir este procedimento, desligue a impressora e aguarde pelo menos seis horas. Verifique novamente os jatos e volte a efectuar o processo de limpeza da cabeça, se necessário.*

- ❏ *Se continuar a existir um problema na qualidade de impressão, contacte a Epson.*
➡ *Consulte "Onde obter ajuda" na página 148.*

- ❏ *Para manter a qualidade de impressão, recomendamos que imprima algumas páginas regularmente.*

Alinhação da cabeça de impressão

Se nota um desalinhamento nas linhas verticais ou o aparecimento de faixas horizontais, pode resolver este problema através do utilitário Alinhamento das Cabeças existente no driver de impressão ou a partir da impressora utilizando os botões.

Consulte a secção adequada apresentada em seguida.

Observação:
Não pressione o botão **Cancelar** *(B-508DN) nem o botão* **Papel/Cancelar** *(B-308) para cancelar a impressão durante a impressão de um modelo de teste através do utilitário Alinhamento das Cabeças.*

Executação do utilitário Alinhamento das Cabeças

Execute as operações apresentadas em seguida para alinhar a cabeça de impressão através do utilitário Alinhamento das cabeças.

1. Certifique-se de que nenhum indicador luminoso indica erros.
2. Certifique-se de que colocou papel normal de formato Carta ou A4 no alimentador frontal.
3. Faça clique com o botão direita do mouse no ícone da impressora na barra de tarefas e, em seguida, seleccione **Alinhamento das Cabeças**.

   Se o ícone da impressora não aparecer, consulte a secção seguinte para saber como adicionar o ícone.

   ➡ Consulte “A partir do ícone de atalho na barra de tarefas” na página 15.
4. Siga as instruções apresentadas na tela para alinhar a cabeça de impressão.

Uso do painel de controle (B-508DN)

Execute as operações apresentadas em seguida para alinhar a cabeça de impressão utilizando o painel de controle.

1. Certifique-se de que colocou papel normal de formato Carta ou A4 no alimentador frontal.
2. Certifique-se de que a indicação OPERACIONAL aparece na tela LCD e, em seguida, pressione o botão ▶ **Direita**. Aparece o Menu na tela LCD.
3. Pressione o botão ▼ **Baixo** ou ▲ **Cima** para seleccionar MANUTENÇÃO e, em seguida, pressione o botão **OK** ou ▶ **Direita**.

4. Pressione o botão ▼ **Baixo** ou ▲ **Cima** para seleccionar ALINH. CABEÇA e, em seguida, pressione o botão **OK** ou ▶ **Direita**.

5. Pressione o botão **OK** para imprimir o modelo de alinhamento.

6. Verifique os modelos de alinhamento e veja qual é o quadrado que não apresenta quaisquer faixas visíveis nos conjuntos #1 a #4.

7. Pressione o botão ▼ **Baixo** ou ▲ **Cima** para seleccionar o número correspondente ao quadrado dos conjuntos #1 a #4.

8. Pressione o botão **OK** para registar o número que seleccionou.

Limpeza da impressora

Para manter a impressora nas melhores condições de funcionamento, deve limpá-la cuidadosamente várias vezes por ano.

Advertência:
Tenha o cuidado de não tocar nas peças situadas no interior da impressora.

Cuidado:
- ❏ *Nunca utilize álcool ou diluente para limpar a impressora. Estes produtos químicos podem danificar a impressora.*
- ❏ *Não lubrifique os elementos metálicos existentes por baixo da cabeça de impressão.*
- ❏ *Não deixe os componentes electrónicos entrarem em contacto com água.*
- ❏ *Não utilize lubrificantes em spray no interior da impressora;*
- ❏ *A utilização de lubrificantes inadequados pode danificar o mecanismo. Se for necessário efectuar lubrificação, contacte a Epson ou recorra aos serviços de um técnico qualificado.*

Observação:
Depois de utilizar a impressora, feche o suporte de papel e o receptor de saída para proteger a impressora do pó.

Limpeza do interior da impressora

A acumulação de tinta e papel nos rolos pode afectar a qualidade de impressão ou fazer com que a alimentação do papel não seja efectuada correctamente. Pode limpar o interior da impressora utilizando o painel de controle.

Cuidado:
Não utilize panos para limpar o interior da impressora. Pode dar-se uma acumulação de pequenos pedaços de fios.

Uso do painel de controle (B-508DN)

Execute as operações apresentadas em seguida para limpar o interior da impressora utilizando o painel de controle.

1. Certifique-se de que colocou papel de formato Carta ou A4 no alimentador frontal.
2. Certifique-se de que a indicação `Operacional` aparece na tela LCD e, em seguida, pressione o botão ▶ **Direita**. Aparece o Menu na tela LCD.
3. Pressione o botão ▼ **Baixo** ou ▲ **Cima** para seleccionar `MANUTENÇÃO` e, em seguida, pressione o botão **OK** ou ▶ **Direita**.
4. Pressione o botão ▼ **Baixo** ou ▲ **Cima** para seleccionar `FOLHA LIMPEZA` e, em seguida, pressione o botão **OK** ou ▶ **Direita**.
5. Pressione o botão **OK**. A impressora alimenta e ejecta o papel.

   Repita estas operações até não existir tinta no papel.

Uso dos botões da impressora (B-308)

Execute as operações apresentadas em seguida para para limpar o interior da impressora utilizando os botões da impressora.

1. Certifique-se de que colocou papel de formato A4 ou Carta no alimentador frontal.
2. Pressione o botão **Papel/Cancelar** para alimentar e ejectar o papel.

   Repita estas operações até não existir tinta no papel.

Transporte da impressora

Se necessitar de transportar a impressora, prepare e embale a impressora cuidadosamente da forma descrita em seguida. Utilize a embalagem original (ou uma caixa semelhante) e os materiais de protecção, de modo a que a impressora fique bem acondicionada.

Cuidado:
Quando guardar ou transportar a impressora, não a incline, não a posicione na vertical nem a vire ao contrário. De outra forma, poderá derramar tinta no interior da impressora.

1. Ligue a impressora à corrente e, em seguida, ligue-a. Aguarde até que a cabeça de impressão volte à posição inicial.
2. Desligue a impressora e retire o cabo de corrente da tomada.

   Cuidado:
   Não desligue o cabo de corrente da tomada durante a movimentação da cabeça de impressão, pois tal impede que ela volte à posição inicial.

3. Desconecte o cabo de interface.
4. Retire todo o papel que se encontra na impressora.
5. Certifique-se de que a alavanca do cartucho de tinta está na posição de bloqueio e que a tampa do compartimento dos cartuchos de tinta está fechada.

   Cuidado:
   Deixe os cartuchos de tinta e a caixa de manutenção instalados para evitar o derrame da tinta.

   Observação:
   Se utilizar o cartucho de tintade alta capacidade extra, instale o cartucho de tinta predefinido ou cartucho de tintade capacidade normal, ou o cartucho de tintade alta capacidade quando pretender transportar a impressora.

6. Feche o receptor de saída e o suporte de papel.
7. Coloque os materiais de protecção em ambos os lados da impressora.
8. Volte a colocar a impressora e o cabo de corrente na embalagem original.

Observação:
- ❏ *Mantenha a impressora na posição horizontal durante o transporte.*
- ❏ *Certifique-se de que retira todos os materiais de protecção da impressora antes de a voltar a utilizar.*
- ❏ *Não segure a unidade duplex quando levanta a impressora, para evitar que a unidade duplex se solte. Certifique-se também de que a unidade duplex se encontra colocada correctamente depois de instalar a impressora.*

Capítulo 9

Utilizar a impressora numa rede

Configuração da impressora numa rede (apenas para usuários da B-508DN)

Esta impressora pode ser ligada a qualquer local numa rede através de uma ligação 10Base-T ou 100Base-TX, visto que possui uma interface Ethernet incorporada que suporta o protocolo TCP / IP.

Pode efectuar as definições de rede, como, por exemplo, o endereço IP, utilizando o painel de controle da impressora ou as aplicações do computador.

Utilizando o painel de controle da impressora

➡ Consulte “Menu DEFINIÇÃO REDE” na página 77.
➡ Consulte também “Como aceder aos menus do painel de controle” na página 74.

Utilizando os utilitários do computador

➡ Consulte o guia de rede no CD-ROM.

Configurações de computadores para usar a impressora

Certifique-se de que conectou a impressora à rede conforme descrito no Guia de instalação. Depois siga estes passos para cada computador na rede que for imprimir usando a B-508DN.

1. Coloque o CD da impressora no computador.

   Em Windows Vista, caso você veja a janela Reprodução Automática, clique em **Executar Epsetup.exe**. Quando a tela Controle de Contas do Usuário aparecer, clique em **Continuar**.

2. Clique em **Instalação Fácil**.

3. Clique em **Rede**.

4. Clique em **Instalar** e siga as instruções na tela.

Observação:
Caso veja um alerta de segurança do Windows, clique em ***Desbloquear****; caso contrário, a impressora não será listada na tela do EpsonNet Easy Install.*

5. Quando veja esta tela, selecione a sua impressora e clique em **Seguinte**.

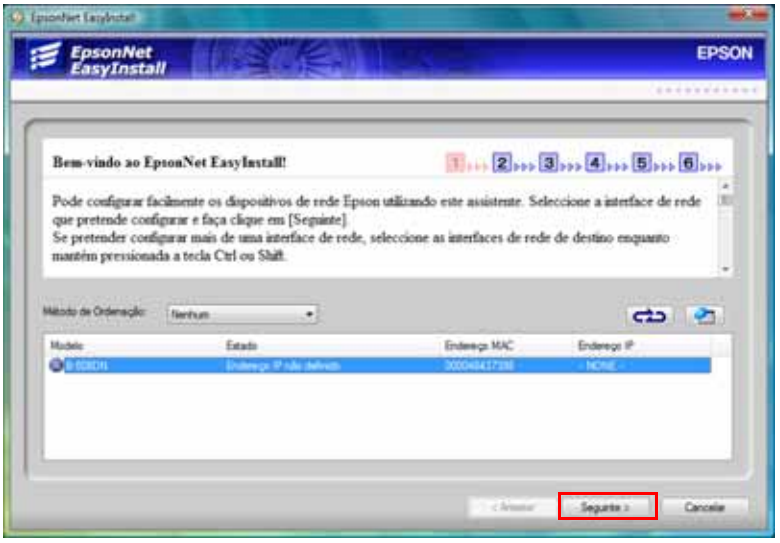
EpsonNet EasyInstall
EPSON
Bem-vindo ao EpsonNet EasyInstall!
Pode configurar facilmente os dispositivos de rede Epson utilizando este assistente. Seleccione a interface de rede que pretende configurar e faça clique em [Seguinte].
Se pretender configurar mais de uma interface de rede, seleccione as interfaces de rede de destino enquanto mantém pressionada a tecla Ctrl ou Shift.
Método de Ordenação:
Nenhum
Modelo
Estado
Endereço MAC
Endereço IP
Seguinte >
Cancelar

6. Caso veja a seguinte tela, selecione **Automático**. Se precisar determinar o endereço de IP manualmente, selecione **Manual** e digite o endereço, a máscara de subrede e o gateway padrão. Depois, clique em **Seguinte** e siga as instruções na tela para instalar o driver da impressora.

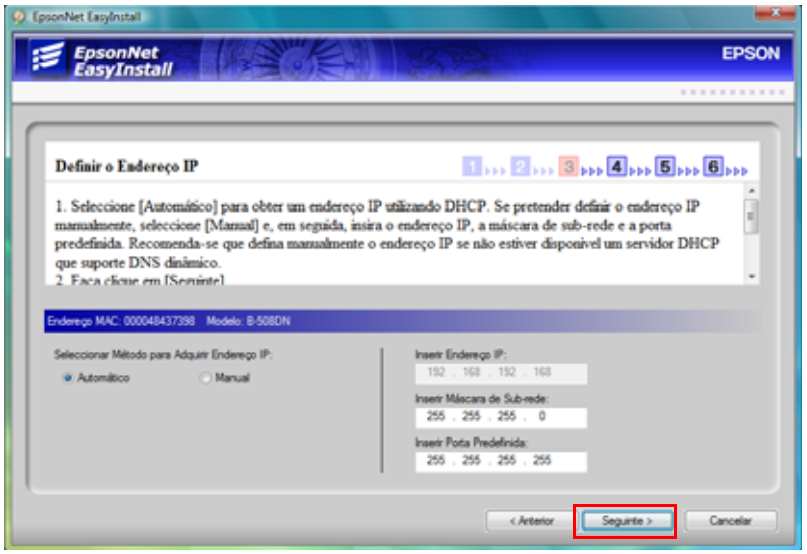
EpsonNet EasyInstall
EPSON
Definir o Endereço IP
1. Seleccione [Automático] para obter um endereço IP utilizando DHCP. Se pretender definir o endereço IP manualmente, seleccione [Manual] e, em seguida, insira o endereço IP, a máscara de sub-rede e a porta predefinida. Recomenda-se que defina manualmente o endereço IP se não estiver disponível um servidor DHCP que suporte DNS dinâmico.
2. Faça clique em [Seguinte].
Endereço MAC: 00004843739B Modelo: B-508DN
Seleccionar Método para Adquirir Endereço IP:
Automático
Manual
Inserir Endereço IP:
192 . 168 . 192 . 168
Inserir Máscara de Sub-rede:
255 . 255 . 255 . 0
Inserir Porta Predefinida:
255 . 255 . 255 . 255
< Anterior
Seguinte >
Cancelar

7. Quando esta tela aparecer, digite um nome diferente para a impressora. Se quiser imprimir uma página de teste, selecione **Imprimir página de teste**. Clique em **Seguinte**.

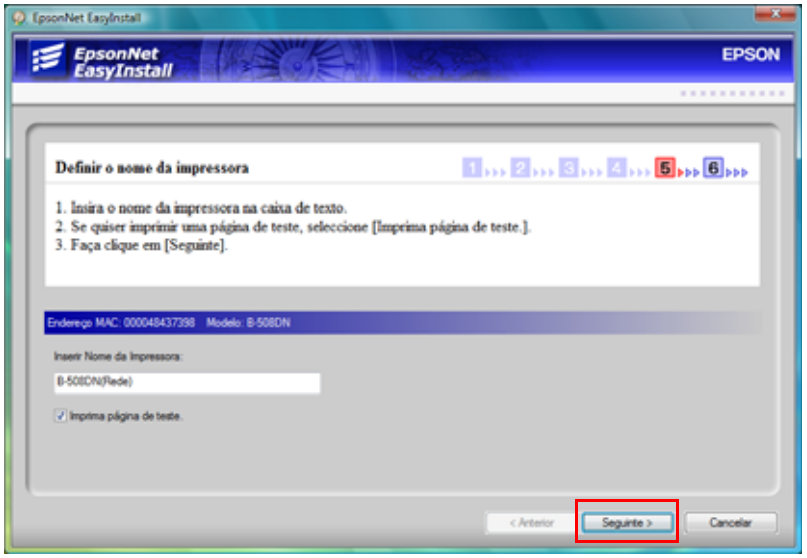
EpsonNet EasyInstall
EPSON
Definir o nome da impressora
1. Insira o nome da impressora na caixa de texto.
2. Se quiser imprimir uma página de teste, seleccione [Imprima página de teste.].
3. Faça clique em [Seguinte].
Endereço MAC: 000048437398 Modelo: B-508DN
Inserir Nome da Impressora:
B-508DN(Rede)
Imprima página de teste.
< Anterior
Seguinte >
Cancelar

Observação:
Caso veja um alerta de segurança do Windows, clique ***Desbloquear****.*

8. Siga as instruções na tela para completar a instalação.

9. Quando esta tela aparecer, clique em **Terminar**.

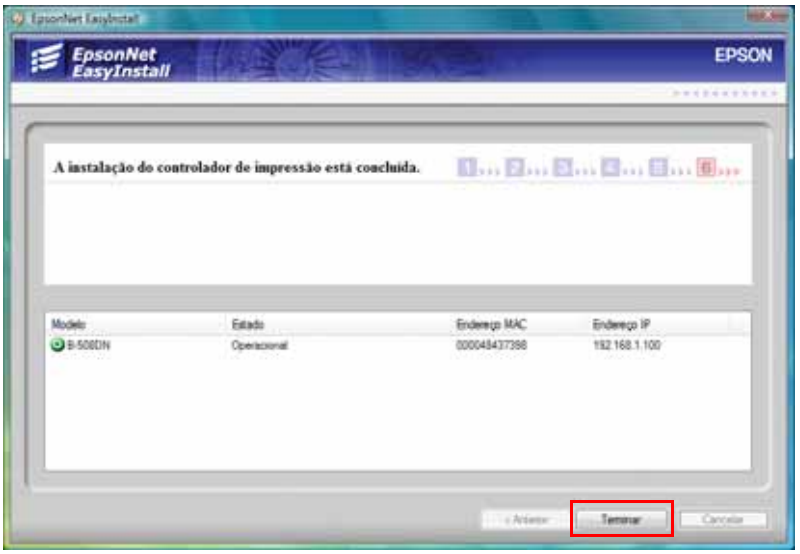

10. Clique em **Sair** e vá para o passo 12. Ou, se precisar gerenciar a rede, clique em **Anterior** e volte para a janela de Instalação Fácil.

11. Selecione **Instalar Utilitário de Rede**.

12. Selecione os itens que deseja instalar.

Observação:
O EpsonNet Print já está instalado; não é necessário selecioná-lo.

13. Quando terminar, remova o CD e reinicie o computador.

Repita estes passos para cada computador na rede que imprimirá usando a B-508DN.

Observação:

- *Para obter informação sobre as versões de sistema operacional compatíveis com a impressora, veja a seguinte seção.*
  ➡ *Veja "Operating System Versions" na página 161.*
- *Para obter informação sobre os utilitários incluídos, consulte o CD-ROM que veio com a impressora.*
- *Pra obter mais informações, consulte o guia de rede incluído no CD da impressora.*

Configurar a impressora como impressora partilhada para Windows (B-308/B508DN)

Estas instruções explicam como configurar a impressora para que possa ser partilhada por usuários na rede.

Em primeiro lugar, terá de configurar a impressora como uma impressora partilhada no computador ligado directamente à impressora. Este computador será o servidor de impressão. Em seguida, adicione a impressora a cada um dos computadores da rede que terá acesso à impressora. Cada computador será então cliente do servidor de impressão.

Observação:

- ❏ *Estas instruções destinam-se apenas a pequenas redes. Para partilhar a impressora numa rede de grande porte, consulte o administrador da rede.*
- ❏ *Para desinstalar programas no Windows Vista, necessitará de uma conta de administrador e da palavra-passe se iniciar sessão como usuário normal.*
- ❏ *Para instalar software em Windows XP, tem de iniciar a sessão com uma conta de administrador de computadores. Depois de instalar o Windows XP, a conta de utilizador é definida como uma conta de administrador de computadores.*
- ❏ *Para instalar software, tem de iniciar a sessão no Windows 2000 como um utilizador com privilégios de administrador (um utilizador que pertença ao grupo de administradores).*
- ❏ *Quando utilizar a impressora como impressora partilhada numa rede com as combinações de computadores apresentadas em seguida, os sistemas operativos do cliente não conseguem comunicar com a impressora, pelo que algumas funções não estão disponíveis para esse cliente.*

Servidor	**Cliente**
Windows Vista/XP/Server 2003	Windows 2000
Windows 2000	Windows Vista/XP/Server 2003

- ❏ *As figuras apresentadas nesta secção referem-se ao Windows XP.*

Configurar o servidor de impressão

Execute as operações apresentadas em seguida no computador-servidor de impressão que está ligado directamente à impressora:

1. **Windows Vista:**
   Faça clique no botão iniciar, seleccione **Painel de Controle** e, em seguida, **Impressora** na categoria **Hardware e Sons** (se o painel de controle estiver na no Modo de Exibição Clássico, faça clique em **Impressoras**).

   Windows XP e Server 2003:
   Faça clique em **Iniciar**, seleccione **Painel de Controle** e, em seguida, selecione **Impressoras e Faxes**. Se o Painel de Controle estiver na vista de categorias, faça clique em **Impressoras e Outro Hardware** e, em seguida, faça clique em **Impressoras e Faxes**.

   Windows 2000:
   Faça clique em **Iniciar**, seleccione **Definições** e, em seguida, faça clique em **Impressoras**.

2. Faça clique com o botão direito do mouse no ícone da impressora e, em seguida, faça clique em **Compartilhamento**. No Windows Vista, faça clique no botão **Alterar Opções de Compartilhamento** e, em seguida, faça clique em **Continuar**.

3. **Windows Vista e XP e Server 2003:**
   Seleccione **Compartilhar esta impressora** e, em seguida, introduza um nome de partilha.

   Windows 2000:
   Seleccione **Compartilhada como** e, em seguida, introduza o nome da impressora partilhada.

Observação:
Não utilize espaços nem hífenes no nome de partilha.

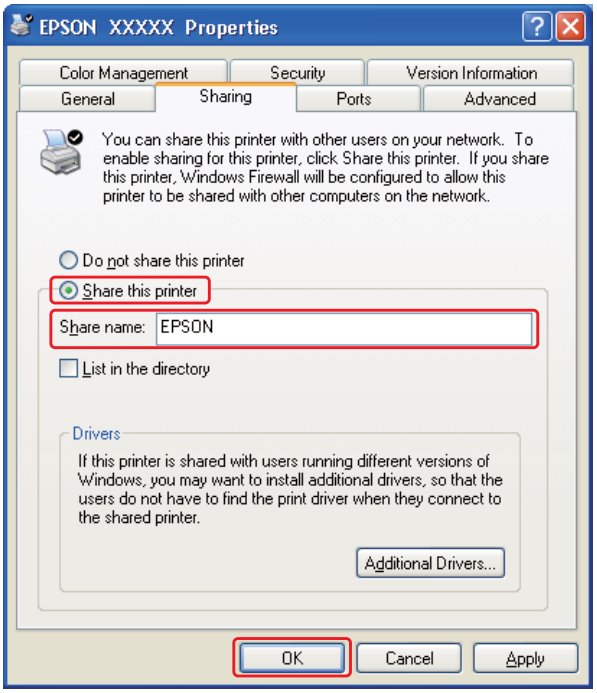
EPSON XXXXX Properties
Color Management
Security
Version Information
General
Sharing
Ports
Advanced
You can share this printer with other users on your network. To enable sharing for this printer, click Share this printer. If you share this printer, Windows Firewall will be configured to allow this printer to be shared with other computers on the network.
Do not share this printer
Share this printer
Share name:
EPSON
List in the directory
Drivers
If this printer is shared with users running different versions of Windows, you may want to install additional drivers, so that the users do not have to find the print driver when they connect to the shared printer.
Additional Drivers...
OK
Cancel
Apply

Se quiser que o Windows Vista, XP, Server 2003 e 2000 transfiram automaticamente os drivers de impressão para computadores com diferentes versões do Windows, faça clique em **Drivers Adicionais** e seleccione o ambiente e o sistema operativo dos outros computadores. Faça clique em **OK** e, em seguida, insira o CD que contém o software da impressora no respectivo leitor.

4. Faça clique em **OK** ou **Fechar** (se tiver instalado drivers adicionais).

Configurar cada cliente

Execute estas operações para cada computador-cliente da rede.

Observação:
A impressora tem de estar configurada como uma impressora partilhada no computador ao qual está ligada, para que possa ser acedida a partir de outro computador.
➡ *Consulte "Configurar cada cliente" na página 122.*

1. **Windows Vista:**
   Faça clique no botão Iniciar, seleccione **Painel de Controle** e, em seguida, **Impressora** na categoria **Hardware e Sons** (se o Painel de Controle estiver no Modo de Exibição Clássico, faça clique em **Impressoras**).

   Windows XP e Server 2003:
   Faça clique em **Iniciar**, seleccione **Painel de Controle** e, em seguida, faça clique duas vezes em **Impressoras e Faxes**. Se o Painel de Controle estiver na vista de categorias, faça clique em **Impressoras e Outro Hardware** e, em seguida, faça clique em **Impressoras e Faxes**.

   Windows 2000:
   Faça clique em **Iniciar**, seleccione **Definições** e, em seguida, faça clique em **Impressoras**.

2. **Windows Vista:**
   Faça clique no botão **Adicionar uma impressora**.

   Windows XP, Server 2003 e 2000:
   Faça clique duas vezes no ícone **Adicionar Impressora**. Aparece o Assistente Adicionar Impressora. Faça clique no botão **Seguinte**.

3. **Windows Vista:**
   Faça clique em **Adicionar uma impressora de rede, sem fio ou Bluetooth** e faça clique em **Seguinte**.

   Windows XP:
   Seleccione **Uma impressora de rede**, ou **uma impressora ligada a outro computador** e faça clique em **Seguinte**.

Windows 2000:
Seleccione **Impressora de rede** e faça clique em **Seguinte**.

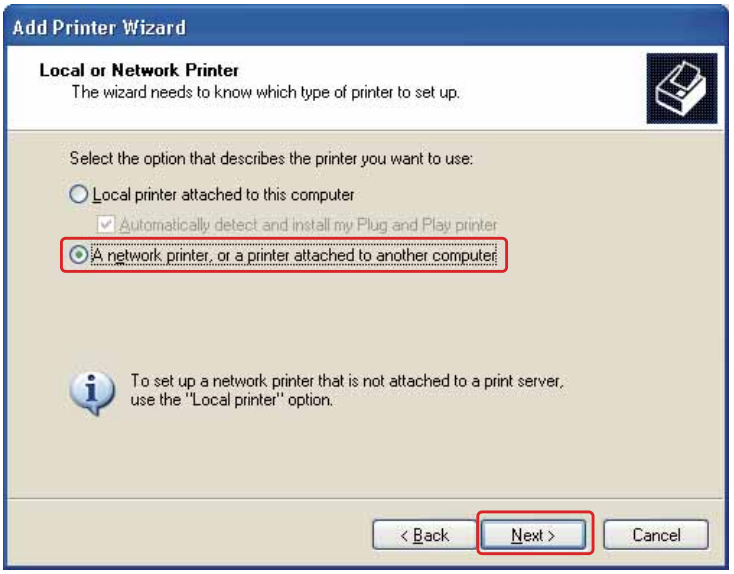
Add Printer Wizard
Local or Network Printer
The wizard needs to know which type of printer to set up.
Select the option that describes the printer you want to use:
Local printer attached to this computer
Automatically detect and install my Plug and Play printer
A network printer, or a printer attached to another computer
To set up a network printer that is not attached to a print server, use the "Local printer" option.
< Back
Next >
Cancel

4. Siga as instruções apresentadas na tela para seleccionar a impressora que pretende utilizar.

Observação:

- ❏ *Dependendo do sistema operativo e da configuração do computador ao qual a impressora está ligada, o Assistente Adicionar Impressora pode solicitar a instalação do driver de impressão a partir do CD-ROM que contém o software da impressora. Faça clique no botão* ***Disco*** *e siga as instruções apresentadas na tela.*

- ❏ *Para controlar o estado de uma impressora partilhada, o EPSON Status Monitor 3 tem de estar instalado em cada computador. O EPSON Status Monitor 3 é instalado automaticamente ao instalar o software da impressora a partir do CD-ROM utilizando a função* ***Instalação fácil****.*

Capítulo 10

Resolução de problemas

Diagnosticar o problema

A resolução de problemas da impressora pode ser efectuada em duas operações simples: primeiro diagnostique o problema e, em seguida, aplique as soluções prováveis até resolver o problema.

As informações necessárias para diagnosticar e resolver os problemas mais comuns são fornecidas pela ajuda interactiva, pelo painel de controle da impressora, pelo utilitário EPSON Status Monitor ou através de um auto-teste. Consulte a secção adequada apresentada em seguida.

Se ocorrer um problema relacionado com a qualidade de impressão, um problema de impressão não relacionado com a qualidade, um problema de alimentação de papel ou se a impressora não imprimir nada, consulte a secção adequada.

Para resolver um problema, pode ter de cancelar a impressão.
➡ Consulte “Cancelar a impressão” na página 38.

Indicadores de erro

Para usuários da B-508DN
É possível diagnosticar e resolver a maior parte dos problemas verificando as mensagens de erro que aparecem na tela LCD. Se a impressora deixar de funcionar e aparecer uma mensagem na tela LCD, consulte a secção que se segue para diagnosticar o problema e aplique as medidas recomendadas.

➡ Consulte “Mensagens de estado e de erro” na página 78.

Para usuários da B-308
Pode identificar os problemas mais comuns da impressora utilizando os indicadores luminosos da impressora. Se a impressora deixar de funcionar e os indicadores luminosos estiverem acesos ou piscando, consulte a secção que se segue para diagnosticar o problema e aplique as medidas recomendadas.

➡ Consulte “Indicadores luminosos de estado e de erro” na página 83.

EPSON Status Monitor

Se ocorrer um problema durante a impressão, aparece uma mensagem de erro na janela do Status Monitor.

Observação:
Quando utilizar a impressora como impressora partilhada numa rede com as combinações de computadores apresentadas em seguida, os sistemas operativos do cliente não conseguem comunicar com a impressora, pelo que algumas funções não estão disponíveis para esse cliente.

Servidor	Cliente
Windows Vista/XP, Server 2003	Windows 2000
Windows 2000	Windows Vista/XP, Server 2003

Verificação de funcionamento da impressora (para usuários da B-508DN)

Se não conseguir determinar a origem do problema, efectue um auto-teste para determinar se o problema está relacionado com a impressora ou com o computador.

Para efectuar um auto-teste, execute as seguintes operações:

1. Certifique-se de que a impressora e o computador estão desligados.
2. Desligue o cabo do conector de interface da impressora.
3. Certifique-se de que colocou papel de formato A4 ou Carta no alimentador frontal.
4. Ligue a impressora e certifique-se de que a indicação `OPERACIONAL` aparece na tela LCD.
5. Pressione o botão ▶ **Direita** para entrar no modo Menu.
6. Pressione o botão ▼ **Baixo** ou ▲ **Cima** para visualizar a indicação `IMPRESSÃO TESTE` e, em seguida, pressione o botão **OK** ou ▶ **Direita**.
7. Pressione o botão ▼ **Baixo** ou ▲ **Cima** para visualizar a indicação `VERIF. JATOS` e, em seguida, pressione o botão **OK** ou ▶ **Direita**.
8. Pressione o botão **OK** para começar a imprimir um modelo de verificação dos jatos.

É impressa uma página de teste com um modelo de verificação dos jatos. Se o modelo apresentar falhas, tem de limpar a cabeça de impressão.
➡ Consulte “Limpeza da cabeçote de impressão” na página 105.

❏ Se a página de teste for impressa, isso significa que o problema reside provavelmente nas definições do software, no cabo ou no computador. É também possível que o software não esteja instalado correctamente. Experimente desinstalar e voltar a instalar o software.
➡ Consulte “Desinstalação do software da impressora” na página 17.

❏ Se a página de teste não for impressa, a impressora poderá estar com problemas. Experimente as soluções apresentadas na seguinte secção.
➡ Consulte “A impressora não imprime” na página 143.

Verificação de funcionamento da impressora (para usuários da B-308)

Se não conseguir determinar a origem do problema, efectue um auto-teste para determinar se o problema está relacionado com a impressora ou com o computador.

Para efectuar um auto-teste, execute as seguintes operações:

1. Certifique-se de que a impressora e o computador estão desligados.

2. Desligue o cabo do conector de interface da impressora.

3. Certifique-se de que colocou papel de formato A4 ou Carta no alimentador frontal.

4. Mantenha pressionada o botão **Papel/Cancelar** e pressione o botão **Ligar/Desligar** para ligar a impressora. Quando a impressora estiver ligada solte ambos os botões.

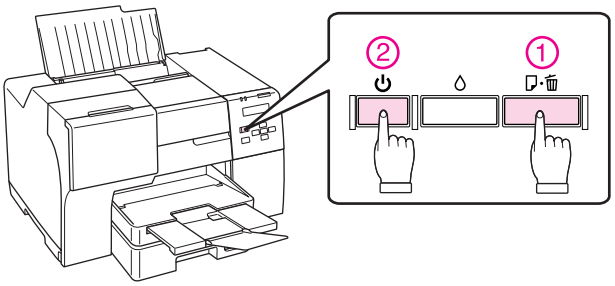

É impressa uma página de teste com a versão do firmware e um modelo de verificação dos jatos. Se o modelo apresentar falhas, tem de limpar a cabeça de impressão.
➡ Consulte “Limpeza da cabeçote de impressão” na página 105.

❏ Se a página de teste for impressa, isso significa que o problema reside provavelmente nas definições do software, no cabo ou no computador. É também possível que o software não esteja instalado correctamente. Experimente desinstalar e voltar a instalar o software.
➡ Consulte “Desinstalação do software da impressora” na página 17.

❏ Se a página de teste não for impressa, a impressora poderá estar com problemas. Experimente as soluções apresentadas na seguinte secção.
➡ Consulte “A impressora não imprime” na página 143.

Verificar o Estado da impressora

Observação:
Quando utilizar a impressora como impressora partilhada numa rede com as combinações de computadores apresentadas em seguida, os sistemas operativos do cliente não conseguem comunicar com a impressora, pelo que algumas funções não estão disponíveis para esse cliente.

Servidor	Cliente
Windows Vista/XP/Server 2003	Windows 2000
Windows 2000	Windows Vista/XP/Server 2003

Utilizar o medidor de evolução

Quando envia uma tarefa de impressão para a impressora, aparece o medidor de evolução, tal como indica a figura.

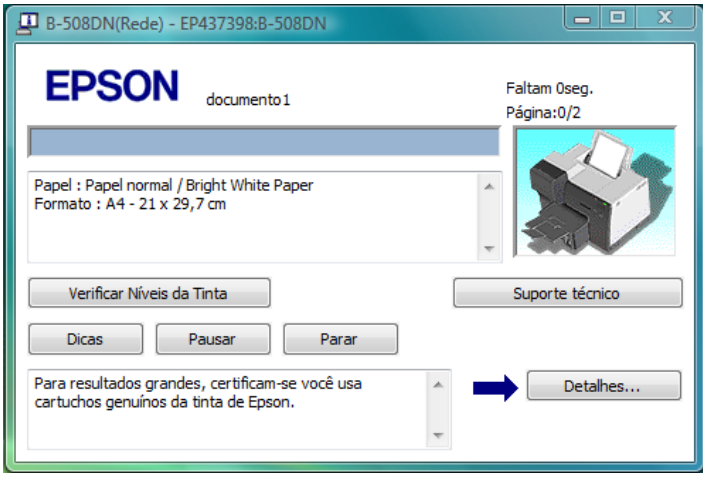

O medidor de evolução indica a evolução da tarefa de impressão em curso e fornece informações sobre o estado da impressora. Esta janela apresenta igualmente mensagens de erro e informações úteis que o ajudam a obter melhores resultados de impressão. Consulte a secção adequada apresentada em seguida.

Conselhos

Na caixa de texto da janela do medidor de evolução, aparecem sugestões para tirar o máximo partido do driver de impressão Epson. Aparece uma nova sugestão de 15 segundos. Para obter mais informações sobre a sugestão que aparece na janela, faça clique no botão **Detalhes**.

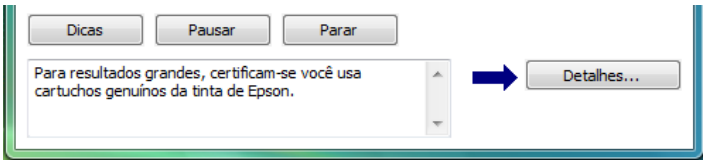

Mensagens de erro

Se ocorrer um problema durante a impressão, aparece uma mensagem de erro na caixa de texto da janela do medidor de evolução. Para obter informações detalhadas, faça clique em **Suporte técnico** para aceder a sito de suporte técnico da Epson.

EPSON Status Monitor 3 : B-508DN(Rede)
EPSON
O papel não é alimentado correctamente
Para papel alimentado através do Alimentador Posterior, volte a colocar o papel correctamente e pressione a tecla OK da impressora ou faça clique na tecla Continuar, se esta aparecer no ecrã. Para cancelar todas as tarefas de impressão, faça clique na tecla Cancelar.
Para papel alimentado através do Alimentador Frontal, volte a
Suporte técnico
Níveis da Tinta
T6251
T6252
T6253
T6254
Informações
Tempo de Duração da Caixa de Manutenção
82%
OK

Utilizar o EPSON Status Monitor 3

O EPSON Status Monitor 3 apresenta informações detalhadas sobre o estado da impressora.

Existem duas formas de aceder ao EPSON Status Monitor 3:

- ❏ Faça clique duas vezes no ícone de atalho da impressora situado na barra de tarefas do Windows. Se o ícone da impressora não aparecer, consulte a secção seguinte para saber como adicionar o ícone.
  ➡ Consulte “A partir do ícone de atalho na barra de tarefas” na página 15.

- ❏ Abra o driver de impressão, faça clique no separador **Manutenção** e, em seguida, faça clique no botão **Status Monitor 3**.

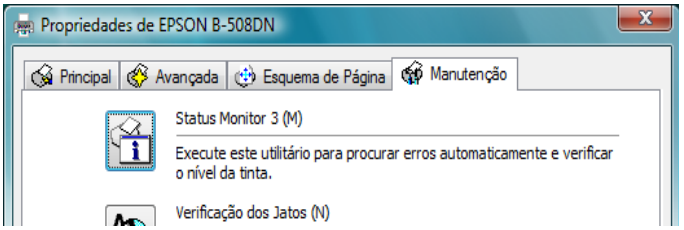

Quando aceder ao EPSON Status Monitor 3, aparecerá a seguinte janela:

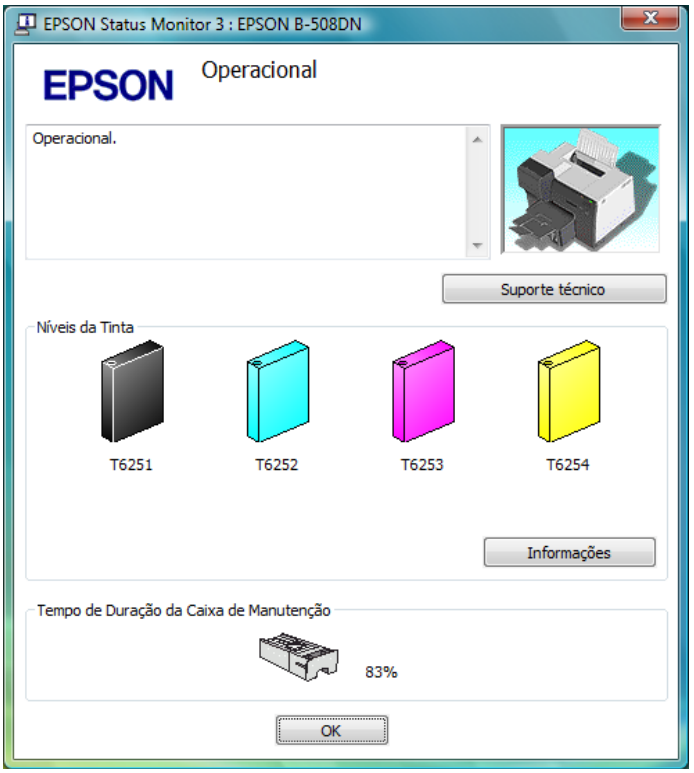

O EPSON Status Monitor 3 fornece as seguintes informações:

- **Estado da tinta:**
  O EPSON Status Monitor 3 apresenta uma imagem gráfica relativa ao estado da tinta. Para ver informações detalhadas relativas ao cartucho de tinta, faça clique em **Informações** na secção Níveis da tinta.

- **Estado da caixa de manutenção:**
  O EPSON Status Monitor 3 apresenta uma imagem gráfica relativa ao estado da caixa de manutenção.

- **Suporte técnica:**
  Pode aceder o sito de suporte técnico da Epson a partir do EPSON Status Monitor 3.

Encravamento de papel

Cuidado:
Puxe o papel encravado para fora cuidadosamente. Se retirar o papel encravado à força, podem ficar pedaços de papel rasgado no interior da impressora ou esta pode ficar danificada.

1. **Para usuários da B-508DN**
   Pressione o botão **OK** para ejectar o papel encravado.

   Para usuários da B-308
   Pressione o botão **Papel/Cancelar** para ejectar o papel encravado.

2. Se o erro persistir, desligue a impressora e retire todo o papel do interior da mesma, incluindo pedaços rasgados. Consulte a secção adequada apresentada em seguida.

   No receptor de saída:
   Puxe o papel encravado para fora cuidadosamente.

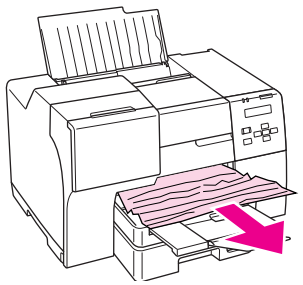

No interior da impressora:
Abra a tampa frontal da impressora e, em seguida, puxe o papel encravado para fora cuidadosamente.

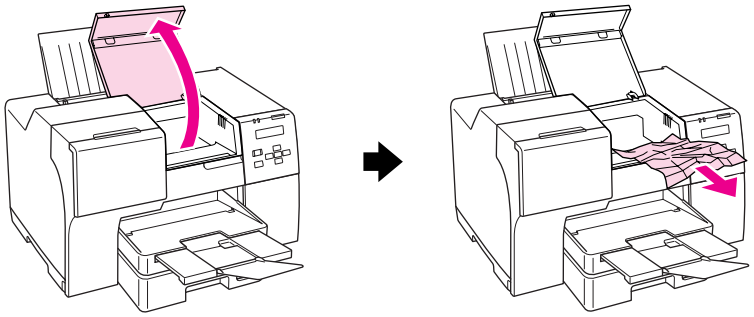

No alimentador posterior:
Puxe o papel encravado para cima cuidadosamente.

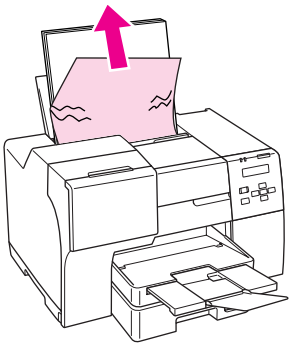

No alimentador frontal:
Feche o receptor de saída e puxe para fora o alimentador frontal. Em seguida, puxe o papel encravado para fora cuidadosamente.

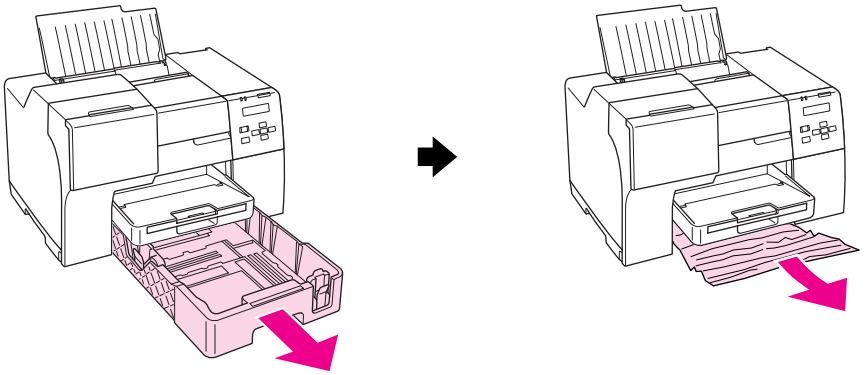

Observação:

❏ *Se não conseguir puxar o alimentador frontal para fora, puxe primeiro o receptor de saída para fora e retire todo o papel que se encontra no alimentador frontal.*

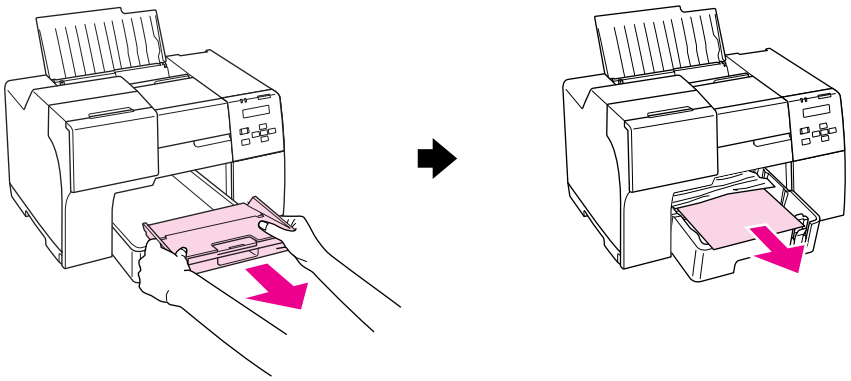

Em seguida, puxe o alimentador frontal para fora e puxe o papel encravado para fora cuidadosamente.

❏ *Depois de retirar o papel encravado e de introduzir o alimentador frontal, volte a introduzir o receptor de saída na impressora.*

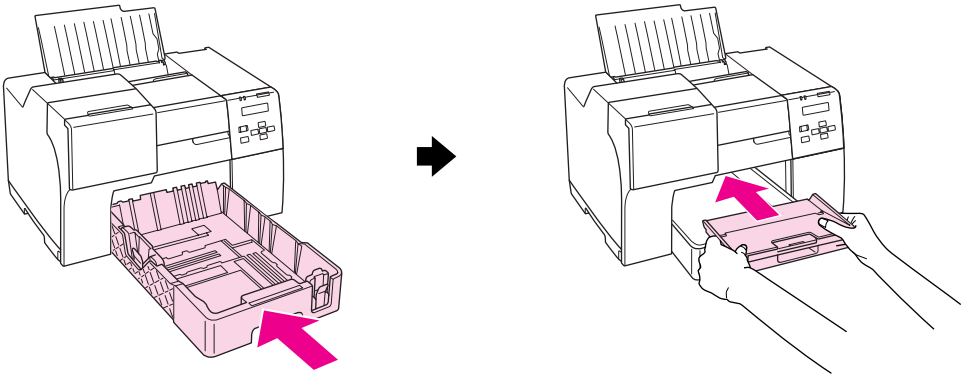

Na parte de trás da impressora:
Retire a unidade duplex (B-508DN) ou a tampa posterior superior da impressora (B-308) e abra a tampa posterior inferior da impressora. Em seguida, puxe o papel encravado para fora cuidadosamente.

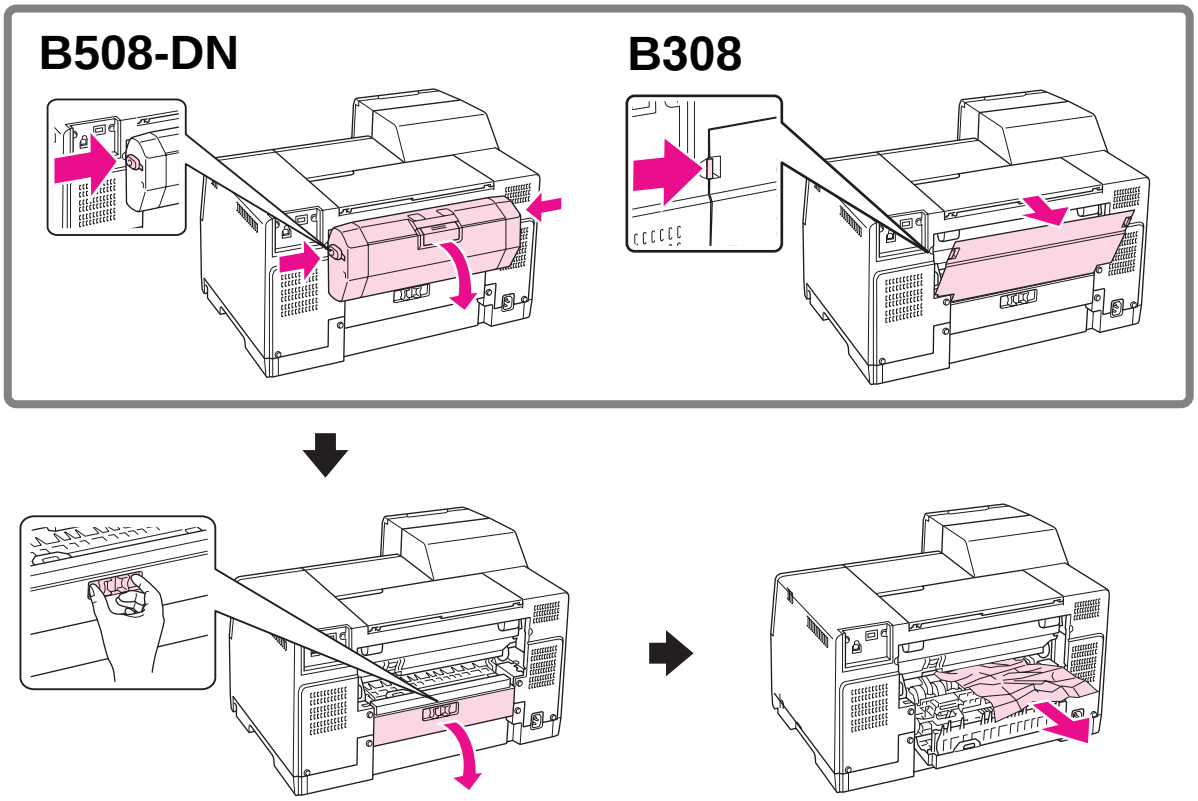

Na unidade duplex:
Retire a unidade duplex e abra a tampa da mesma. Em seguida, retire o papel encravado cuidadosamente.

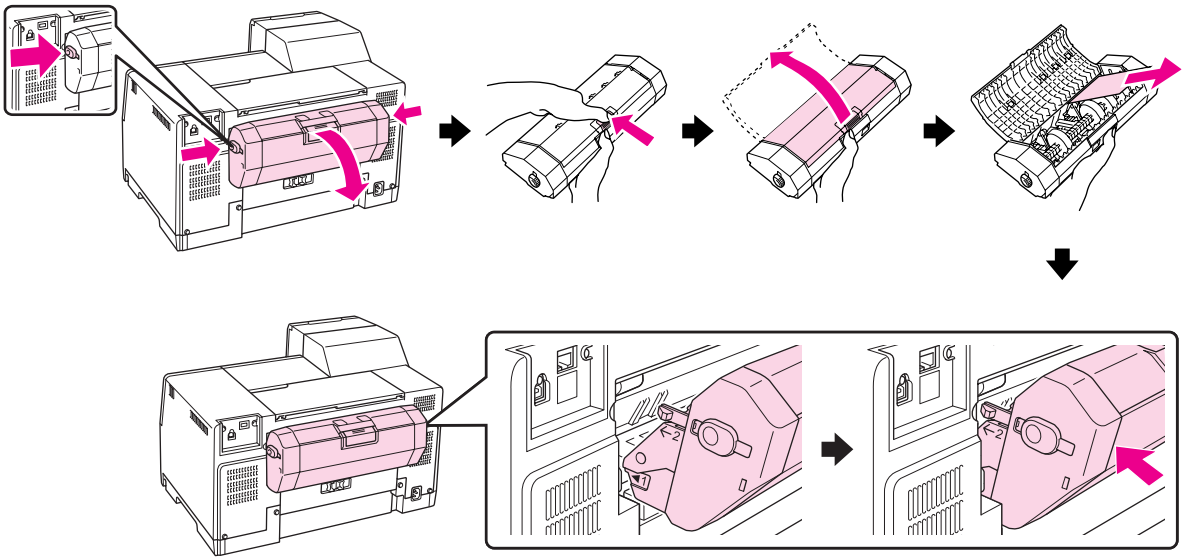

3. Feche a tampa da impressora e ligue a impressora.

4. **Para usuários da B-508DN**
   Coloque novamente o papel e pressione o botão **OK** para retomar a impressão.

   Para usuários da B-308
   Coloque novamente o papel e pressione o botão **Papel/Cancelar** para retomar a impressão.

Observação:
Se não conseguir retirar facilmente qualquer objecto estranho, não exerça pressão nem desmonte a impressora. Contacte a Epson se necessário.
➡ *Consulte "Onde obter ajuda" na página 148.*

Se o papel encravar frequentemente, certifique-se de que:

- ❏ O papel é macio, não está enrolado nem amarrotado.
- ❏ Está a utilizar papel de alta qualidade.
- ❏ A face imprimível do papel está voltada para cima no alimentador posterior, e voltada para baixo no alimentador frontal.
- ❏ Folheia a resma de papel antes de a colocar no alimentador.
- ❏ O papel não ultrapassa a seta ≚ do guia de margem.

- ❏ O número de folhas da resma de papel não excede o limite especificado para esse mesmo papel.
  ➡ Consulte “Capacidade de alimentação dos papéis especiais Epson” na página 20.
- ❏ O guia de margem esquerdo está encostado à margem esquerda do papel.
- ❏ A impressora está numa superfície plana, estável e ampla. A impressora não funcionará correctamente se estiver inclinada.

Problemas com a Qualidade de Impressão

Se tiver problemas com a qualidade de impressão, compare o problema com as figuras apresentadas em seguida. Faça clique na legenda da figura que mais se assemelha à sua impressão.

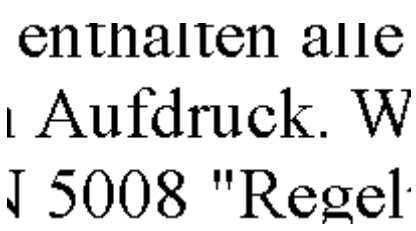 Amostra correcta	Amostra correcta
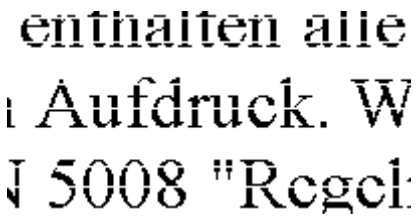 “Faixas horizontais” na página 136	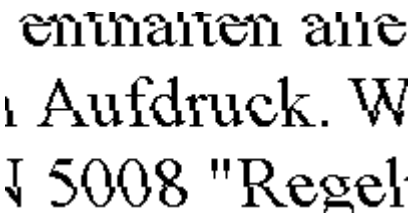 “Faixas ou desalinhamento vertical” na página 137
“Faixas horizontais” na página 136	“Faixas ou desalinhamento vertical” na página 137

"Faltam cores ou há cores incorrectas" na página 137	"A impressão está borrada ou muito clara" na página 138

Faixas horizontais

- ❏ Certifique-se de que a face imprimível do papel está voltada para cima no alimentador posterior, e voltada para baixo no alimentador frontal.
- ❏ Execute o utilitário Limpeza das cabeças para limpar os jatos de tinta obstruídos.
  ➡ Consulte "Limpeza da cabeçote de impressão" na página 105.
- ❏ Utilize os cartuchos de tinta nos seis meses seguintes à abertura das respectivas embalagens de vácuo.
- ❏ Utilize cartuchos de tinta Epson genuínos.
- ❏ Verifique o estado dos cartuchos de tinta.
  ➡ Consulte "Verificar o estado dos cartuchos de tinta" na página 90.

  Se o gráfico mostrar que um cartucho de tinta tem pouca tinta ou está vazio, substitua o cartucho de tinta em questão.
  ➡ Consulte "Substituir um cartucho de tinta" na página 94.
- ❏ Certifique-se de que o tipo de papel seleccionado no driver de impressão é adequado ao tipo de papel colocado na impressora.
  ➡ Consulte "Seleção do tipo de papel correcto" na página 28.

Faixas ou desalinhamento vertical

- ❏ Certifique-se de que a face imprimível do papel está voltada para cima no alimentador posterior e voltada para baixo no alimentador frontal.
- ❏ Execute o utilitário Limpeza das cabeças para limpar os jatos de tinta obstruídos.
  ➡ Consulte “Limpeza da cabeçote de impressão” na página 105.
- ❏ Execute o utilitário Alinhamento das cabeças.
  ➡ Consulte “Alinhação da cabeça de impressão” na página 109.
- ❏ Desactive a caixa de verificação **Velocidade** na janela Avançado do driver de impressão. Para mais informações, consulte a ajuda interactiva do driver de impressão.
- ❏ Certifique-se de que o tipo de papel seleccionado no driver de impressão é adequado ao tipo de papel colocado na impressora.
  ➡ Consulte “Seleção do tipo de papel correcto” na página 28.

Faltam cores ou há cores incorrectas

- ❏ Para Windows, desactive a definição **Escala de Cinzentos** na janela Avançada do driver de impressão. Para mais informações, consulte a ajuda interactiva do driver de impressão.
- ❏ Ajuste as definições de cor na aplicação ou nas definições do driver de impressão.
  No Windows, verifique a janela Avançado. Para mais informações, consulte a ajuda interactiva.
- ❏ Execute o utilitário Limpeza das cabeças.
  ➡ Consulte “Limpeza da cabeçote de impressão” na página 105.
- ❏ Verifique o estado dos cartuchos de tinta.
  ➡ Consulte “Verificar o estado dos cartuchos de tinta” na página 90.

  Se o gráfico mostrar que um cartucho de tintatem pouca tinta ou está vazio, substitua o cartucho de tintaem questão.
  ➡ Consulte “Substituir um cartucho de tinta” na página 94.
- ❏ Se o papel acabar, substitua-o o mais rapidamente possível. Se a impressora ficar sem papel durante um longo período de tempo, as cores da tarefa de impressão seguinte podem ficar incorrectas.

A impressão está borrada ou muito clara

- ❏ Utilize apenas o tipo de papel recomendado pela Epson.
  ➡ Consulte “Papel, consumíveis e opções” na página 154.
- ❏ Certifique-se de que a impressora está sobre uma superfície plana, estável e ampla. A impressora não funcionará correctamente se estiver inclinada.
- ❏ Certifique-se de que o papel não está danificado, sujo nem muito velho.
- ❏ Certifique-se de que o papel está seco, e que a face imprimível está voltada para cima no alimentador posterior, e voltada para baixo no alimentador frontal.
- ❏ Se o papel estiver enrolado na direcção da face imprimível, alise-o ou enrole-o ligeiramente no sentido contrário.
- ❏ Certifique-se de que o tipo de papel seleccionado no driver de impressão é adequado ao tipo de papel colocado na impressora.
  ➡ Consulte “Seleção do tipo de papel correcto” na página 28.
- ❏ Retire as folhas do receptor à medida que forem sendo impressas.
- ❏ Se estiver a imprimir em papel brilhante, coloque uma folha de suporte (ou uma folha de papel normal) por baixo da resma ou alimente uma folha de cada vez.
- ❏ Não toque nem permita que nada entre em contacto com a face impressa do papel com acabamento brilhante. Para secar as impressões, siga as instruções da folha incluída na embalagem do papel.
- ❏ Execute o utilitário Limpeza das cabeças.
  ➡ Consulte “Limpeza da cabeçote de impressão” na página 105.

Tinta passa para o outro lado do papel

Use o ajuste de densidade para reduzir a quantidade de tinta na página e aumentar o tempo de secagem, se necessário.
➡ Consulte “Impressão frente e verso automática (utilizando a unidade duplex)” na página 43.

Diversos problemas de impressão

Caracteres incorrectos ou cortados

- ❏ Desligue a impressora e o computador. Certifique-se de que o cabo de interface da impressora está devidamente ligado.
- ❏ Desinstale o driver de impressão e volte a instalá-lo.
  ➡ Consulte “Desinstalação do software da impressora” na página 17.

Margens incorrectas

- ❏ Verifique as definições das margens na aplicação. Certifique-se de que as margens não ultrapassam a área de impressão da página.
  ➡ Consulte “Área de impressão” na página 157.
- ❏ Certifique-se de que as definições do driver de impressão são adequadas ao formato de papel que está a utilizar.
  Verifique a janela Principal. Para mais informações, consulte a ajuda interactiva do driver de impressão.
- ❏ Desinstale o driver de impressão e volte a instalá-lo.
  ➡ Consulte “Desinstalação do software da impressora” na página 17.

A impressão tem uma ligeira inclinação

Certifique-se de que coloca o papel correctamente no alimentador frontal ou no alimentador posterior.
➡ Consulte “Colocação do papel” na página 20.

Imagem invertida

- ❏ Desactive a caixa de verificação **Reflectir Imagem** a partir da janela Esquema de Página do driver de impressão ou desactive a definição “Espelho” na aplicação que estiver a utilizar. Consulte as instruções na ajuda interactiva do driver de impressão ou da aplicação.
- ❏ Desinstale o driver de impressão e volte a instalá-lo.
  ➡ Consulte “Desinstalação do software da impressora” na página 17.

São impressas páginas em branco

- ❏ Certifique-se de que as definições do driver de impressão são adequadas ao formato de papel que está a utilizar.
  Verifique a janela Principal. Para mais informações, consulte a ajuda interactiva do driver de impressão.

- ❏ Verifique a definição **Saltar Páginas Branco** fazendo clique no botão **Velocidade & Evolução** situada na janela Manutenção do driver de impressão.

- ❏ Desinstale o driver de impressão e volte a instalá-lo.
  ➡ Consulte "Desinstalação do software da impressora" na página 17.

Depois de experimentar as soluções propostas, execute um auto-teste para verificar os resultados.
➡ Consulte "Verificação de funcionamento da impressora (para usuários da B-508DN)" na página 125.
➡ Consulte "Verificação de funcionamento da impressora (para usuários da B-308)" na página 126.

A face impressa está borrada ou arranhada

- ❏ Se o papel estiver enrolado na direcção da face imprimível, alise-o ou enrole-o ligeiramente no sentido contrário.

- ❏ Desactive a caixa de verificação **Velocidade** nas definições do driver de impressão.
  Verifique a janela Avançada. Para mais informações, consulte a ajuda interactiva do driver de impressão.

- ❏ Desinstale o driver de impressão e volte a instalá-lo.
  ➡ Consulte "Desinstalação do software da impressora" na página 17.

A impressão está muito lenta

- ❏ Certifique-se de que o tipo de papel seleccionado no driver de impressão é adequado ao tipo de papel colocado na impressora.
  ➡ Consulte "Seleção do tipo de papel correcto" na página 28.

- ❏ Desactive todas as definições personalizadas e seleccione **Texto** como opção Qualidade da impressora na janela Principal do driver de impressão. Para mais informações, consulte a ajuda interactiva do driver de impressão.
  ➡ Consulte "Acesso ao driver de impressão" na página 14.

- ❏ Feche todas as aplicações que não sejam necessárias.

- ❏ Se imprimir continuamente durante um longo período, a alimentação do papel pode ser temporariamente interrompida ou a cabeça de impressão pode entrar momentaneamente em pausa. para reduzir a velocidade de impressão e evitar danificar o mecanismo da impressora devido a um sobreaquecimento. Se isto acontecer, pode continuar a imprimir; no entanto, recomenda-se que interrompa a impressão e deixe a impressora ligada durante cerca de trinta minutos (a impressora não regressa ao estado normal se estiver desligada). Depois de reiniciar a impressão, a impressora imprime à velocidade normal.

- ❏ A impressora verifica frequentemente a cabeça de impressão para a manter limpa e assegurar uma qualidade de impressão ideal. Se os jatos da cabeça de impressão ficarem obstruídos, a impressora limpa automaticamente a cabeça de impressão. A velocidade de impressão poderá diminuir durante as operações de verificação automática e de limpeza automática.

- ❏ Desinstale o driver de impressão e volte a instalá-lo.
  ➡ Consulte "Desinstalação do software da impressora" na página 17.

Se depois de efectuar todos os métodos apresentados anteriormente não conseguir resolver o problema, consulte a seguinte secção:
➡ Consulte "Aumentar a velocidade de impressão" na página 145.

O papel não é alimentado correctamente

O papel não é alimentado

Retire a resma de papel e certifique-se de que:

- ❏ O papel não está enrolado nem amarrotado.

- ❏ O papel é novo. Para mais informações, consulte as instruções fornecidas com o papel.

- ❏ O papel não ultrapassa a seta ≚ do guia de margem.

- ❏ O número de folhas da resma de papel não excede o limite especificado para esse mesmo papel.
  ➡ Consulte "Capacidade de alimentação dos papéis especiais Epson" na página 20.

- ❏ O papel não está encravado dentro da impressora. Se estiver, retire-o.
  ➡ Consulte "Encravamento de papel" na página 130.

- ❏ O indicador luminoso de tinta ♦ não está aceso.

- ❏ Seguiu todas as instruções fornecidas com o papel. Volte a colocar o papel no alimentador.
  ➡ Consulte "Colocação do papel" na página 20.

São alimentadas várias folhas

- ❏ Certifique-se de que a resma de papel não ultrapassa a seta ≚ do guia de margem.
- ❏ Certifique-se de que o guia de margem esquerdo está encostado à margem esquerda do papel.
- ❏ Certifique-se de que o papel não está amarrotado ou dobrado. Se estiver, alise-o ou enrole-o ligeiramente no sentido contrário.
- ❏ Remova a resma de papel e certifique-se de que o papel não é muito fino.
  ➡ Consulte "Papel" na página 156.
- ❏ Folheie a resma de papel para separar as folhas e, em seguida, volte a colocar o papel no alimentador.
- ❏ Se estiver a imprimir muitas cópias de um arquivo, verifique a definição Cópias no driver de impressão, conforme se indica, e também na aplicação.
  Verifique a definição Cópias na janela Esquema de Página. Para mais informações, consulte a ajuda interactiva do driver de impressão.

O papel não é alimentado correctamente

Se tiver colocado o papel muito para dentro da impressora, esta não consegue alimentar o papel correctamente. Desligue a impressora e retire o papel com cuidado. Em seguida, ligue a impressora e volte a alimentar o papel correctamente.

O papel não é completamente ejectado ou está amarrotado

- ❏ Retire o papel encravado da forma descrita em "Encravamento de papel" na página 130. Verifique também a definição Formato na aplicação ou nas definições da impressora. Para mais informações, consulte a ajuda interactiva.
- ❏ Se o papel sair amarrotado, isso poderá dever-se ao facto de estar húmido ou ser muito fino. Coloque uma nova resma de papel no alimentador.

Observação:
Guarde o papel não utilizado na embalagem original e num local seco.

A impressora não imprime

Todos os indicadores luminosos estão apagados

- ❏ Pressione o botão de funcionamento ⏻ **Ligar/Desligar** para se certificar de que a impressora está ligada.
- ❏ Desligue a impressora e verifique se o cabo de corrente está devidamente ligado.
- ❏ Certifique-se de que a tomada eléctrica está a funcionar e que não é controlada por um interruptor de parede nem por um temporizador.

Os indicadores luminosos acenderam e, em seguida, apagaram

A voltagem da impressora pode não corresponder à voltagem da tomada eléctrica. Desligue a impressora e retire imediatamente o cabo de corrente da tomada. Em seguida, verifique a etiqueta existente no painel posterior da impressora.

Cuidado:
Se as voltagens não corresponderem, NÃO VOLTE A LIGAR A IMPRESSORA À TOMADA. Contacte a Epson.
➡ *Consulte "Onde obter ajuda" na página 148.*

O indicador luminoso de funcionamento está aceso

- ❏ Se não for pressionada qualquer botão no espaço de 3 minutos, todos os indicadores luminosos excepto o indicador luminoso de funcionamento ⏻ se desligam automaticamente para poupar energia. Pressione qualquer botão (excepto o botão ⏻ **Ligar/Desligar**) para que o painel de controle volte ao estado anterior.
- ❏ Certifique-se de que o cabo USB está bem ligado à impressora e ao computador e verifique se o cabo USB não está danificado.
- ❏ Se estiver a utilizar uma interface USB, certifique-se de que o cabo está em conformidade com as normas USB 1.1 ou 2.0.
- ❏ Se estiver a fazer a ligação da impressora ao computador através de um concentrador USB, ligue a impressora ao concentrador de primeiro nível do computador. Se o driver de impressão continuar a não ser reconhecido pelo computador, tente ligar directamente a impressora ao computador sem recorrer ao concentrador USB.
- ❏ Se estiver a fazer a ligação da impressora ao computador através de um concentrador USB, certifique-se de que o concentrador USB é reconhecido pelo computador.

❏ Desligue a impressora e o computador, retire o cabo de interface da impressora' e, em seguida, efectue o auto-teste.
➡ Consulte "Verificação de funcionamento da impressora (para usuários da B-508DN)" na página 125.
➡ Consulte "Verificação de funcionamento da impressora (para usuários da B-308)" na página 126.

Se o auto-teste ficar correctamente impresso, certifique-se de que o driver de impressão e a aplicação estão correctamente instalados.

❏ Se tentar imprimir uma imagem de grandes dimensões, o computador poderá não ter memória suficiente. Experimente reduzir a resolução da imagem ou imprimi-la com um formato inferior. Poderá ter de instalar memória adicional no computador.

❏ Desinstale o driver de impressão e volte a instalá-lo.
➡ Consulte "Desinstalação do software da impressora" na página 17.

Aumentar a velocidade de impressão

Pode aumentar a velocidade de impressão se seleccionar determinadas definições na janela Velocidade & Evolução. Faça clique no botão **Velocidade & Evolução** na janela Manutenção do driver de impressão.

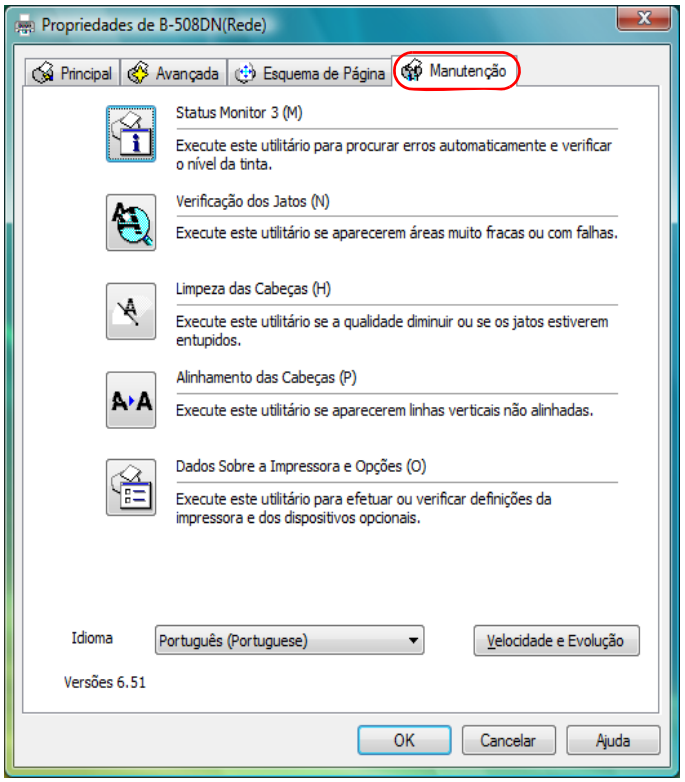
Propriedades de B-508DN(Rede)
Principal
Avançada
Esquema de Página
Manutenção
Status Monitor 3 (M)
Execute este utilitário para procurar erros automaticamente e verificar o nível da tinta.
Verificação dos Jatos (N)
Execute este utilitário se aparecerem áreas muito fracas ou com falhas.
Limpeza das Cabeças (H)
Execute este utilitário se a qualidade diminuir ou se os jatos estiverem entupidos.
Alinhamento das Cabeças (P)
Execute este utilitário se aparecerem linhas verticais não alinhadas.
Dados Sobre a Impressora e Opções (O)
Execute este utilitário para efetuar ou verificar definições da impressora e dos dispositivos opcionais.
Idioma
Português (Portuguese)
Velocidade e Evolução
Versões 6.51
OK
Cancelar
Ajuda

Aparece a seguinte caixa de diálogo:

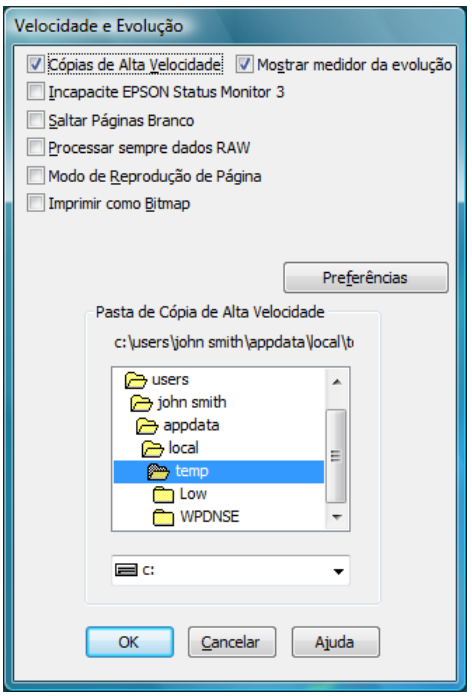

A tabela seguinte apresenta os factores que influenciam a velocidade de impressão.

Velocidade de impressão	**Rápida**	**Lenta**
Cópias de Alta Velocidade	Sim	Não
Processar sempre dados RAW	Sim	Não
Modo de Reprodução de Página	Sim	Não
Imprimir como Bitmap	Sim	Não

Para mais informações sobre cada item, consulte a ajuda interactiva.

Outros problemas

A limpeza da cabeça de impressão não começa

- ❏ Certifique-se de que nenhum indicador luminoso indica erros. Se ocorrer um erro, recupere do estado de erro.
  ➡ Consulte “Indicadores de erro” na página 124.

- ❏ Certifique-se de que existe tinta suficiente para a impressão. Se o cartucho de tinta estiver vazio, substitua-o.
  ➡ Consulte “Substituir um cartucho de tinta” na página 94.

A tinta de cor é consumida mesmo ao imprimir só com tinta preta

Tanto a tinta preta como a tinta de cor são consumidas durante as seguintes operações: limpeza da cabeça de impressão e limpeza automática.

Anexo A

Onde obter ajuda

Sítio Web de suporte técnico

O sítio Web de suporte técnico de Epson ajuda a resolver os problemas que não podem ser solucionados com as informações de resolução de problemas fornecidas na documentação do produto. Se tiver um browser Web e puder ligar-se à Internet, aceda a este sítio em para fazer download drivers mais recentes, de manuais, FAQs ou outros produtos transferíveis, aceda a:

http://www.suporte-epson.com.br

Contactar a Epson

Antes de contactar a Epson

Se o produto Epson não funcionar correctamente e não for possível resolver o problema com as informações de resolução de problemas fornecidas na documentação do produto, contacte o serviço de assistência a clientes. Se o serviço de assistência a clientes da sua área não for apresentado em seguida, contacte o fornecedor onde adquiriu o produto.

O serviço de assistência a clientes poderá ajudá-lo rapidamente se fornecer as seguintes informações:

- ❏ Número de série do produto
  (A etiqueta do número de série está normalmente situada na parte posterior do produto)
- ❏ Modelo do produto
- ❏ Versão do software do produto
  (Faça clique no botão **Sobre**, **Inf. Versão** ou en um botão semelhante no software do produto)
- ❏ Marca e modelo do computador
- ❏ Nome e versão do sistema operativo do computador
- ❏ Nomes e versões das aplicações utilizadas geralmente com o produto.

Depois, chame a Epson no telefone **(55 11) 3956-6868**.

Anexo B

Informações sobre o produto

Descrição da impressora

B-508DN

Vista frontal

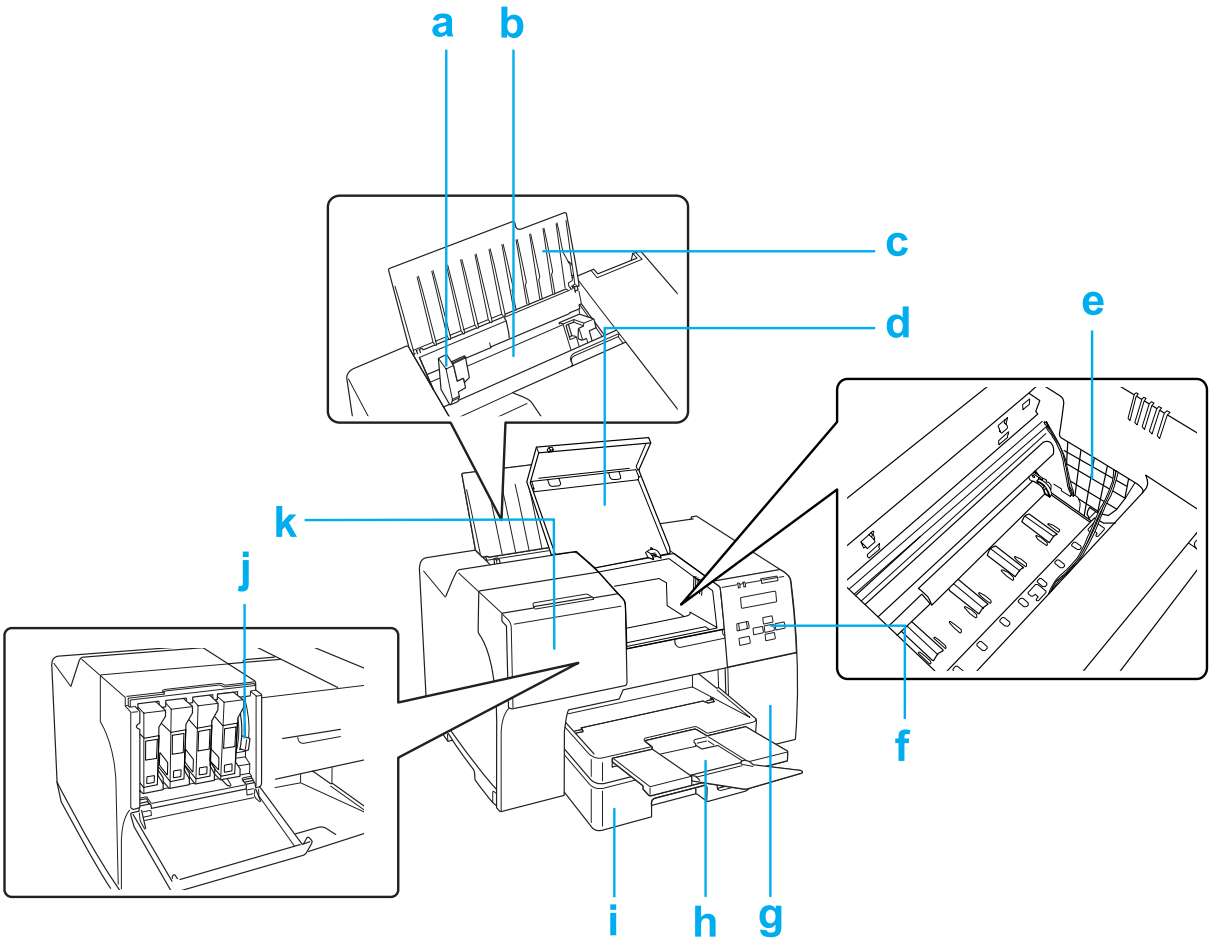

a. Guia de margem: mantêm o papel do alimentador posterior na posição correcta. Desloque-o em direcção à margem do papel.

b. Alimentador posterior: alimenta o papel na impressora.

c. Suporte do papel: suporta o papel colocado no alimentador posterior.

d. Tampa frontal da impressora: protege o mecanismo de impressão. Abra esta tampa apenas quando o papel encravar.

e. Cabeça de impressão: imprime no papel.

f. Painel de controle: utilize os botões e observe a tela LCD e os indicadores luminosos para controlar a impressora.
➡ Consulte “Utilizar o painel de controle” na página 70.

g. Tampa da caixa de manutenção: protege a caixa de manutenção. Abra esta tampa apenas para substituir a caixa de manutenção.

h. Receptor: suporta o papel ejectado.

i. Alimentador frontal: retém o papel e alimenta a impressora.

j. Alavanca do cartucho de tinta: bloqueia os cartuchos de tinta instalados.

k. Tampa do compartimento dos cartuchos de tinta: cobre os cartuchos de tinta. Abra esta tampa para substituir os cartuchos de tinta. Se estiver a utilizar um cartucho de tintade alta capacidade extra, deixe-a aberta.

Vista traseira

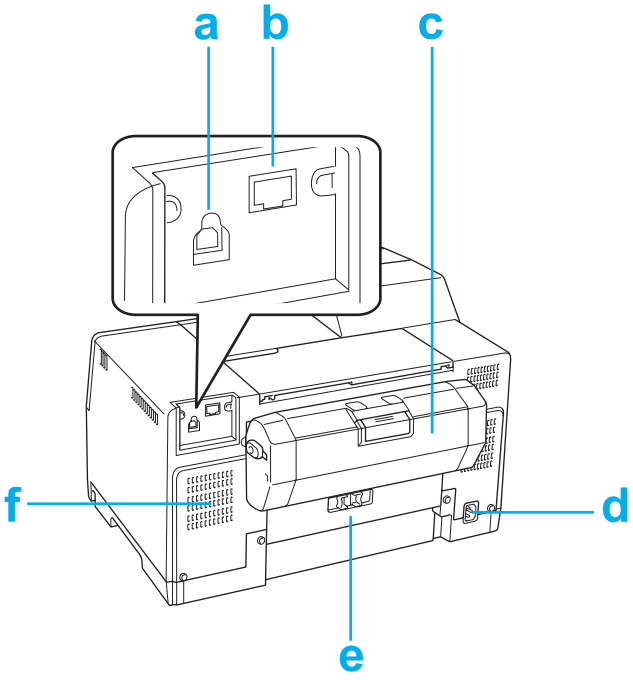

a. Conector USB: conecta o cabo USB do computador à impressora.

b. Conector Ethernet: para ligar o cabo 10Base-T / 100Base-TX entre o computador e a impressora.

c. Unidade duplex: suporta impressão frente e verso.

d. Entrada de CA: para ligar o cabo de corrente eléctrica.

e. Tampa posterior da impressora: protege o mecanismo de impressão. Abra esta tampa apenas quando o papel encravar.

f. Orifício de ventilação: permite a saída de ar quente do interior da impressora.

B-308

Vista frontal

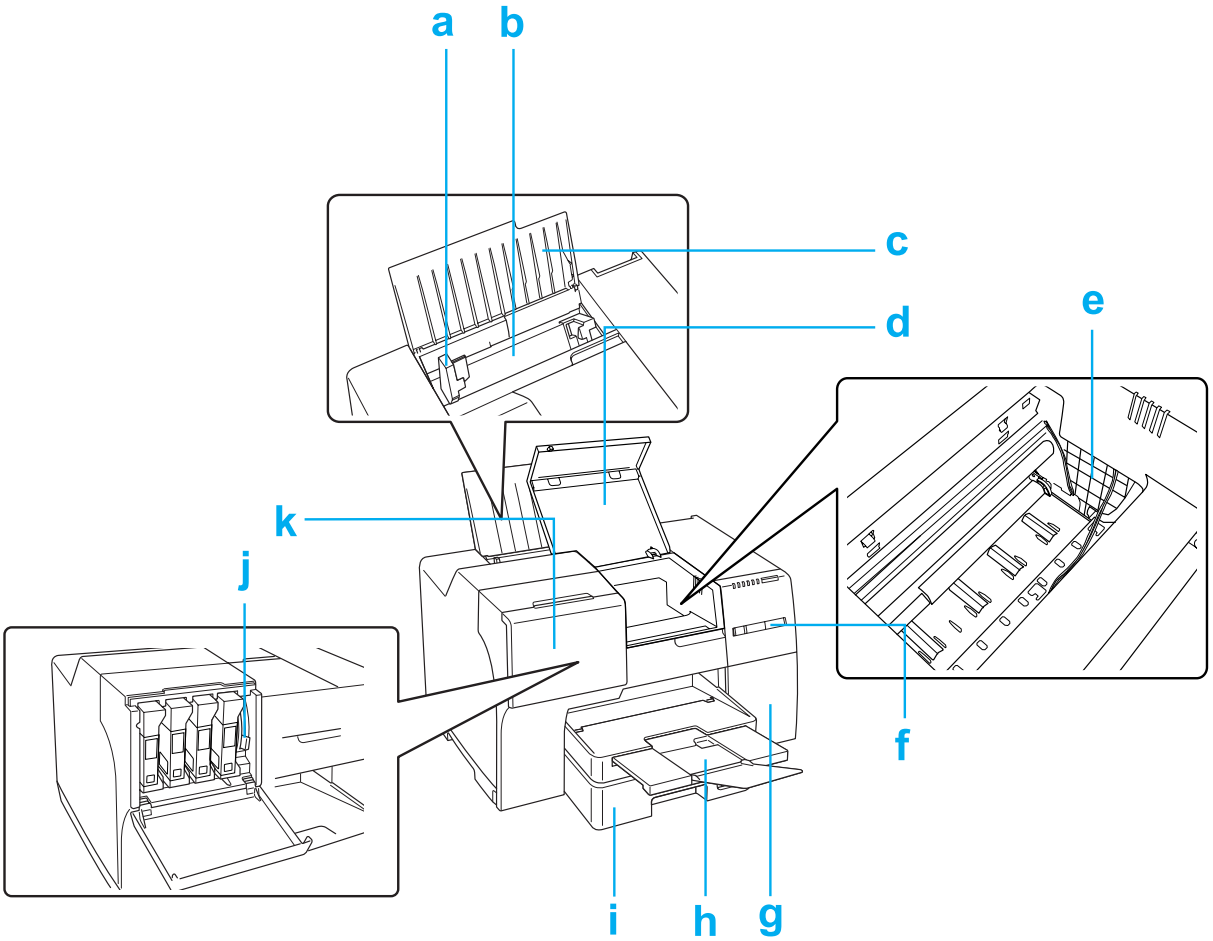

a. Guia de margem: mantêm o papel do alimentador posterior na posição correcta. Desloque-o na direcção da margem do papel.

b. Alimentador posterior: alimenta o papel a impressora.

c. Suporte do papel: suporta o papel colocado no alimentador posterior.

d. Tampa frontal da impressora: protege o mecanismo de impressão. Abra esta tampa apenas quando o papel encravar.

e. Cabeça de impressão: imprime no papel.

f. Painel de controle: utilize os botões e observe os indicadores luminosos para controlar a impressora.
➡ Consulte “Utilizar o painel de controle” na página 70.

g. Tampa da caixa de manutenção: protege a caixa de manutenção. Abra esta tampa apenas para substituir a caixa de manutenção.

h. Receptor: suporta o papel ejectado.

i. Alimentador frontal: alimenta o papel na impressora.

j. Alavanca do cartucho de tinta: bloqueia os cartuchos de tinta instalados.

k. Tampa do compartimento dos cartuchos de tinta: protege os cartuchos de tinta. Abra esta tampa apenas para substituir os cartuchos de tinta.

Vista traseira

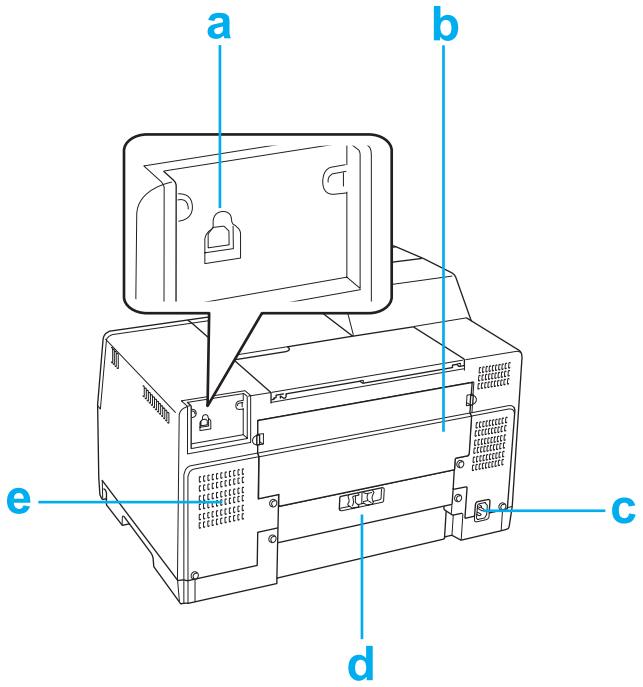

a. Conector USB: conecta o cabo USB do computador à impressora.

b. Tampa posterior superior da impressora: protege o mecanismo de impressão. Abra esta tampa para colocar a unidade duplex ou quando o papel encravar na parte de trás da impressora.

c. Entrada de CA: conecta o cabo de corrente.

d. Tampa posterior inferior da impressora: protege o mecanismo de impressão. Abra esta tampa apenas quando o papel encravar.

e. Orifício de ventilação: permite a saída de ar aquecido do interior da impressora.

Papel, consumíveis e opções

Papel

A Epson fornece papel e outros suportes de impressão concebidos especificamente para todas as necessidades de impressão.

Observação:
As referências dos papéis especiais Epson apresentados em seguida estão disponíveis no sítio Web de assistência da Epson.
➡ *Consulte "Sítio Web de suporte técnico" na página 148.*

Papel	Formato
Epson Bright White Paper	Carta
Epson Premium Presentation Paper Matte	Carta, Ofício, 8 × 10 pol (20 × 25 cm)
Epson Premium Presentation Paper Matte Double-sided	Carta
Epson Presentation Paper Matte	Carta, Ofício
Epson Photo Quality Self-adhesive Sheet	A4

Observação:
A disponibilidade dos papéis varia de acordo com o país.

Cartuchos de tinta

Pode utilizar os seguintes cartuchos de tinta com a impressora:

Cartucho de tinta	Referências			
	B-508DN			B-308
	Capacidade normal	Capacidade alta	Capacidade extra alta	
Preto	T625150	T626150	T627150	T625150
Ciano	T625250	T626250	–	T625250
Magenta	T625350	T626350	–	T625350
Amarelo	T625450	T626450	–	T625450

Caixa de manutenção

Pode utilizar a seguinte caixa de manutenção com esta impressora:

	Referência
Caixa de manutenção	T619000

Unidade duplex (apenas para utilizadores da B-308)

Pode utilizar a seguinte unidade duplex com a B-308.

	Referência
Unidade duplex	C12C802531

Suporte para papel tamanho ofício

Pode utilizar o seguinte suporte para papel ofício com esta impressora:

	Referência
Suporte para papel ofício	C12C815341

Requisitos do sistema

Para poder utilizar esta impressora, terá de ter instalado no computador um dos sistemas operativos do Windows indicados em seguida. Para mais informações sobre interfaces e sistemas operativos, consulte a tabela seguinte:

Sistema	Interface de PC
Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2003 e Windows 2000 Deve ser utilizado um driver Host USB 2.0 da Microsoft®	USB 2.0 Ethernet 100Base-TX/10Base-T (apenas para a B-508DN)

Características técnicas

Papel

Observação:

- ❏ *Dado que as características do papel estão sujeitas a constantes mudanças por parte dos fabricantes, a Epson não pode garantir a qualidade de nenhuma marca ou tipo de papel que não seja da marca Epson. Efectue sempre um teste antes de adquirir papel em grandes quantidades ou de imprimir trabalhos extensos.*
- ❏ *A utilização de papel de fraca qualidade pode reduzir a qualidade de impressão e provocar encravamentos de papel ou outros problemas. Se tiver problemas, mude para um papel de melhor qualidade.*
- ❏ *Utilize papel em condições normais:*
  Temperatura: 15 a 25 °C
  Humidade relativa: 40 a 60%

Folhas soltas:

Formato	A4 (210 × 297 mm) 4 × 6 pol (10 × 15 cm) A6 105 × 148 mm Meia carta (5,5 × 8,5 pol; 140 × 216 mm) 8 ×10 pol. (203 × 254 mm) Grande formato 16:9 (102 × 181 mm) Carta 8 1/2 × 11 pol. (216 × 279 mm) Ofício 8 1/2 × 14 pol. (216 × 356 mm)

Tipos de papel	Papel normal ou papel especial distribuído pela Epson
Espessura (para papel normal)	0,08 a 0,11 mm
Peso (para papel normal)	64 g/m² a 90 g/m²

Envelopes:

Formato	Envelope #10 4 1/8 × 9 1/2"
Tipos de papel	Papel normal
Peso	75 g/m² a 100 g/m²

Área de impressão

As linhas diagonais representam a área de impressão.

Folhas soltas:

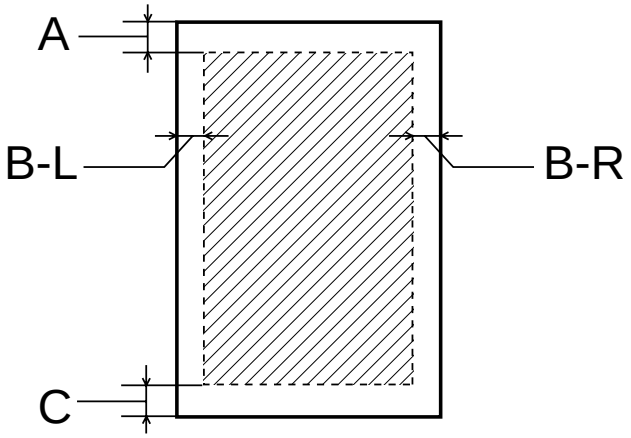

Envelopes:

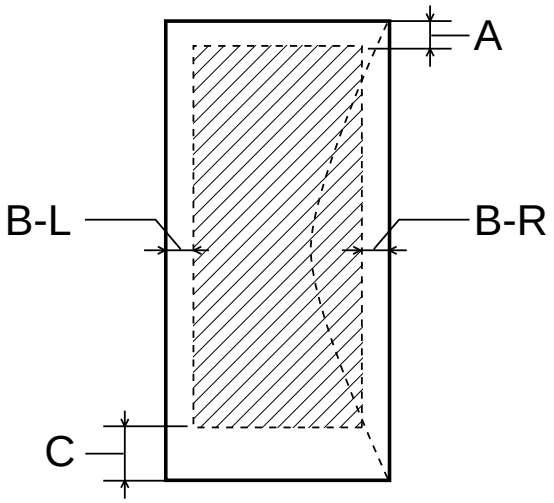

	Margem mínima	
Tipo de papel	Folhas soltas	Envelopes
A	3,0 mm	3,0 mm
B-L, B-R	3,0 mm	3,0 mm
C	3,0 mm	3,0 mm

Observação:

- *Consoante o tipo de papel, a qualidade de impressão das áreas superior e inferior poderá diminuir ou a área ficar esborratada.*
- *A impressão frente e verso automática possível apenas o papel normal e papel Epson Bright White Paper. Se utilizar a impressão frente e verso automática, a margem mínima inferior é de 16 mm.*

Cartuchos de tinta

Cor	Amarelo, Magenta, Ciano, Preto
Duração	Utilize os cartuchos de tinta nos 6 meses seguintes à abertura das respectivas embalagens.
Temperatura	Conservação: -20 a 40 °C 1 mês a 40 °C Congelação:* -13 °C

* O descongelamento da tinta demora aproximadamente 3 horas a 25 °C

Observação:

- ❏ *Os cartuchos de tinta fornecidos com a impressora são parcialmente utilizados durante a instalação inicial. Para produzir impressões de elevada qualidade, a cabeça de impressão será totalmente carregada com tinta. Este processo só ocorre uma vez e consome alguma tinta, pelo que estes cartuchos de tinta imprimem menos páginas em comparação com os cartuchos de tinta posteriores.*

- ❏ *Os rendimentos variam consideravelmente consoante as imagens impressas, as definições de impressão, o tipo de papel utilizado, a frequência de impressão e a temperatura.*

- ❏ *Para garantir uma qualidade de impressão ideal e para ajudar a proteger a cabeça de impressão, permanece no cartucho de tintauma reserva de segurança variável de tinta quando a impressora dá a indicação para substituição do cartucho de tinta. Os rendimentos indicados não incluem essa reserva.*

Características mecânicas

Trajectória de alimentação	Alimentador frontal, alimentador posterior
Capacidade de alimentação	Alimentador frontal Cerca de 500 folhas com papel de 75 g/m² * Alimentador posterior Cerca de 150 folhas com papel de 75 g/m² * Com o suporte de papel tamanho ofício, cerca de 60 folhas de papel tamanho ofício de 75 g/m² * Suporte de saía de papel: Cerca de 170 folhas
Dimensões	B-508DN Conservação Largura: 480 mm Profundidade: 489 mm Altura: 312 mm Impressão Largura: 480 mm Profundidade: 656 mm Altura: 372 mm
	B-308 Conservação Largura: 480 mm Profundidade: 420 mm Altura: 312 mm Impressão Largura: 480 mm Profundidade: 624 mm Altura: 372 mm
Peso	B-508DN Aprox. 10,7 kg (sem os cartuchos de tinta) B-308 Aprox. 9,9 kg (sem os cartuchos de tinta)

* A capacidade de alimentação pode ser inferior se o papel estiver enrolado.

Características eléctricas

B-508DN

		Modelo de 100-120 V	Modelo de 220-240 V
Variação da voltagem		CA 90 a 132 V	CA 198 a 264 V
Frequência		50 a 60 Hz	
Variação da frequência		49,5 a 60,5 Hz	
Corrente		0,7 A	0,4 A
Consumo	**Impressão**	Aprox. 32,0 W (ISO/IEC10561 Letter Pattern)	Aprox. 32,0 W (ISO/IEC10561 Letter Pattern)
	Modo operacional	Aprox. 8,0 W	Aprox. 8,0 W
	Modo de repouso	Aprox. 4,5 W	Aprox. 5,0 W
	A encerrar	Aprox. 0,3 W	Aprox. 0,6 W

Observação:
Para saber qual a voltagem da impressora, verifique a etiqueta situada no painel posterior.

B-308

		Modelo de 100-120 V	Modelo de 220-240 V
Variação da voltagem		CA 90 a 132 V	CA 198 a 264 V
Frequência		50 a 60 Hz	
Variação da frequência		49,5 a 60,5 Hz	
Corrente		0,7 A	0,4 A
Consumo	**Impressão**	Aprox. 30,0 W (ISO/IEC10561 Letter Pattern)	Aprox. 30,0 W (ISO/IEC10561 Letter Pattern)
	Modo operacional	Aprox. 6,0 W	Aprox. 6,0 W
	Modo de repouso	Aprox. 3,0 W	Aprox. 3,5 W
	A encerrar	Aprox. 0,3 W	Aprox. 0,6 W

Observação:
Para saber qual a voltagem da impressora, verifique a etiqueta situada no painel posterior.

Condições ambientais

Temperatura	Funcionamento: 10 a 35 °C Conservação: -20 a 40 °C 1 mês a 40 °C
Humidade relativa	Funcionamento:* 20 a 80% RH Conservação:* 5 a 85% RH

* Sem condensação

Normas e certificações

Modelo dos E.U.A.:

Segurança	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 N.º 60950-1
Compatibilidade electromagnética	FCC Secção 15, Subsecção B, Classe B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22, Classe B

Modelo europeu:

Directiva de baixa tensão 2006/95/EC	EN60950-1
Directiva 2004/108/CE	EN55022, Classe B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024

Interface

USB 2.0 de alta velocidade (Classe de Dispositivos para computadores)
Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T (apenas para a B-508DN)

Opções

Suporte para papel ofício	Largura: 176 mm Profundidade: 7,4 mm Altura: 110 mm Peso: Aprox. 42 g
Unidade duplex (apenas para a B-308)	Largura: 313 mm Profundidade: 163 mm Altura: 92 mm Peso: Aprox. 0,9 kg

Versões do sistema operativo

Neste manual, são utilizadas as seguintes abreviaturas:

Windows refere-se ao Windows Vista, XP, Server 2003 e 2000.

- Windows Vista refere-se ao Windows Vista Home Basic Edition, Windows Vista Home Premium Edition, Windows Vista Business Edition, Windows Vista Enterprise Edition e Windows Vista Ultimate Edition.
- Windows XP refere-se ao Windows XP Home Edition, Windows XP Professional x64 Edition e Windows XP Professional.

  Windows Server 2003 refere-se ao Windows Server 2003 e Windows Server 2003 x64 Editions.
- Windows 2000 refere-se ao Windows 2000 Professional.

Índice remissivo

A

Alimentador frontal, 150, 153
  colocar, 21
Alimentador posterior, 150, 152
  colocar, 23
Alimentar
  papel, 20
Alinhamento das cabeças
  B-508DN, 109
Alinhamento das cabeças de impressão
  Windows, 109
Alinhar a cabeça de impressão, 109
Ampliar páginas, 55
Assistência, 148
Assistência técnica, 148

B

Botões e indicadores luminosos
  B-308, 81
  B-508DN, 71

C

Cabeça de impressão, 150, 152
  alinhar, 109
  limpar, 105
  verificar, 103
Cabo
  conector, 151, 153
Cabos de interface, 162
Caixa de manutenção
  referência, 155
  substituir quando se encontra no fim da vida útil, 101
  tampa, 150, 153
  verificar o estado (B-508DN), 98
  verificar o estado no Windows, 98, 99
Cancelar a impressão, 38
Caracteres incorrectos, 139
Características
  ambientais, 162
  eléctricas, 161
  mecânicas, 160
  normas e certificações, 162
  papel, 156
  tinteiro, 159
Características da área de impressão, 157
Cartruchos
  comprar, 100
Cartuchos de tinta
  comprar, 100
Colocar
  alimentador frontal, 21
  alimentador posterior, 23
  envelopes, 26
  papel, 20, 21, 23, 25
  suporte opcional para papel ofício, 25
Contactar a Epson, 148

D

Definições da impressora
  aceder em Windows, 14
Desalinhamento, 137
Documentos
  definições da impressora em Windows, 31
  imprimir, 31
Driver
  aceder em Windows, 14
  desinstalar, 17

E

Efeito de faixa, 136, 137
Embalar a impressora, 112
Encravamentos de papel, 130
Envelopes
  área de impressão, 158
  colocar, 26
  definições da impressora em Windows, 37
  imprimir, 37
EPSON
  papel, 19

Especificação
unidade duplex, 163
Espelho, 139
Ethernet
conector, 151

F

Faixas horizontais, 136
Folha de estado
B-308, 86
B-508DN, 80

G

Gerir tarefas de impressão
Windows, 127
Guia de margem, 150, 152

I

Impressão
ajustar à página, 55
cancelar, 38
frente e verso, 42
posters, 60
várias páginas por folha, 58
Impressão com a Opção Ajustar à Página, 55
Impressão com a opção de marca de água, 65
Impressão com a Opção de Páginas por Folha, 58
Impressão de livro dobrado
Windows, 51
Impressão de poster, 60
agrupar páginas, 63
Impressão em rede
Windows, 119
Impressão frente e verso, 42
Windows, 43
Impressões borradas, 138
Impressões claras, 138
Impressões esborratadas, 140
Impressora
auto-teste (B-308), 126
auto-teste (B-508DN), 125
limpeza, 110
tampa frontal da impressora, 150, 152
tampa posterior da impressora, 151
tampa posterior da impressora (inferior), 154
tampa posterior da impressora (superior), 153
transportar, 112
verificar o estado, 127
Imprimir
envelopes, 37
marcas de água, 65
texto, 31
Indicadores de erro, 124
Indicadores luminosos
estado e erro, 83
indicadores de erro, 124
Informações de segurança, 9

L

Limpeza
cabeça de impressão, 105
impressora, 110
interior da impressora, 111
Limpeza das cabeças
B-308, 108
B-508DN, 107
Windows, 106
Lista de menus
configuração da impressora, 75
estado da impressora, 76
impressão de teste, 75
língua, 75
manutenção, 76
rede, 77

M

Manual do usuário, desinstalar, 18
Margens
problemas, 139
Medidor de evolução, 127

P

Páginas em branco, 140
Painel de controlo, 150, 153
  botões e indicadores luminosos (B-508DN), 71
  botões indicadores luminosos (B-308), 81
  ícones (B-508DN), 73
  indicadores luminosos (B-308), 83
  lista de menus (B-508DN), 75
  mensagem (B-508DN), 78
Papel
  amarrotamento, 142
  área de impressão, 157
  capacidade de alimentação, 20
  características, 156
  colocar, 20
  colocar no alimentador frontal, 21
  colocar no alimentador posterior, 23
  colocar no suporte opcional para papel ofício, 25
  Papel especial Epson, 19, 154
  problemas de alimentação, 141
  seleccionar tipo, 28
  suporte do papel, 150, 152
Problemas
  alimentação do papel, 141
  caracteres incorrectos, 139
  cores incorrectas, 137
  diagnosticar, 124
  efeito de faixa, 136, 137
  espelho, 139
  impressões borradas, 138
  impressões claras, 138
  impressões esborratadas, 140
  impressora não imprime, 143
  margens, 139
  páginas em branco, 140
  velocidade de impressão, 140
Problemas de cor, 137

Q

Qualidade de impressão, melhorar, 135

R

Receptor, 150, 153
Receptor de saída
  instalar, 28
Redimensionar páginas, 55
Reduzir o formato da página, 55
Referência
  caixa de manutenção, 155
  tinteiro, 155
  unidade duplex, 155
Requisitos do sistema, 156

S

Serviço de assistência a clientes, 148
Software
  desinstalar, 17
Status Monitor
  Windows, 129
Substituir tinteiros, 94
Suporte opcional para papel ofício
  colocar, 25

T

Texto
  definições da impressora para documentos em Windows, 31
  imprimir documentos, 31
Tinta
  verificar o estado dos tinteiros (B-308), 90
  verificar o estado dos tinteiros em Windows, 90, 91
Tinteiro
  alavanca, 150, 153
  tampa, 150, 153
Tinteiros
  características, 159
  referência, 155
  substituir quando vazios, 94
Tipo de Papel, seleccionar, 28
Transportar a impressora, 112

U

Unidade duplex, 151
  características, 163
  desinstalar, 89
  instalar, 87
  referência, 155
USB
  conector, 151, 153

V

Várias páginas por folha, 58
Velocidade, aumentar, 140, 145
Velocidade de impressão, aumentar, 140, 145
Verificação de funcionamento
  B-308, 126
  B-508DN, 125
Verificação dos jactos, 103
  B-308, 104
  B-508DN, 104
  Windows, 103

W

Windows
  aceder às definições da impressora, 14
  gerir tarefas de impressão, 127
  supervisor de estado, 129
  verificar o estado da impressora, 127